



Hoe derde remlicht
vervangen bij een **OPEL
Combo C Van / Station
wagon** – Leidraad voor
bij het vervangen

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: OPEL COMBO Bestelwagen/Bus 1.7 DI 16V, OPEL COMBO Bestelwagen/Bus 1.6, OPEL COMBO Bestelwagen/Bus 1.7 DTI 16V, OPEL COMBO Bestelwagen/Bus 1.4 16V, OPEL COMBO Bestelwagen/Bus 1.3 CDTI 16V, OPEL COMBO Bestelwagen/Bus 1.6 CNG 16V, OPEL COMBO Bestelwagen/Bus 1.7 CDTI 16V

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07)

VERVANGING: DERDE REMLICHT – OPEL COMBO C
VAN / STATION WAGON. GEREEDSCHAP DAT U
DAARBIJ NODIG HEBT:



- Contactspray
- Dopsleutel van 8 mm
- Dopsleutel van 10 mm
- Ratelsleutel
- Afplaktape
- Verwijdergereedschap voor kunststof bekleding
- Platte schroevendraaier
- Clipverwijderaer
- Versnellingsbakkrik
- Breed houten blok

Koop gereedschap

Vervanging: derde remlicht – OPEL Combo C Van / Station wagon. AUTODOC beveelt aan:

- Alle werkzaamheden moeten worden uitgevoerd met uitgeschakeld contact.

VERVANGING: DERDE REMLICHT – OPEL COMBO C VAN / STATION WAGON. HANTEER DE VOLGENDE PROCEDURE:


1

Fixeer het derde remlicht. Gebruik afplaktape.




2

Open de achterklep.

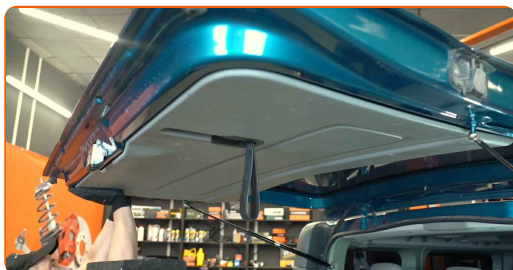

3

Schroef de bevestiging van het derde remlicht los. Gebruik een dopsleutel van 8 mm. Gebruik een ratelsleutel.

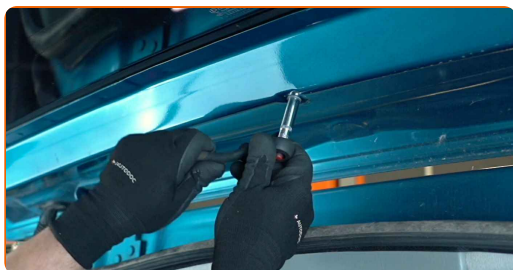

4 Sluit de achterklep.

5 Verwijder de afplaktape.



6 Verwijder het derde remlicht. Gebruik het verwijdergereedschap voor kunststof bekleding.



7 Haal de stekker uit het derde remlicht.



Vervanging: derde remlicht – OPEL Combo C Van / Station wagon. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Gebruik zo nodig een platte schroevendraaier om de stekker los te maken.

8

Behandel de stekker van het derde remlicht. Gebruik contactspray.



9

Installeer de gloeilamp in het nieuwe derde remlicht.



10

Bevestig de stekker aan het nieuwe derde remlicht.



11

Installeer het nieuwe derde remlicht.



12

Fixeer het derde remlicht. Gebruik afplaktape.



13 Open de achterklep.


14 Schroef de bevestiging van het derde remlicht vast. Gebruik een dopsleutel van 8 mm. Gebruik een ratelsleutel.



15 Sluit de achterklep.

16 Verwijder de afplaktape.

17 Controleer of het nieuwe onderdeel werkt.

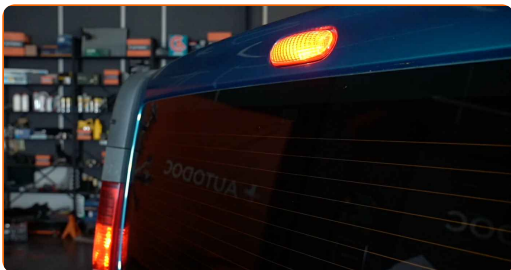

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

DERDE REMLICHT: EEN OMVANGRIJK AANBOD

DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2025 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.