



Hoe koplampen
vervangen bij een **OPEL**
Corsa B Van (S93) –
Leidraad voor bij het
vervangen

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.


Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
OPEL Corsa B Van (S93) 1.4 i (F08, W5L), OPEL Corsa B Van (S93) 1.7 D (F08, W5L)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 i (F08, F68, M68)

VERVANGING: KOPLAMPEN – OPEL CORSA B VAN (S93). WERKTUIG DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:

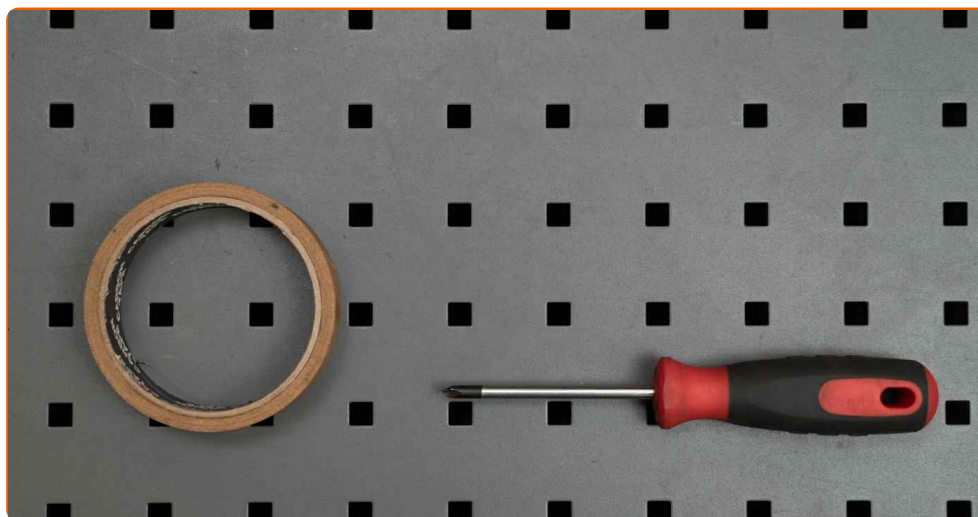

- Schilderstape

- Kruisschroevendraaier

Koop gereedschap

Vervanging: koplampen – OPEL Corsa B Van (S93). De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Linker en rechter koplampen worden op dezelfde manier vervangen.
- NB: alle werkzaamheden aan de auto OPEL Corsa B Van (S93) dienen uitgevoerd te worden bij een uitgeschakelde motor.


VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:

1 Open de motorkap.


2 Breng schilderstape aan om te voorkomen dat kunststoffen en gelakte onderdelen van de auto beschadigd raken.



3 Schroef de bevestigingsstukken van de koplamp los. Gebruik een kruisschroevendraaier.

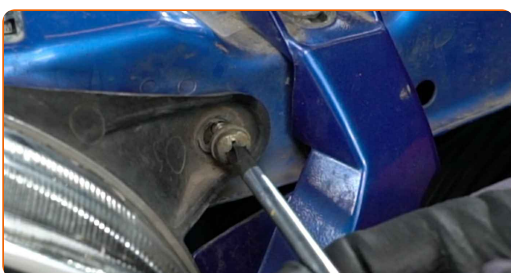

4 Verwijder de koplamp.

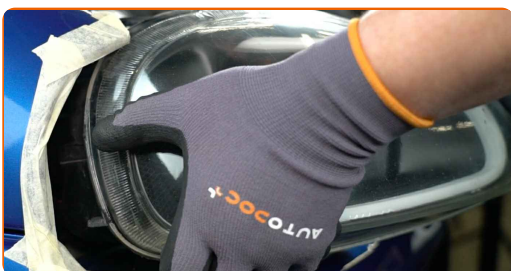

AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: koplampen – OPEL Corsa B Van (S93). Oefen niet te veel kracht uit bij het verwijderen van het onderdeel aangezien het daarbij beschadigd zou kunnen raken.

5

Verwijder de fitting samen met de lampjes.




6

Plaats de fitting samen met de lampjes.



7

Monteer de nieuwe koplamp.

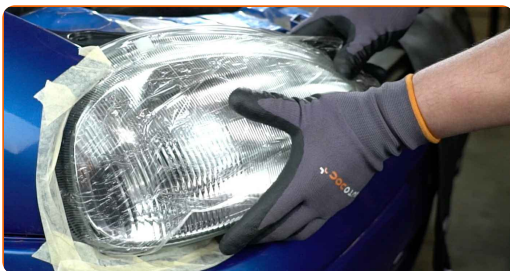


AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: koplampen – OPEL Corsa B Van (S93). Oefen geen bovenmatige kracht uit bij het monteren om het onderdeel niet te beschadigen tijdens de montage.

8

Schroef de bevestigingsstukken van de koplamp vast. Gebruik een kruisschroevendraaier.

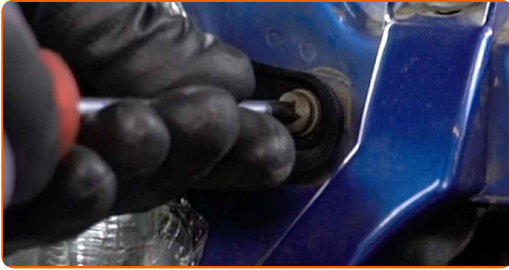

9

Verwijder de schilderstape.



10

Zet het contact aan. Controleer of de koplampen naar behoren functioneren.

11

Zet het contact uit.

12

Sluit de motorkap.

GOED GEDAAN! 👍

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

KOPLAMPEN: EEN OMVANGRIJK AANBOD

i **DISCLAIMER:**

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2022 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC GmbH.