



Hoe gloeibougies
vervangen bij een **OPEL**
Corsa C Van (X01) –
Leidraad voor bij het
vervangen

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
OPEL Corsa C Van (X01) 1.3 CDTI 16V (F08, W5L)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.3 CDTI (L08, L68)

VERVANGING: GLOEIBOUGIES – OPEL CORSA C VAN (X01). BENODIGD GEREEDSCHAP:



- Verstuiver- en gloeibougievjet
- Dopsleutel Nr.7
- Bougiesleutel nr.8
- Torx bit T25
- Ratelsleutel
- Momentsleutel
- Microvezeldoek
- Spatbordbeschermer


Koop gereedschap

Vervanging: gloeibougies – OPEL Corsa C Van (X01). AUTODOC beveelt aan:

- De vervangingswijze is identiek voor alle gloeibougies.
- Voordat u aan de slag gaat, moet u de motor aanzetten en op temperatuur laten komen.
- Draag handschoenen om uw handen tegen hete oppervlakken te beschermen.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

VERVANGING: GLOEIBOUGIES – OPEL CORSA C VAN (X01). ONDERNEEM DE VOLGENDE STAPPEN:

- 1 Open de motorkap.
- 2 Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.
- 3 Verwijder het motordeksel.

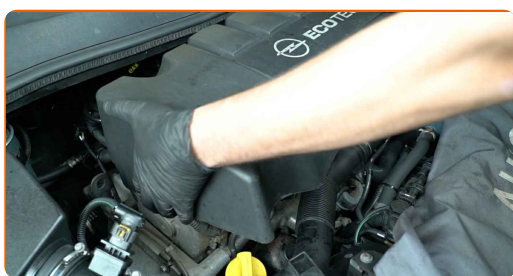


AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: gloeibougies – OPEL Corsa C Van (X01). Oefen niet te veel kracht uit bij het verwijderen van het onderdeel om het niet te beschadigen.

4

Ontkoppel de bevestigingen van de luchtinlaatpijp Gebruik Torx T25. Gebruik een ratelsleutel.

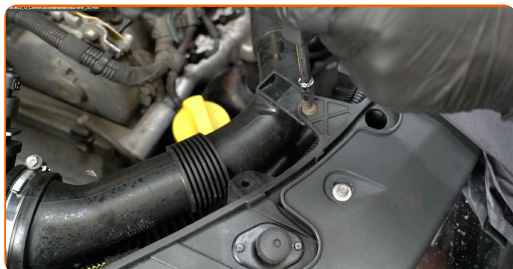


5

Maak de klem van de luchtinlaatslang los. Gebruik een dopsleutel Nr.7. Gebruik een ratelsleutel.




6

Verwijder de luchtinlaatpijp.

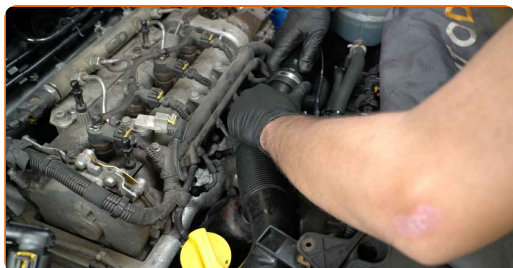

7

Dek de luchtinlaatslang af met een microvezeldoek zodat er geen stof en vuil in het systeem terechtkomt.

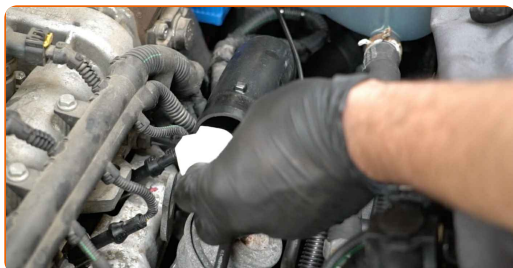

8 Ontkoppel de bedradingsconnectoren voor de gloeibougie.



9 Schroef de gloeibougies los. Gebruik bougiesleutel #8. Gebruik een ratelsleutel.



10 Verwijder de gloeibougies.



11 Behandel de gloeibougies met een daarvoor bedoeld middel. Breng verstuiver- en gloeibougievet aan.



Let op!

- Raak het verwarmingselement niet aan, aangezien dit mankementen kan veroorzaken.

12 Monteer nieuwe gloeibougies op de montageplekken.




13 Draai de gloeibougies vast. Gebruik bougiesleutel #8. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 10 Nm.



Vervanging: gloeibougies – OPEL Corsa C Van (X01). Deskundigen bevelen aan:

- Span de bougies niet met extreme kracht aan. Het aandraaimoment overschrijden kan schade aan de draadverbinding aanbrengen.
- Wees voorzichtig bij het gebruik van een bougiesleutel. Het schuintrekken kan schade veroorzaken aan de draadverbinding.

14 Sluit de bedradingsconnectoren voor de gloeibougie aan.

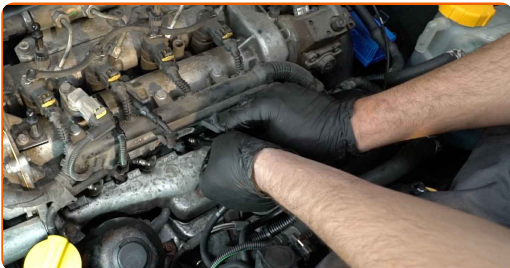

15 Verwijder de microvezeldoek uit de luchtinlaatslang.



16 Installeer de luchtinlaatpijp en maak deze vast.



17 Bevestig de klem op de luchtinlaatslang. Gebruik een dopsleutel Nr.7. Gebruik een ratelsleutel.



18 Schroef het bevestigingsmiddel van de luchtinlaatpijp in. Gebruik Torx T25.



19 Installeer het motordeksel en maak het vast.



AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: gloeibougies – OPEL Corsa C Van (X01). Oefen geen bovenmatige kracht uit bij het monteren. Daarbij zou u de bevestigingsmiddelen kunnen beschadigen.
- Let erop dat de motorafdekking goed op zijn plaats zit. Deze mag niet worden verschoven ten opzichte van de geleidingsbevestigingen.

20 Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

21 Sluit de motorkap.

22 Laat de motor enkele minuten draaien. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

23 Den Motor abstellen.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

GLOEIBOUGIES: EEN OMVANGRIJK AANBOD

DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2022 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC GmbH.