



Hoe koplampen
vervangen bij een **OPEL**
Corsa D Van (S07) –
Leidraad voor bij het
vervangen

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.


Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
OPEL Corsa D Van (S07) 1.3 CDTI (L08), OPEL Corsa D Van (S07) 1.0 (L08), OPEL
Corsa D Van (S07) 1.2 (L08)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender
auto-onderdeel op: OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.3 CDTI (L08, L68)

VERVANGING: KOPLAMPEN – OPEL CORSA D VAN (S07). GEREEDSCHAP DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:

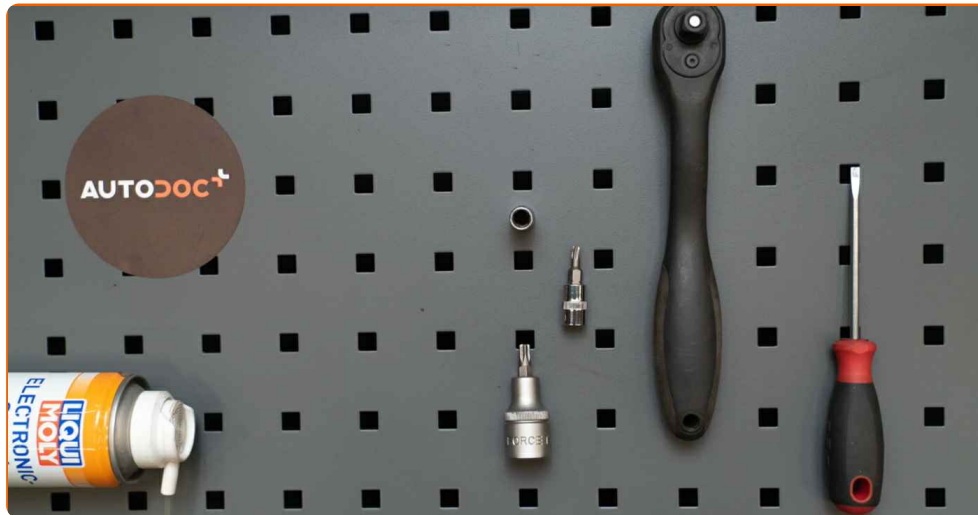

- Contactspray
- Dopsleutel Nr.8
- Torx bit T20
- Torx bit T25
- Ratelsleutel
- Platte Schroevendraaier
- Schilderstape
- Spatbordbeschermer
- Wielblok


Koop gereedschap

Vervanging: koplampen – OPEL Corsa D Van (S07). Tip van AUTODOC:


- Linker en rechter koplampen worden op dezelfde manier vervangen.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

VERVANGING: KOPLAMPEN – OPEL CORSA D VAN (S07). AANBEVOLEN VOLGORDE VAN STAPPEN:


- 1 Open de motorkap.
- 2 Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.
- 3 Vijzel de auto op met behulp van een krik of zet de auto boven een reparatiekuil.
- 4 Schroef de bevestigingsstukken van de wielkastafdekking los en verwijder deze. Gebruik Torx T20. Gebruik een ratelsleutel.

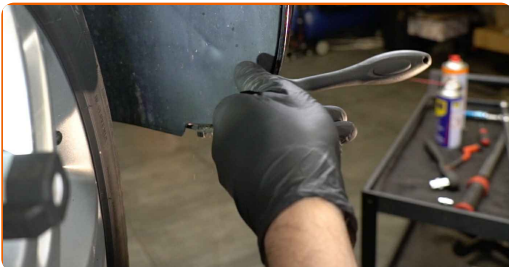

- 5 Schuif het onderdeel opzij.

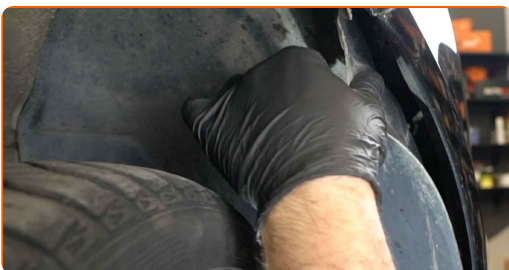


6 Ontkoppel de stekkers voor de mistlampen.

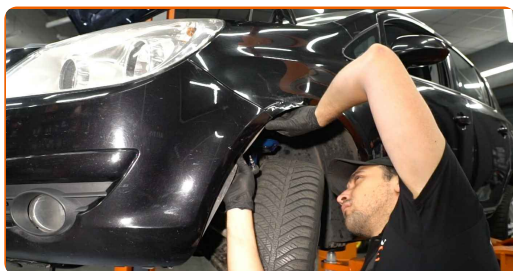


7 Schroef de onderste bevestigingsmiddelen van de bumper los. Gebruik Torx T25. Gebruik een ratelsleutel.



8 Breng schilderstape aan om te voorkomen dat kunststoffen en gelakte onderdelen van de auto beschadigd raken.

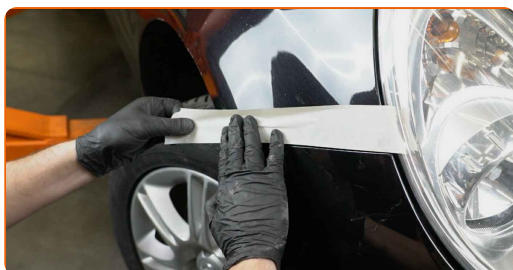

9 Maak de zijclipjes voor de bumper los.

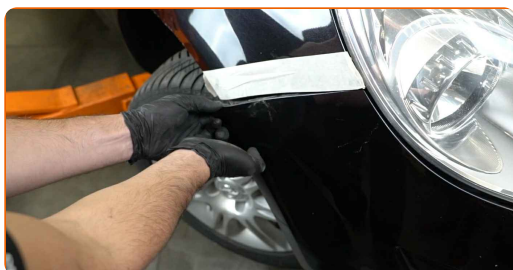

10 Verwijder de bumper voorzichtig van de bevestigingspunten.



AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: koplampen – OPEL Corsa D Van (S07). Oefen niet te veel kracht uit bij het verwijderen van het onderdeel aangezien het daarbij beschadigd zou kunnen raken.

11 Schroef de bovenste bevestigingsmiddelen van de bumper los. Gebruik een dopsleutel Nr.8. Gebruik een ratelsleutel.



12 Haal de bumper van zijn plek.



AUTODOC raadt aan:

- Gebruik geen overmatige kracht bij het verwijderen van het onderdeel. Anders kan het onderdeel beschadigd raken.

13 Ontkoppel de stekkers voor de parkeersensor.



14 Schroef de bevestigingsstukken van de koplamp los. Gebruik een dopsleutel Nr.8. Gebruik een ratelsleutel.




15 Verwijder de koplamp.



Vervanging: koplampen – OPEL Corsa D Van (S07). AUTODOC beveelt aan:

- Gebruik geen overmatige kracht bij het verwijderen van het onderdeel. Anders kan het onderdeel beschadigd raken.

16 Ontkoppel de connectoren voor de gloeilampen van de koplamp. Gebruik een platte schroevendraaier.

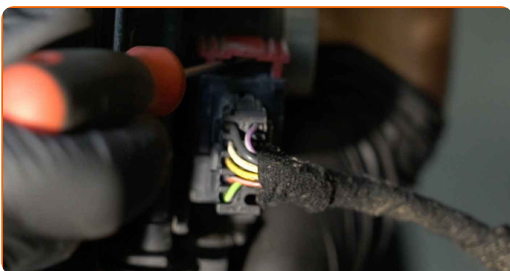

17

Ontkoppel de connectoren en verwijder de gloeilampen van de koplamp.



Vervanging: koplampen – OPEL Corsa D Van (S07). Tip:

- Zorg ervoor dat u het lampglas niet aanraakt. Achterblijvende vingerafdrukken kunnen defecten veroorzaken.


18

Behandel de connectoren van de koplampen met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik contactspray.



19

Plaats de gloeilampen op de daarvoor bedoelde plek in de nieuwe koplamp en maak de bevestigingsstukken vast.

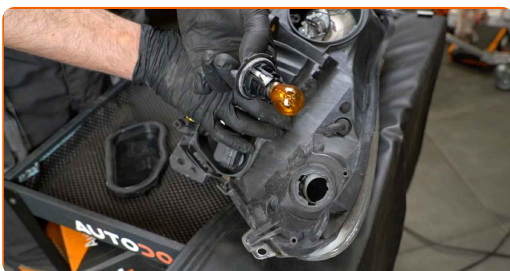


Vervanging: koplampen – OPEL Corsa D Van (S07). Tip van AUTODOC:

- Zorg ervoor dat u het lampglas niet aanraakt. Achterblijvende vingerafdrukken kunnen defecten veroorzaken.


20 Sluit de connectoren voor de gloeilampen van de koplamp aan.




21 Monteer de nieuwe koplamp.

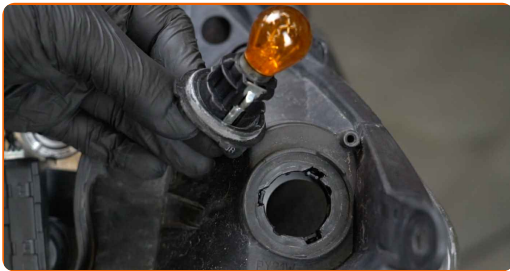

22 Schroef de bevestigingsstukken van de koplamp vast. Gebruik een dopsleutel Nr.8. Gebruik een ratelsleutel.

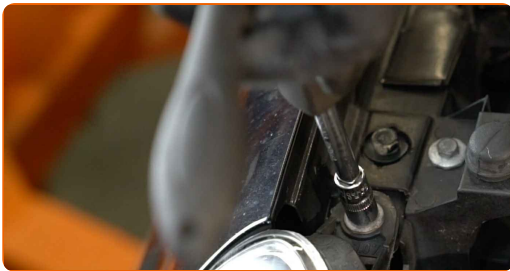

23 Plaats de bumper op het bevestigingspunt.

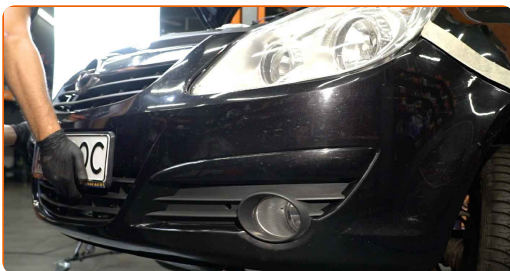

Vervanging: koplampen – OPEL Corsa D Van (S07). Deskundigen bevelen aan:

- Vervanging: koplampen – OPEL Corsa D Van (S07). Oefen geen bovenmatige kracht uit bij het monteren om het onderdeel niet te beschadigen tijdens de montage.

24 Sluit de stekkers van de parkeersensor aan.

25 Schroef de bovenste bumperbevestigingen vast. Gebruik een dopsleutel Nr.8. Gebruik een ratelsleutel.



AUTODOC raadt aan:

- Om beschadigingen aan de onderdelen te voorkomen, moet u de bumper bij het vastschroeven van de bovenste bevestigingen vasthouden.

26 Maak de zijclipjes voor de bumper weer vast. Zorg ervoor dat u de klik hoort wanneer deze in de juiste positie is gezet.



Vervanging: koplampen – OPEL Corsa D Van (S07). AUTODOC beveelt aan:

- Gebruik geen overmatige kracht bij het plaatsen van het onderdeel. Anders kunnen de bevestigingen beschadigd raken.


27

Schroef de onderste bevestigingsmiddelen van de bumper in. Gebruik Torx T25. Gebruik een ratelsleutel.




28

Plaats de wielkastafdekking op de bevestigingsplaats. Schroef de bevestigingen vast. Gebruik Torx T20. Gebruik een ratelsleutel.

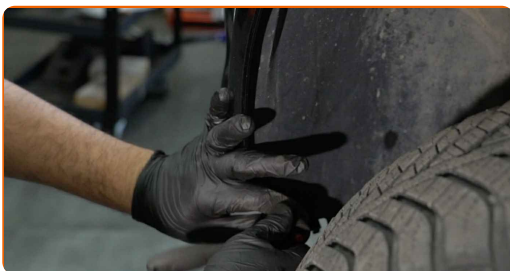


29

Verwijder de schilderstape.

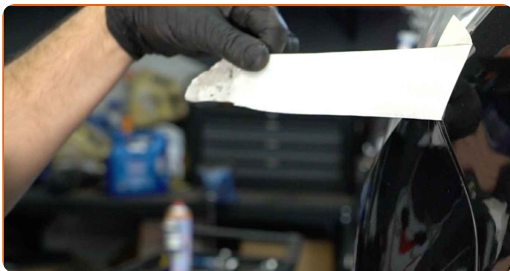

30

Sluit de stekkers voor de mistlampen aan.

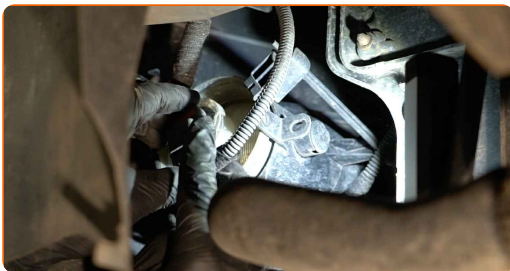

31

Laat de wagen zaken.

32 Zet het contact aan.



33 Controleer of de koplampen naar behoren functioneren.



34 Zet het contact uit.



35 Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

36 Sluit de motorkap.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

KOPLAMPEN: EEN OMVANGRIJK AANBOD

i **DISCLAIMER:**

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2022 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC GmbH.