




Hoe achterlicht
vervangen bij een **OPEL**
Corsa D Van (S07) –
Leidraad voor bij het
vervangen

EENDERE VIDEO-TUTORIAL

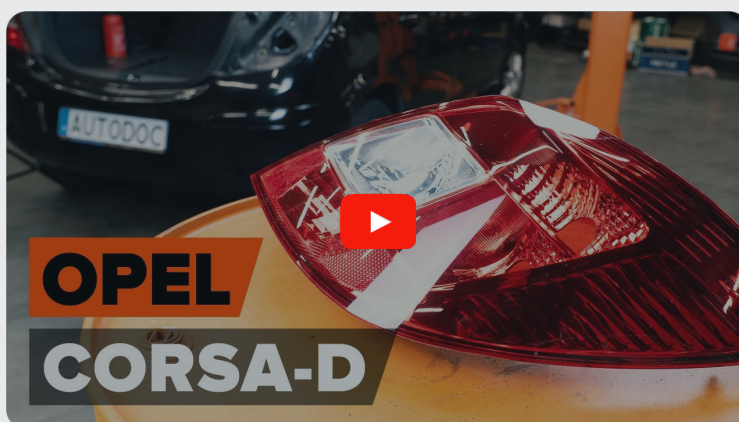

Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: OPEL Corsa D Van (S07) 1.3 CDTI (L08), OPEL Corsa D Van (S07) 1.0 (L08), OPEL Corsa D Van (S07) 1.2 (L08), OPEL Corsa D Van (S07) 1.6 (L08), OPEL Corsa D Van (S07) 1.4 (L08), OPEL Corsa D Van (S07) 1.7 CDTI (L08)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.3 CDTI (L08, L68)

VERVANGING: ACHTERLICHT – OPEL CORSA D VAN (S07). OVERZICHT MET GEREEDSCHAP DAT U NODIG HEBT:



- Contactspray

Koop gereedschap

Vervanging: achterlicht – OPEL Corsa D Van (S07). Tip van AUTODOC:

- Vervang beide achterlichten tegelijkertijd.
- De vervangingsprocedure is dezelfde voor het linker- en rechterachterlicht.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.


**VERVANGING: ACHTERLICHT – OPEL CORSA D VAN (S07).
AANBEVOLEN VOLGORDE VAN STAPPEN:**

1

Open het kofferdeksel.

2

Haal de hoedenplank weg.

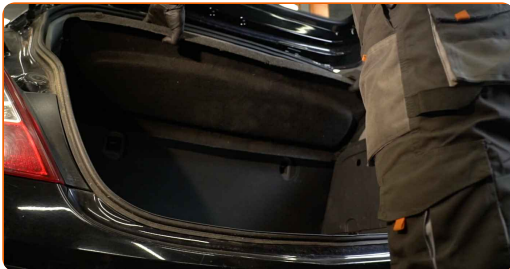

3

Verwijder de bevestigingsmiddelen van de bekleding van de kofferbakwanden.



4

Maak de bekleding van de kofferbakwanden los.




5 Neem het toegangspaneel voor het achterlicht van zijn plek.




6 Koppel de kabelboom los van het achterlicht.



7 Schroef de bevestigingsmiddelen die het achterlicht met de carrosserie verbinden los.

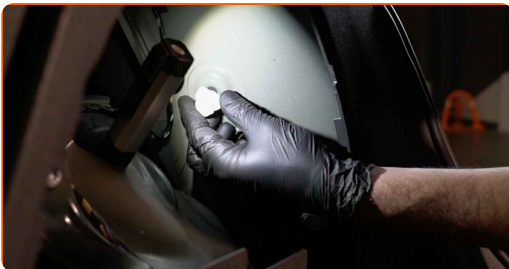

8 Verwijder het achterlicht.

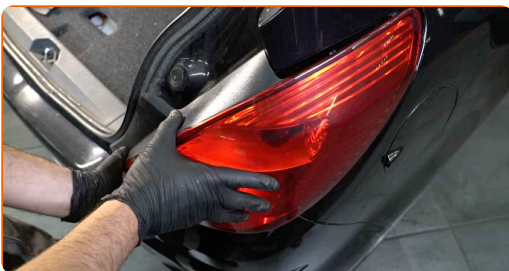

AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: achterlicht – OPEL Corsa D Van (S07). Oefen niet te veel kracht uit bij het verwijderen van het onderdeel aangezien het daarbij beschadigd zou kunnen raken.

9

Verwijder de fitting samen met de lampjes.




AUTODOC raadt aan:

- Gebruik geen overmatige kracht bij het verwijderen van het onderdeel. Anders kan het onderdeel beschadigd raken.
- Zorg ervoor dat u het lampglas niet aanraakt. Achterblijvende vingerafdrukken kunnen defecten veroorzaken.

10

Plaats de fitting samen met de lampjes.

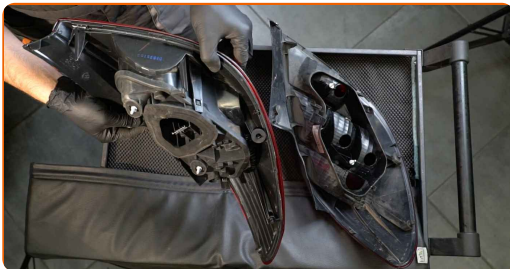


Vervanging: achterlicht – OPEL Corsa D Van (S07). Deskundigen bevelen aan:

- Zet bij de montage niet te veel kracht om beschadiging van het onderdeel te voorkomen.
- Zorg ervoor dat u het lampglas niet aanraakt. Achterblijvende vingerafdrukken kunnen defecten veroorzaken.

11

Plaats het nieuwe achterlicht.

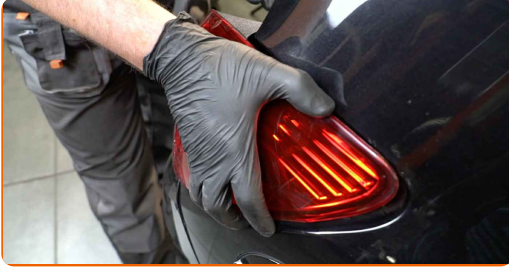


AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: achterlicht – OPEL Corsa D Van (S07). Oefen geen bovenmatige kracht uit bij het monteren om het onderdeel niet te beschadigen tijdens de montage.

12

Schroef de bevestigingsmiddelen die het achterlicht met de carrosserie verbinden in.

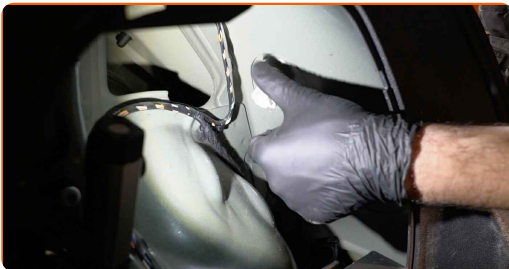


13

Behandel de stekkers van het achterlichtblok met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik diëlektrisch smeermiddel.




14


Sluit de kabelboom weer aan op het achterlicht.

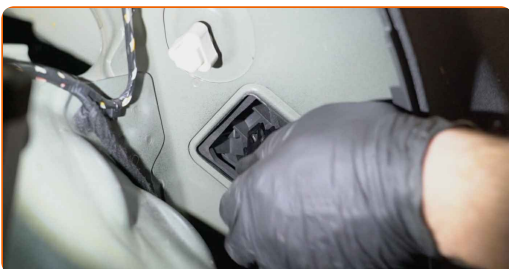

15 Zet het contact aan. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

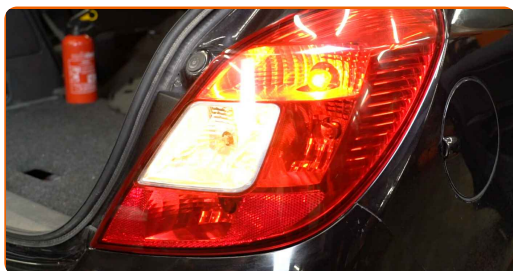

16 Zet het contact uit.

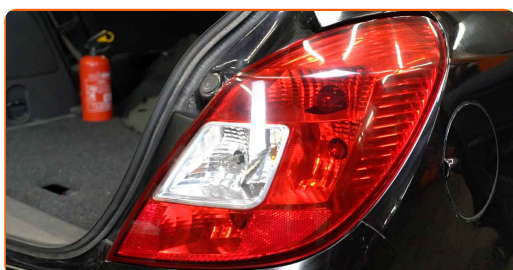


17 Monteer het toegangspaneel voor het achterlicht.



18 Maak de bekleding van de kofferbakwand vast.



19 Plaats de bevestigingsmiddelen voor de bekleding van de kofferbakwand.

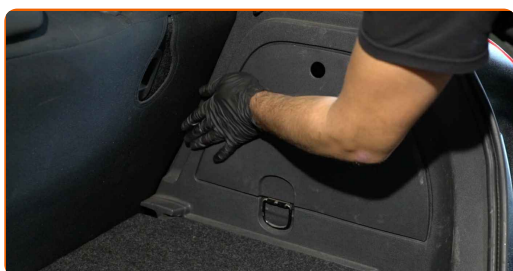

20

Plaats de hoedenplank weer terug.



21

Sluit het kofferdeksel.

GOED GEDAAN! [BEKIJK MEER TUTORIALS](#)

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBILE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT

AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

ACHTERLICHT: EEN OMVANGRIJK AANBOD

DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2022 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC GmbH.