



Hoe krukaspositiesensor
vervangen bij een **OPEL**
Movano A Flatbed
Vrachtwagen / Chassis
(X70) – Leidraad voor bij
het vervangen

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
 OPEL Movano Flatbed Vrachtwagen / Chassis (X70) 2.2 DTI (ED, HD, UD0, UD4),
 OPEL Movano Flatbed Vrachtwagen / Chassis (X70) 2.5 DTI (ED, HD, UD0, UD4),
 OPEL Movano Flatbed Vrachtwagen / Chassis (X70) 2.5 DTi (ED, HD, UD0, UD4)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07)

VERVANGING: KRUKASPOSITIESENSOR – OPEL
MOVANO A FLATBED VRACHTWAGEN / CHASSIS (X70).
WERKTUIG DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:



- Staalborstel
- Universele reinigingsspray
- Contactspray
- Momentsleutel
- Dopsleutel van 10 mm
- Ratelsleutel
- Montagehefboom
- Papieren handdoeken
- Spatbordsbeschermer
- Hefbrug of inspectieput

Koop gereedschap

Vervanging: krukaspositiesensor – OPEL Movano A Flatbed Vrachtwagen / Chassis (X70). AUTODOC beveelt aan:

- Alle werkzaamheden moeten worden uitgevoerd met uitgeschakeld contact.


VERVANGING: KRUKASPOSITIESENSOR – OPEL MOVANO A FLATBED VRACHTWAGEN / CHASSIS (X70). HANTEER DE VOLGENDE PROCEDURE:

1 Hef de auto op met een hefbrug of plaats hem boven een inspectieput.

2 Reinig het montageoppervlak van de krukaspositiesensor. Gebruik een universele reinigingspray.



3 Maak de stekker van de krukaspositiesensor los. Gebruik een montagehefboom.

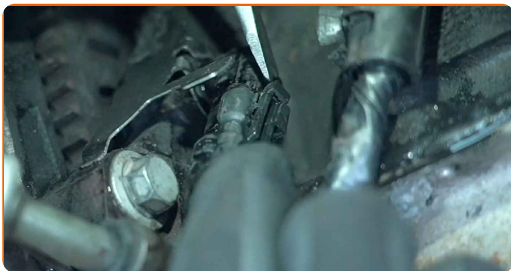

4 Druk op de borgveer van de krukaspositiesensor. Gebruik een montagehefboom.




5 Verwijder de krukaspositiesensor.




6 Verwijder de borgveer van de krukaspositiesensor.




7 Reinig de montageplek van de krukaspositiesensor. Gebruik een staalborstel. Gebruik een universele reinigingsspray.

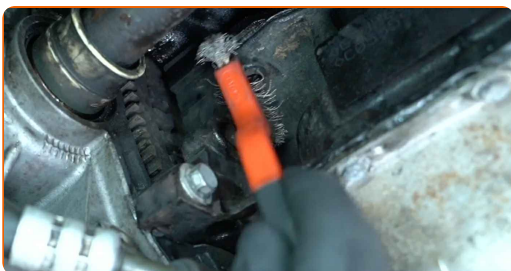

8 Behandel de stekker van de krukaspositiesensor. Gebruik contactspray.

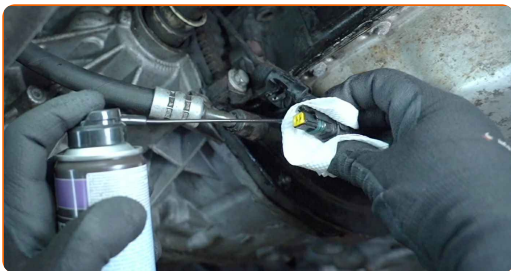

9 Installeer de nieuwe borgveer van de krukaspositiesensor.

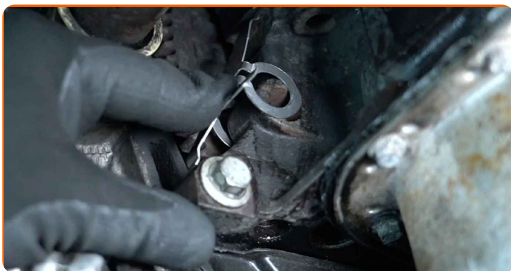

10

Druk op de borgveer van de krukaspositiesensor. Gebruik een montagehefboom.



11

Installeer de nieuwe krukaspositiesensor.



12

Sluit de stekker van de krukaspositiesensor aan.



13

Laat de auto zakken.

14

Controleer of het nieuwe onderdeel werkt.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

KRUKASPOSITIESENSOR: EEN OMVANGRIJK AANBOD

DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2025 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.