



Hoe multiriem vervangen
bij een **OPEL Vectra C
Sedan (Z02)** – Leidraad
voor bij het vervangen

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

ⓘ Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
OPEL Vectra C Sedan (Z02) 1.6 (F69), OPEL Vectra C Sedan (Z02) 1.8 (F69)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: OPEL Zafira B (A05) 1.8 (M75)

VERVANGING: MULTIRIEM – OPEL VECTRA C SEDAN (Z02). GEREEDSCHAP DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:



- Combinatiesleutel Nr.19
- Torx bit T25
- Spatbordbeschermer
- Wielblok

Koop gereedschap

Vervanging: multiriem – OPEL Vectra C Sedan (Z02). Tip:


- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:

1 Open de motorkap.


2 Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.

3 Zet de wielen vast met behulp van wielblokken.

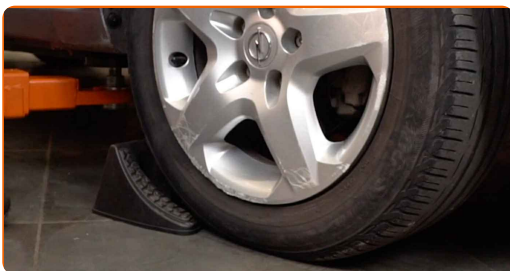


4 Vijzel de auto op met behulp van een krik of zet de auto boven een reparatiekuil.

5 Schroef de bevestigingsstukken van de wielkastafdekking los en verwijder deze. Gebruik Torx T25.

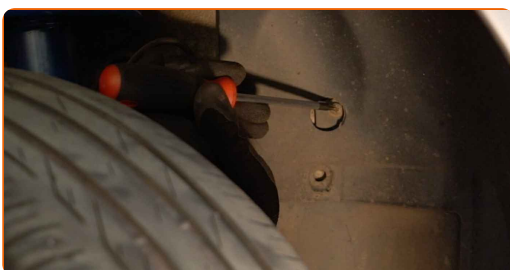

6 Verwijder de wielkastafdekking.

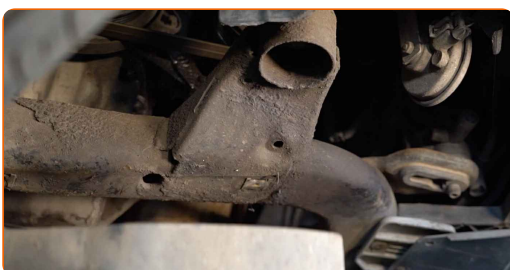

7

Trek de multiriemspanner opzij. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.19



8

Haal de multiriem weg.




Vervanging: multiriem – OPEL Vectra C Sedan (Z02). De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Controleer de staat van de riemspanner en de vrijlooppoelie en vervang deze indien nodig.


9

Plaats de riemspanner weer in zijn oorspronkelijke positie.

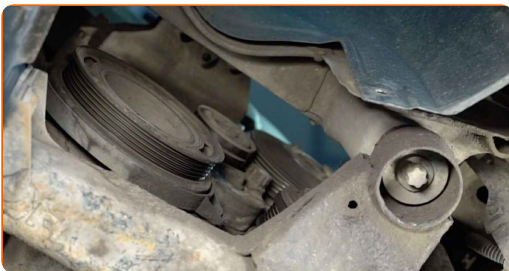

10

Plaats de multiriem.

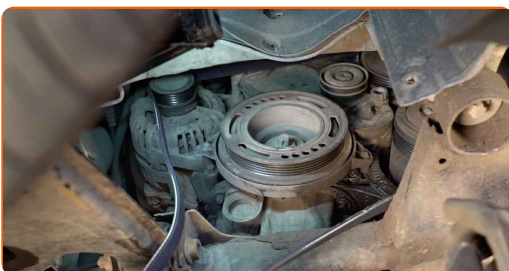


Vervanging: multiriem – OPEL Vectra C Sedan (Z02). Tip:

- Zorg ervoor dat de multiriem nauwsluitend op alle spanners en rollen past.

11

Trek de multiriemspanner opzij. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.19

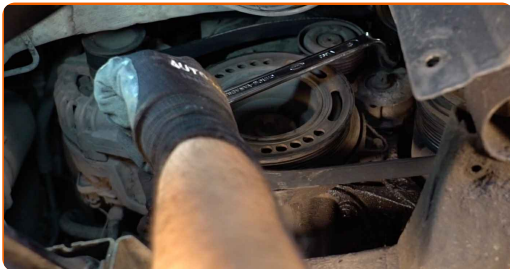

12

Breng de multiriem aan op de riemspanner.




13

Plaats de riemspanner weer in zijn oorspronkelijke positie.



14

Plaats de wielkastafdekking op de bevestigingsplaats.

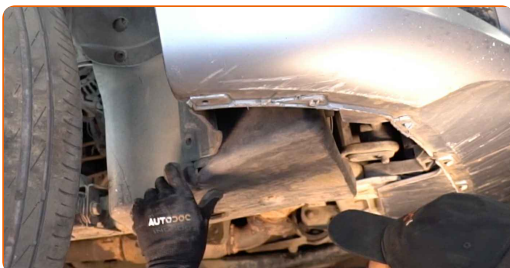

15

Plaats de bevestigingstukken voor de wielkastafdekking en draai deze vast. Gebruik Torx T25.



16

Laat de wagen zaken.

17

Laat de motor enkele minuten draaien. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

18

Den Motor abstellen.

19

Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

20

Sluit de motorkap.

21

Verwijder de krik en de wielblokken.



GOED GEDAAN! 👍

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

MULTIRIEM: EEN OMVANGRIJK AANBOD

i **DISCLAIMER:**

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2022 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC GmbH.