



Hoe brandstoffilter
vervangen bij een
PEUGEOT 806 Van (AF) –
Leidraad voor bij het
vervangen

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
PEUGEOT 806 Van (AF) HDi (AFRHZC)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: CITROËN XSARA PICASSO (N68) 2.0 HDi

VERVANGING: BRANDSTOFFILTER – PEUGEOT 806
VAN (AF). BENODIGD GEREEDSCHAP:



- Universele reinigingspray
- Dopsleutel Nr.10
- Oliefiltersleutel met ketting
- Platte Schroevendraaier
- Koevoet
- Spatbordbeschermer

Koop gereedschap

Vervanging: brandstoffilter – PEUGEOT 806 Van (AF). Tips van de experts van AUTODOC:


- Garandeer voldoende ventilatie van de werkplaats. Brandstofdampen zijn giftig.
- Waarschuwing! Zet de motor uit voordat u begint met de werkzaamheden – PEUGEOT 806 Van (AF).

VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:


1 Open de motorkap.

2 Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.


3 Schroef de bevestiging van de motorafdekking los. Gebruik een dopsleutel Nr.10.

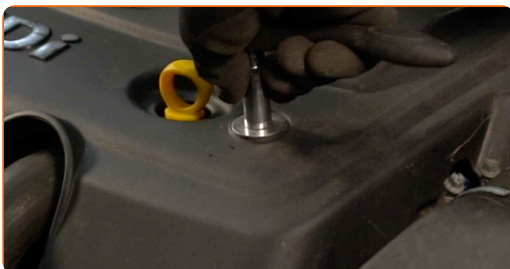


4 Verwijder het motordeksel.

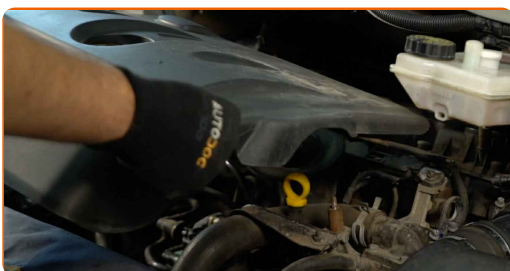


5 Maak het brandstoffilter schoon. Gebruik allesreiniger.

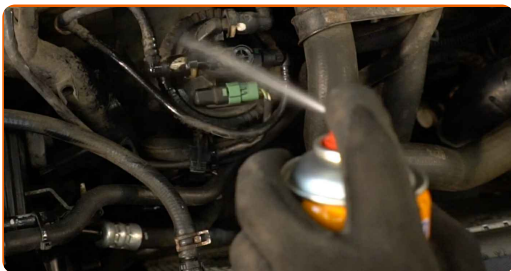

6 Ontkoppel de aansluiting van de brandstofdruksensor. Gebruik een koevoet.

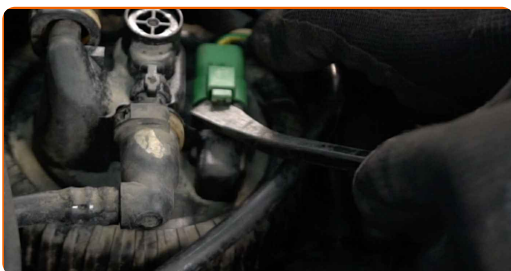

7 Koppel de brandstoftoevoerleidingen los van de brandstoffilter. Gebruik een koevoet.

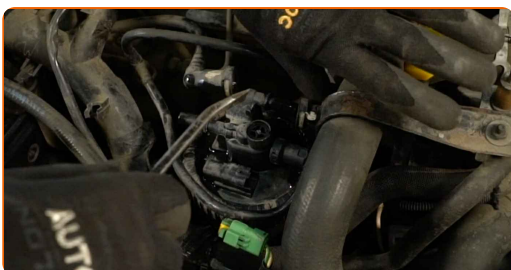

Vervanging: brandstoffilter – PEUGEOT 806 Van (AF). AUTODOC beveelt aan:


- Wees voorzichtig! Er kan brandstof lekken uit de filterbehuizing en slangen.

8 Maak de bevestiging van de brandstoffilter los. Gebruik een oliefiltersleutel met ketting.



9

Verwijder de brandstoffilter. Doe het oude filterpatroon in de bak.

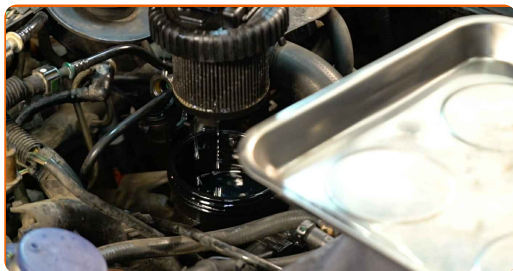

10

Neem de oude filterpatroon van zijn plek in het filterhuis. Gebruik een koevoet.




11

Maak het brandstoffilterhuis en de bijbehorende kap schoon. Gebruik allesreiniger.



12

Maak de brandstoffilter vast in de houder.

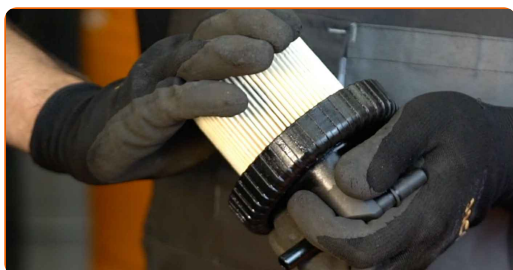

Vervanging: brandstoffilter – PEUGEOT 806 Van (AF). Tips van de experts van AUTODOC:

- Zorg ervoor dat de brandstoffilter in de juiste positie geplaatst is. Houd rekening met de richtingsmarkering van de brandstofstroom.
- Tijdens de installatie moet u voorkomen dat er stof en vuil in het brandstoffilterhuis komt.
- PEUGEOT 806 Van (AF) – Het is van groot belang om uitsluitend hoogwaardige filters in te zetten.

13

Verwijder de rubberen afdichting. Gebruik een platte schroevendraaier.




14

Breng de rubberen afdichting aan.




15


Installeer een nieuwe brandstoffilter.

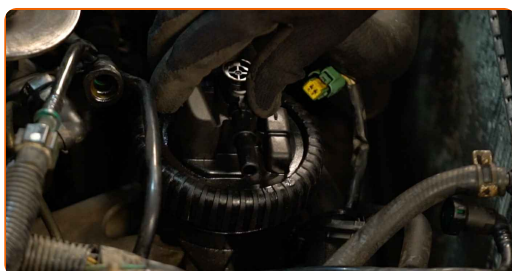


16 Span de bevestigingen van de brandstoffilter aan.

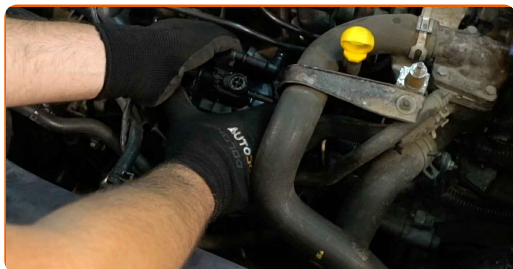

17 Verbind de aansluiting van de brandstofdruksensor.

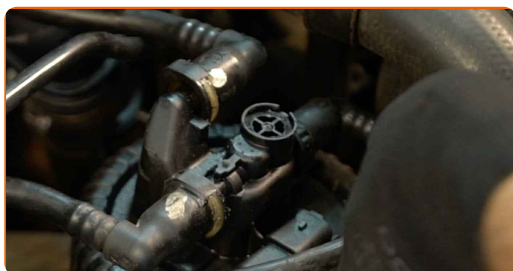

18 Verbind de brandstoftoevoerleidingen aan de brandstoffilter.

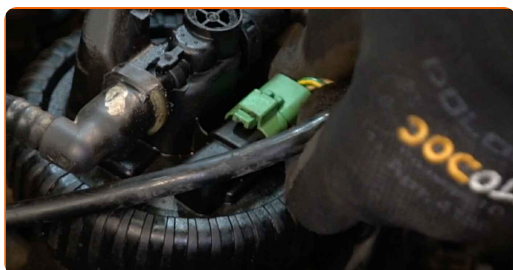

Vervanging: brandstoffilter – PEUGEOT 806 Van (AF). De experts van AUTODOC bevelen aan:


- Alvorens te starten, dient u de ontsteking enkele malen in en uit te schakelen. Dit moet gedaan worden om de brandstofpomp te activeren zodat er brandstof door het brandstofsysteem gepompt wordt.

19 Laat de motor enkele minuten draaien. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

20 Den Motor abstellen.

21

Installeer het motordeksel en maak het vast.

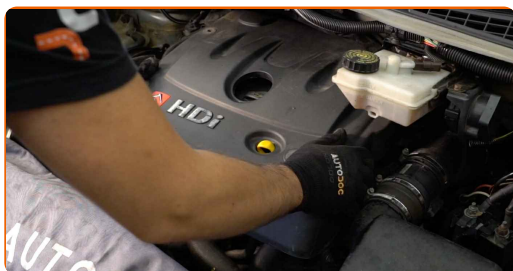

AUTODOC raadt aan:

- Let erop dat de motorafdekking goed op zijn plaats zit. Deze mag niet worden verschoven ten opzichte van de geleidingsbevestigingen.
- Gebruik geen overmatige kracht bij het plaatsen van het onderdeel. Anders kunnen de bevestigingen beschadigd raken.

22

Schroef de bevestigingen van de motorafdekking vast. Gebruik een dopsleutel Nr.10.



23

Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

24

Sluit de motorkap.

Vervanging: brandstoffilter – PEUGEOT 806 Van (AF). Deskundigen bevelen aan:

- Zorg er omwille van het milieu voor dat gebruikte filters op speciale afvalverzamelplaatsen gedeponeerd worden.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

BRANDSTOFFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD

DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2023 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.