



Hoe motorsteun aan de
rechterkant vervangen
bij een **PEUGEOT**
EXPERT Bestelwagen
(VF3A_, VF3U_, VF3X_) –
Leidraad voor bij het
vervangen

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

i Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
PEUGEOT EXPERT Bestelwagen (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 1.6 HDi 90 16V, PEUGEOT
EXPERT Bestelwagen (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 2.0 16V, PEUGEOT EXPERT
Bestelwagen (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 1.6 HDi 90 8V

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDi 135

**VERVANGING: MOTORSTEUN – PEUGEOT EXPERT
BESTELWAGEN (VF3A_, VF3U_, VF3X_). WERKTUIG DAT
U DAARBIJ NODIG HEBT:**



- Staalborstel
- WD-40 spray
- Afdichtmiddel
- Kopervet
- Momentsleutel
- Dopsleutel Nr.E14
- Torx bit T50
- Ratelsleutel
- Trim-cliptang
- Krik
- Spatbordbeschermer
- Wielblok

Koop gereedschap

Vervanging: motorsteun – PEUGEOT EXPERT Bestelwagen (VF3A_, VF3U_, VF3X_). De experts van AUTODOC bevelen aan:


- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

VERVANGING: MOTORSTEUN – PEUGEOT EXPERT BESTELWAGEN (VF3A_, VF3U_, VF3X_). AANBEVOLEN VOLGORDE VAN STAPPEN:


1 Open de motorkap.

2 Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.


3 Maak de houders voor het expansiereservoir los. Gebruik een trim-cliptang.

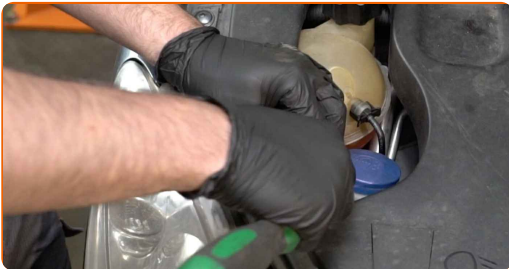

4 Haal de dop van het expansiereservoir.

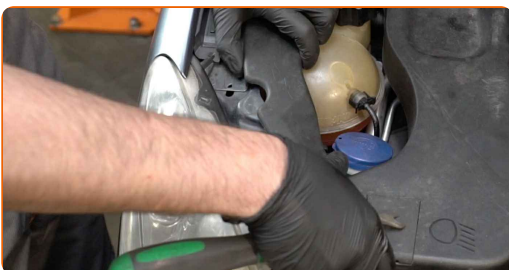

5 Verwijder het motordeksel.

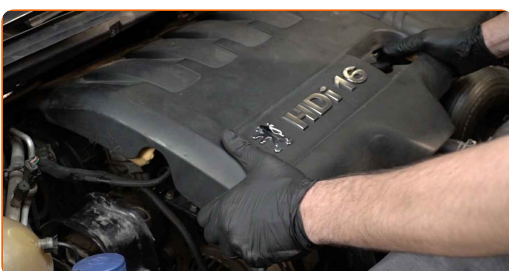

AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: motorsteun – PEUGEOT EXPERT Bestelwagen (VF3A_, VF3U_, VF3X_). Oefen niet te veel kracht uit bij het verwijderen van het onderdeel aangezien het daarbij beschadigd zou kunnen raken.

6

Zorg ervoor dat de motor rondom de carter ondersteund wordt. Gebruik een krik.



7

Maak de bevestigingsstukken van de motorsteun schoon. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.




8

Schroef de bevestigingsmiddelen die de motorsteun met de carrosserie verbinden los. Gebruik een dopsleutel Nr.E14. Gebruik een ratelsleutel.



9

Schroef de motorsteunbevestigingen los. Gebruik Torx T50. Gebruik een ratelsleutel.

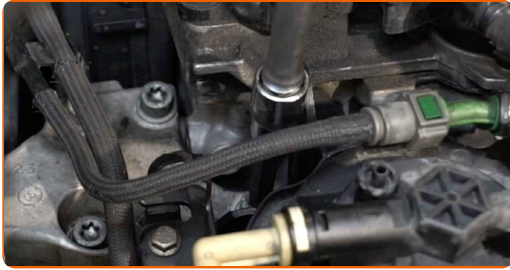

10

Verwijder de motorsteun.




Vervanging: motorsteun – PEUGEOT EXPERT Bestelwagen (VF3A_, VF3U_, VF3X_). AUTODOC beveelt aan:

- Controleer de andere motorsteunen voorzichtig en vervang deze indien nodig.

11

Verwijder de bevestigingsbouten.

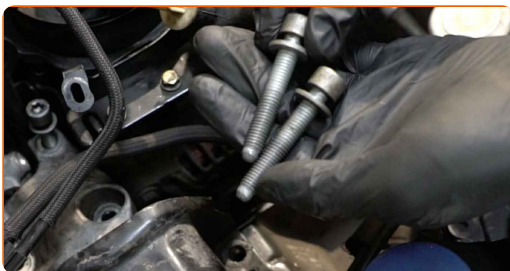


12 Maak de plek waar de motorsteun bevestigd is schoon. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.



13 Behandel de bevestigingen van de motorsteunlager. Maak gebruik van een afdichtingsmiddel.



14 Plaats de motorsteun op de plek waar deze dient te worden gemonteerd.

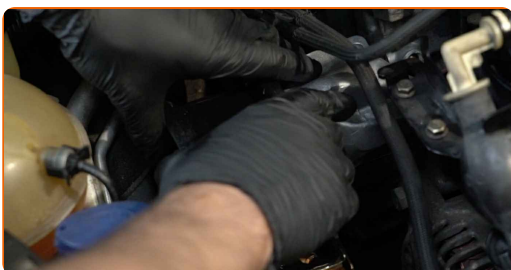


15 Breng de bevestigingsbouten aan.




16

Schroef de motorsteunbevestigingen in. Gebruik Torx T50. Gebruik een ratelsleutel.

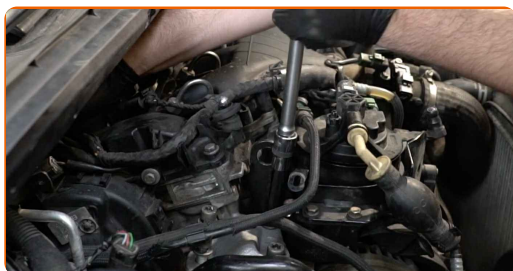


17

Schroef de bevestigingsmiddelen die de motorsteun met de carrosserie verbinden in. Gebruik een dopsleutel Nr.E14. Gebruik een ratelsleutel.

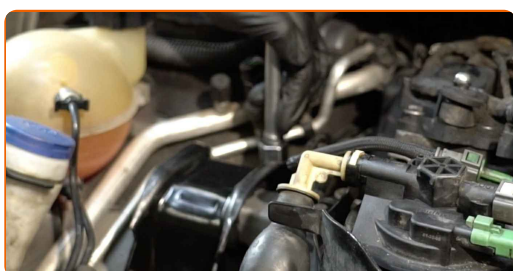


18

Draai de bevestigingsmiddelen die de motorsteun met de carrosserie verbinden aan. Gebruik een dopsleutel Nr.E14. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 60 Nm.

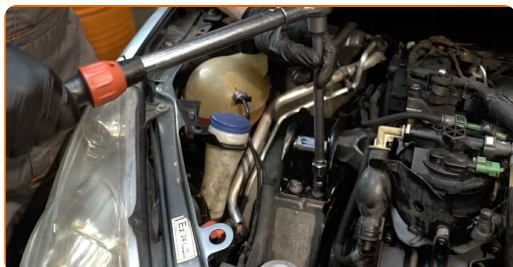

19

Draai de bevestigingsbouten voor de motorsteun vast. Gebruik Torx T50. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 60 Nm.

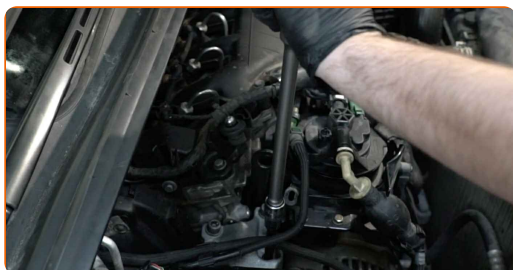

20 Verwijder de steun van onder de motor.



21 Behandel de bevestigingen van de motorsteunlager. Gebruik een kopersmeermiddel.



22 Installeer het motordeksel en maak het vast.



Vervanging: motorsteun – PEUGEOT EXPERT Bestelwagen (VF3A_, VF3U_, VF3X_). Deskundigen bevelen aan:

- Zet bij de montage niet te veel kracht om beschadiging van het onderdeel te voorkomen.

23 Plaats het dopje op het expansiereservoir.



24

Sluit het expansiereservoir aan met behulp van de bijbehorend klemmen.

**25**

Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

26

Sluit de motorkap.

GOED GEDAAN! **BEKIJK MEER TUTORIALS**

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

MOTORSTEUN: EEN OMVANGRIJK AANBOD

DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2022 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC GmbH.