


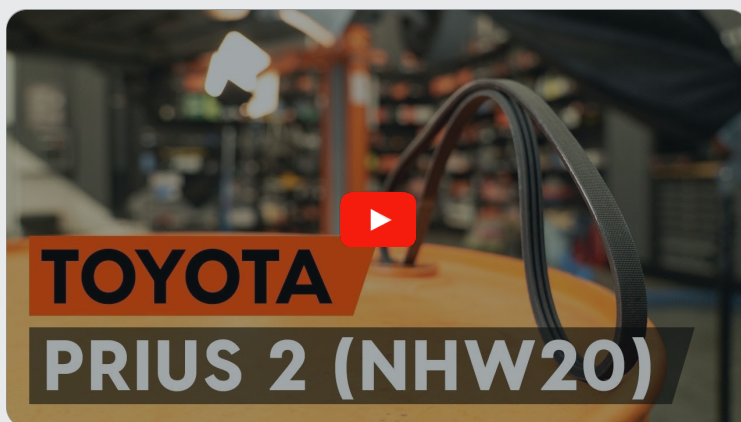

Hoe multiriem vervangen
bij een **Toyota Prius 2** –
Leidraad voor bij het
vervangen


TUTORIAL

** Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
TOYOTA PRIUS Hatchback (NHW20_) 1.5 (NHW2_)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

**VERVANGING: MULTIRIEM – TOYOTA PRIUS 2.
BENODIGD GEREEDSCHAP:**

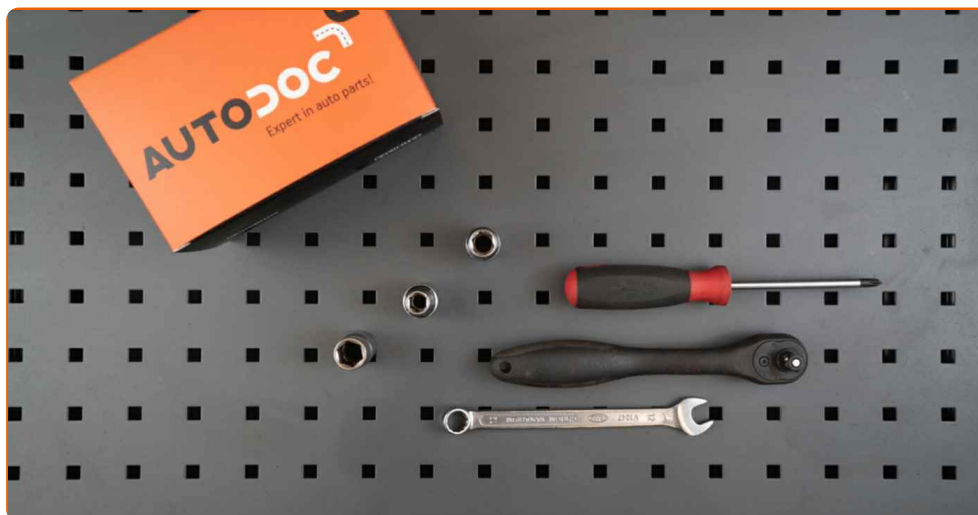

- Combinatiesleutel Nr.12
- Dopsleutel Nr.10
- Dopsleutel Nr.12
- Dopsleutel Nr.14
- Ratelsleutel
- Kruisschroevendraaier
- Spatbordbeschermer
- Wielblok

KOOP GEREEDSCHAP

Vervanging: multiriem – Toyota Prius 2. AUTODOC beveelt aan:


- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

VERVANGING: MULTIRIEM – TOYOTA PRIUS 2. ONDERNEEM DE VOLGENDE STAPPEN:

1 Open de motorkap.




2 Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.

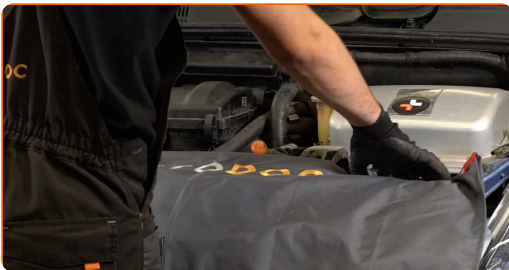


3 Zet de wielen vast met behulp van wielblokken.


4 Schroef de klem en bevestigingsmiddelen van de luchtfilterinlaatbuis los. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.

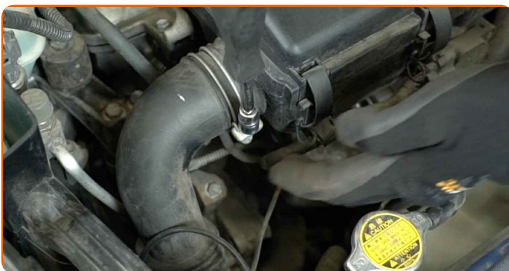


5 Maak de luchtinlaatbuis van het luchtfilterhuis los.

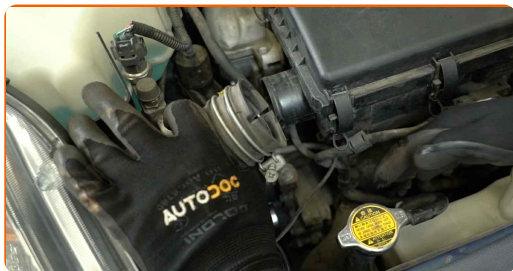


6.1 Laat de multiriemspanrol vieren.

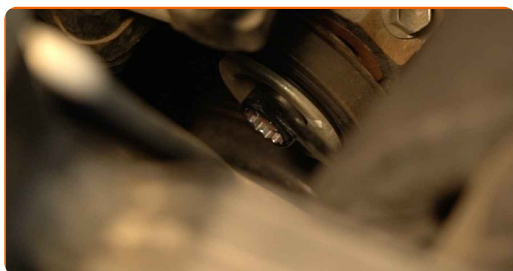


6.2 Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.12 Gebruik een dopsleutel Nr.12. Gebruik een dopsleutel Nr.14. Gebruik een ratelsleutel.

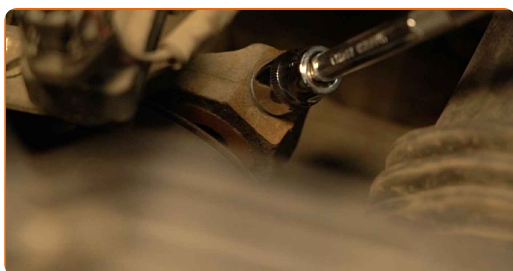

7 Schroef het bevestigingsmiddel van de kunststoffen zijkap van de motor los. Gebruik een kruisschroevendraaier. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.

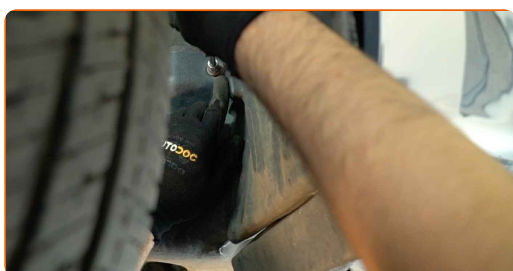

8 Neem de plastic zijkap van zijn plek.

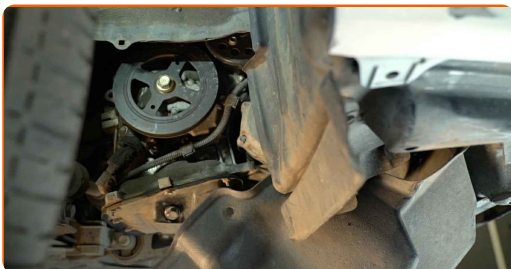

9 Haal de multiriem weg.



Vervanging: multiriem – Toyota Prius 2. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Controleer de staat van de riemspanner en de vrijlooppoelie en vervang deze indien nodig.


10 Plaats de multiriem.



Vervanging: multiriem – Toyota Prius 2. Tip:

- Zorg ervoor dat de multiriem nauwsluitend op alle spanners en rollen past.


11 Breng de multiriem aan op de riemspanner.

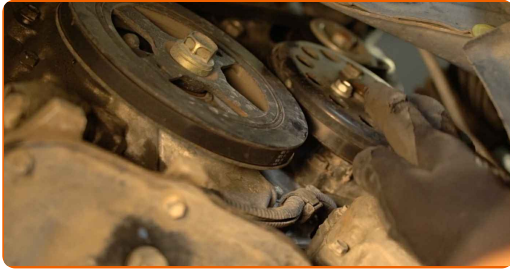


Vervanging: multiriem – Toyota Prius 2. Tips van de experts van AUTODOC:

- Zorg ervoor dat de multiriem naar behoren aangespannen is.


12 Plaats de zijkap van plastic.

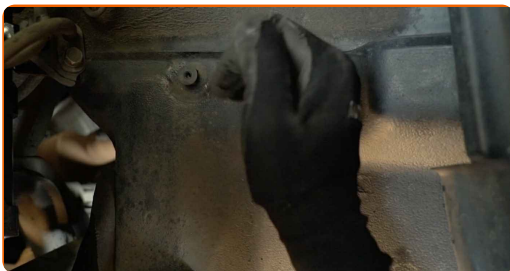


13 Schroef de bevestigingsmiddelen van de kunststoffen zijkap van de motor in. Gebruik een kruisschroevendraaier. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.

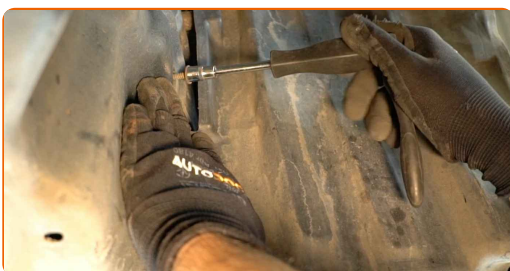


- 14** Haal de multiriemspanrol aan. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.12 Gebruik een dopsleutel Nr.12. Gebruik een dopsleutel Nr.14. Gebruik een ratelsleutel.

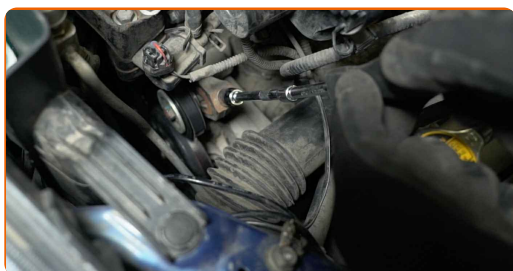

- 15** Sluit de luchtinlaatbuis aan op de luchtfilterbehuizing.

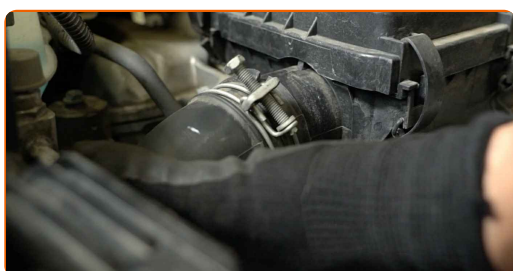

- 16** Draai de klem en de bevestigingsmiddelen op de luchtfilterinlaatbuis vast. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.

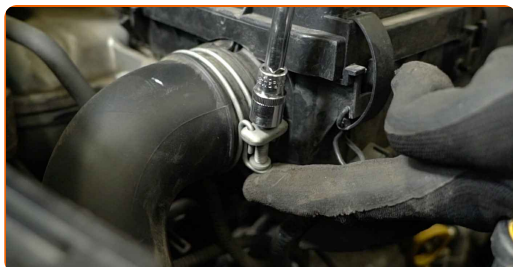

- 17** Laat de motor enkele minuten draaien. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

- 18** Den Motor abstellen.

- 19** Verwijder de beschermhoes van het spatbord.



20

Sluit de motorkap.



21

Verwijder de krik en de wielblokken.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR TOYOTA

MULTIRIEM: EEN OMVANGRIJK AANBOD

SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR TOYOTA PRIUS 2

MULTIRIEM VOOR TOYOTA: NU KOPEN

**MULTIRIEM VOOR TOYOTA PRIUS 2: DE BESTE
AANBIEDINGEN EN DEALS**

DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan wegveiligheid.

© Copyright 2023 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.