



Hoe gloeilamp koplamp
vervangen bij een
RENAULT 5 Hatchback –
Leidraad voor bij het
vervangen

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.


Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: RENAULT 5 Hatchback 0.8, RENAULT 5 Hatchback 1.0, RENAULT 5 Hatchback 1.1, RENAULT 5 Hatchback 1.3, RENAULT 5 Hatchback 1.3 Automatik, RENAULT 5 Hatchback 1.4 Automatik, RENAULT 5 Hatchback 1.4, RENAULT 5 Hatchback 1.4 Alpine A5, RENAULT 5 Hatchback 1.4 Alpine Turbo, RENAULT 5 Hatchback 1.4 Turbo

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: RENAULT MASTER II Bestelwagen (FD) 2.2 dCI 90

VERVANGING: KOPLAMP-LAMPEN – RENAULT 5
HATCHBACK. BENODIGD GEREEDSCHAP:

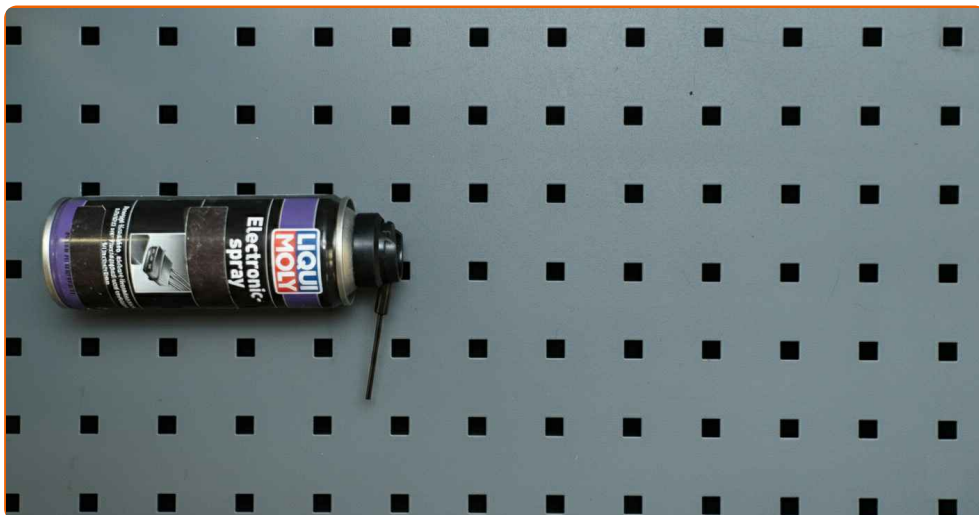

- Contactspray

- Spatbordbeschermer

Koop gereedschap

Vervanging: koplamp-lampen – RENAULT 5 Hatchback. Deskundigen bevelen aan:

- De procedure voor het vervangen van de gloeilampen in de koplampen aan de rechter- en linkerkant is identiek.
- Vervang de gloeilampen in beide koplampen tegelijk.
- Alle werkzaamheden moeten worden uitgevoerd met uitgeschakeld contact.

VERVANGING: KOPLAMP-LAMPEN – RENAULT 5 HATCHBACK. ONDERNEEM DE VOLGENDE STAPPEN:

1 Open de motorkap.

2 Gebruik een spatbordbeschermer om beschadiging van de lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.

3 Verwijder de achterafdekking van de koplamp.



4 Maak de stekker van de lamp voor dimlicht en grootlicht los.



- 5 Trek de houders van de dimlicht- en grootlichtlamp opzij.



- 6 Verwijder de lamp voor dimlicht en grootlicht.



- 7 Installeer een nieuwe lamp voor dimlicht en grootlicht in de bevestigingsplek.



- 8 Zet de lamp voor dimlicht en grootlicht vast met de houders.




- 9 Behandel de stekker voor dimlicht en grootlicht. Gebruik een contactspray.



10

Sluit de stekker van de lamp voor dimlicht en grootlicht aan.

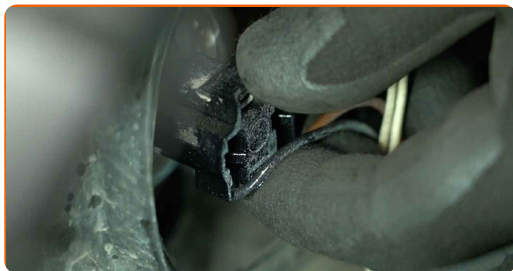

11

Installeer de achterafdekking van de koplamp.



12

Verwijder de spatbordbeschermer.

13

Sluit de motorkap.

14

Controleer of het nieuwe onderdeel werkt.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

GLOEILAMP KOPLAMP: EEN OMVANGRIJK AANBOD

DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2025 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.