



Hoe schokdempers  
achteraan vervangen bij  
een **RENAULT CLIO II**  
**Bestelwagen (SB0/1/2\_)**  
– Leidraad voor bij het  
vervangen

## EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

### **Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: RENAULT CLIO II Bestelwagen (SB0/1/2\_) 1.9 D, RENAULT CLIO II Bestelwagen (SB0/1/2\_) 1.1, RENAULT CLIO II Bestelwagen (SB0/1/2\_) 1.5 dCi, RENAULT CLIO II Bestelwagen (SB0/1/2\_) 1.2

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: RENAULT CLIO II (BB0/1/2\_, CB0/1/2\_) 1.2

**VERVANGING: SCHOKDEMPERS – RENAULT CLIO II  
BESTELWAGEN (SB0/1/2\_). OVERZICHT MET  
GEREEDSCHAP DAT U NODIG HEBT:**



- Staalborstel
- WD-40 spray
- Kopervet
- Dopsleutel Nr.17
- Dopsleutel Nr.18
- Krachtdop voor velgen Nr.19
- Ratelsleutel
- Momentsleutel
- Wringijzer
- Bit-dop voor schokdempers DD N°6
- Hydraulische versnellingsbak krik
- Wielblok

**Koop gereedschap**

Vervanging: schokdempers – RENAULT CLIO II Bestelwagen (SB0/1/2\_). Tips van de experts van AUTODOC:


- Beide schokdempers van de achterste ophanging moeten gelijktijdig vervangen worden.
- De vervangprocedure is identiek voor de linkse en rechtse schokdempers van de achterste ophanging.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

**VERVANGING: SCHOKDEMPERS – RENAULT CLIO II BESTELWAGEN (SB0/1/2\_). HANTEER DE VOLGENDE PROCEDURE:**


**1** Open het kofferdeksel.

**2** Neem het bevestigingskapje van het bovenste bevestigingsmiddel van de schokdemper van zijn plek.


**3** Reinig de bevestigingen van de bovenste bevestiging van de schokdemper. Gebruik de WD-40 spray.

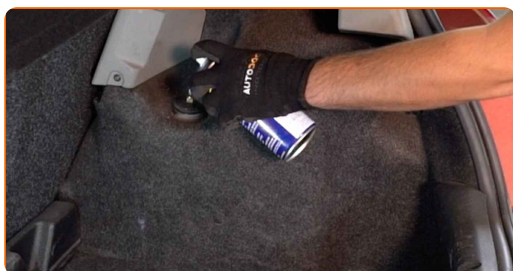


**4** Maak de bovenste bevestiging van de schokdemper los. Gebruik een dopsleutel Nr.17. Maak gebruik van een bit-dop voor schokdempers DDN<sup>®</sup>6. Gebruik een ratelsleutel.

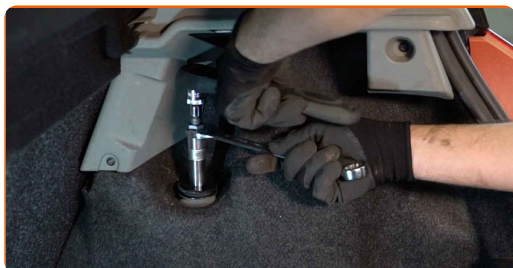

**5** Zet de wielen vast met behulp van wielblokken.

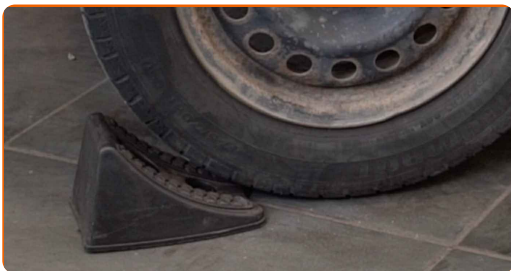

**6** Maak de wielbouten los. Gebruik de krachtdopsleutel #19.

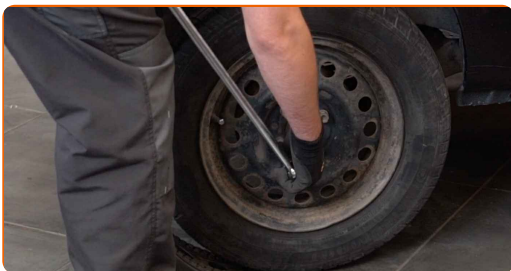

**7** Verhoog de achterzijde van de wagen en plaats veilig op steunen.


**8** Draai de wielbouten los.




Vervanging: schokdempers – RENAULT CLIO II Bestelwagen (SB0/1/2\_). Tip:

- U moet het wiel in de hoogste stand houden als u de bouten losdraait.


**9** Neem het wiel eraf.

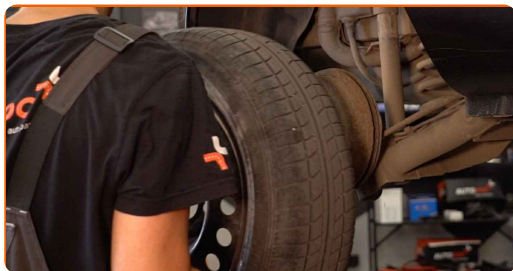


**10** Reinig de schokdemperbevestigingen. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

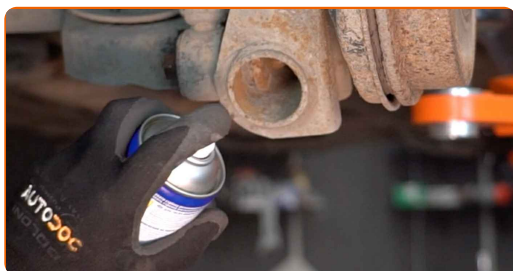


**11** Zorg ervoor dat de stang van de achterophanging ergens op kan leunen. Gebruik een hydraulische versnellingsbak krik.

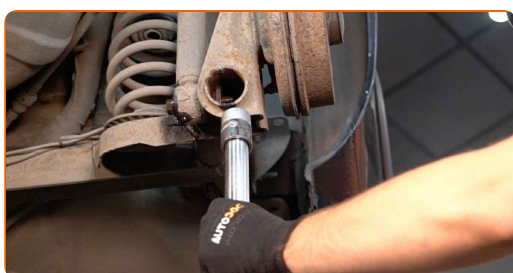

**12** Schroef de onderste bevestiging van de schokdemper los. Gebruik een dopsleutel Nr.18. Gebruik een wringijzer.

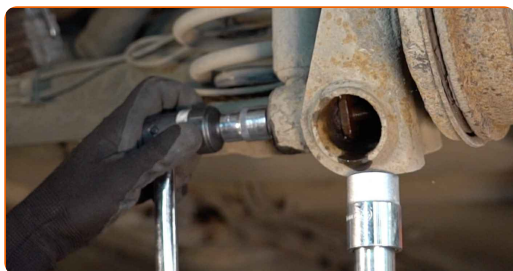


**13** Verwijder de bevestigingsbout.

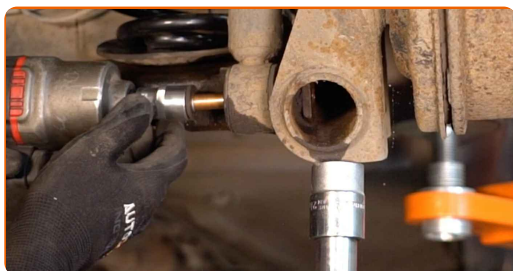




**14** Maak het onderste gedeelte van de schokdemper los.

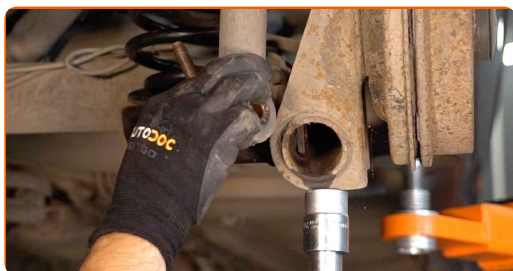


**15** Schroef de bovenste bevestiging van de schokdemper los. Gebruik een dopsleutel Nr.17.

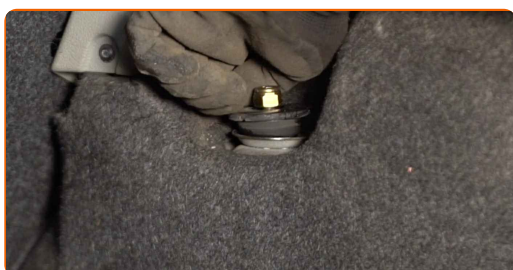


Vervanging: schokdempers – RENAULT CLIO II Bestelwagen (SB0/1/2\_).  
AUTODOC beveelt aan:

- Houd de schokdemper vast tijdens het losmaken van de bevestigingsbouten om verwondingen te vermijden.

**16** Verwijder de schokdemper.

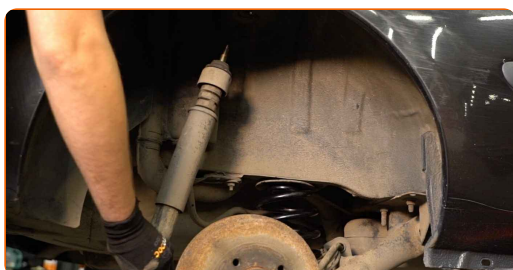

**17** Verwijder de schokdemperbevestiging, de kap en het aanslagrubber.

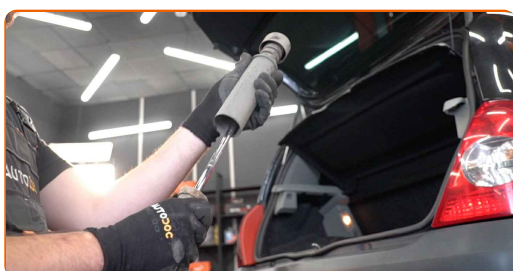

Vervanging: schokdempers – RENAULT CLIO II Bestelwagen (SB0/1/2\_). De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Onderzoek de bevestiging, de stofkap en het aanslagrubber van de schokdemper grondig. Vervang hen indien nodig.
- Vooraleer een nieuwe schokdemper te installeren dient u deze 3-5 keer handmatig te pompen.


18

Plaats de lager, de stofhoes en de stootrubber op de schokdemper.



19

Plaats de schokdemper in de wielkast en maak deze vast.

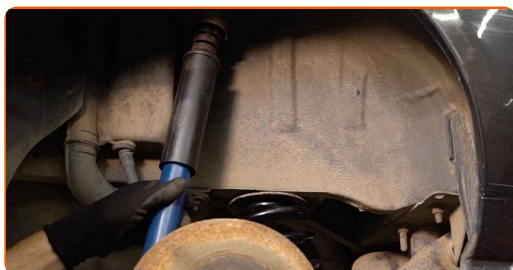


AUTODOC raadt aan:

- Belangrijk! Houd de schokdemper vast tijdens het inschroeven van de bevestigingsbouten. RENAULT CLIO II Bestelwagen (SB0/1/2\_)




20

Schroef de bovenste bevestiging van de schokdemper vast. Draai ze niet vast.

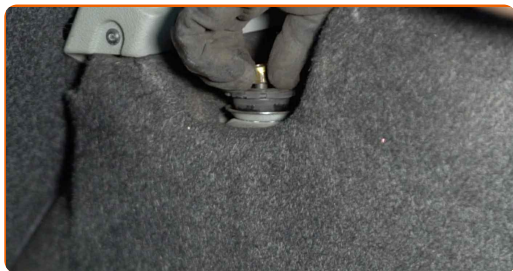


21

Maak het onderste gedeelte van de schokdemper vast.

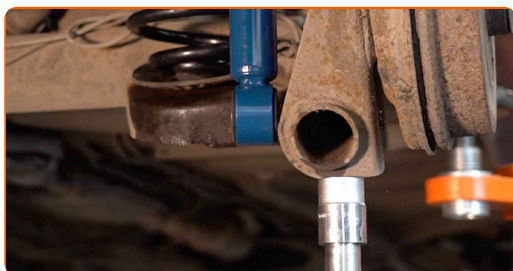

22

Breng de bevestigingsbouten aan.

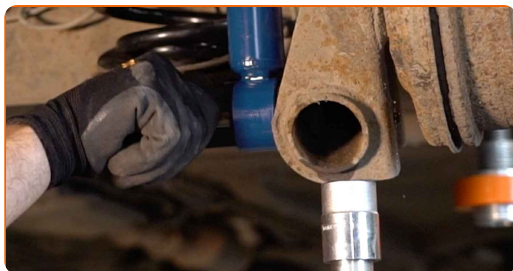

23


Draai de onderste beugel van de schokdemper aan. Gebruik een dopsleutel Nr.18.




**24** Hef de hydraulische transmissie krik 10-15 cm omhoog.



**25** Span de onderste bevestiging van de schokdemper aan. Gebruik een dopsleutel Nr.18. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 105 Nm.

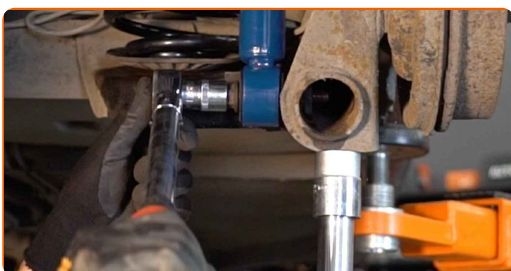

**26** Verwijder de bevestiging van onder de achterasbalk.

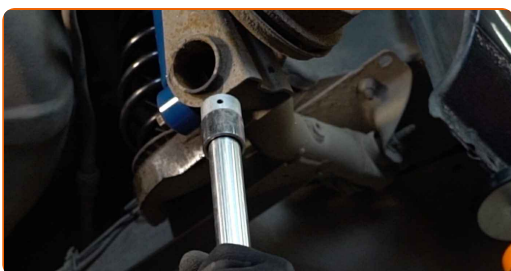


Vervanging: schokdempers – RENAULT CLIO II Bestelwagen (SB0/1/2\_).  
Deskundigen bevelen aan:

- Laat de hydraulische versnellingsbak krik langzaam en zonder schokken zakken om schade aan de montages en mechanismen te vermijden.


27

Behandel de schokdemper met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik een kopersmeermiddel.

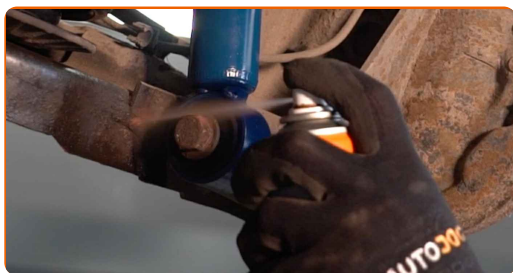


28

Behandel het contactvlak waar de velg met de remtrommel in aanraking komt met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik een kopersmeermiddel.

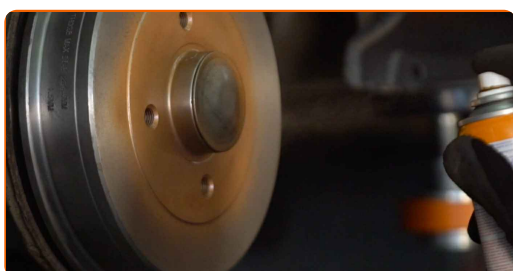

29

Installeer het wiel.

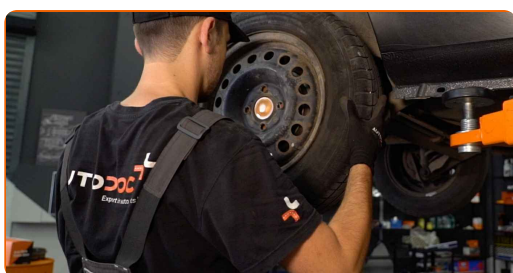


Vervanging: schokdempers – RENAULT CLIO II Bestelwagen (SB0/1/2\_). Tip van AUTODOC:

- Houd het wiel omhoog tijdens het vastschroeven van de bevestigingsbouten om verwondingen te vermijden.

30


Draai de wielbouten vast. Gebruik de krachtdopsleutel #19.

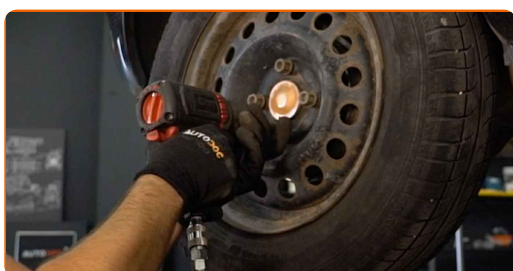


- 31** Verlaag de wagen en werk in kruisvolgorde bij het aanspannen van de wielbouten. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 90 Nm.




- 32** Verwijder de krik en de wielblokken.

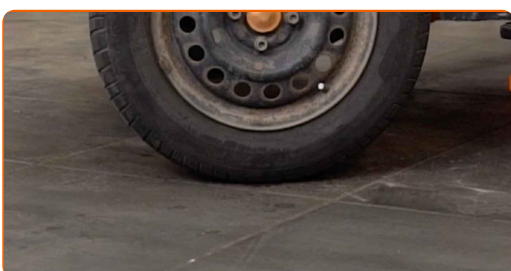

- 33** Span de bovenste schokdemperbevestiging aan. Gebruik een dopsleutel Nr.17. Maak gebruik van een bit-dop voor schokdempers DDN<sup>®</sup>6. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 20 Nm.

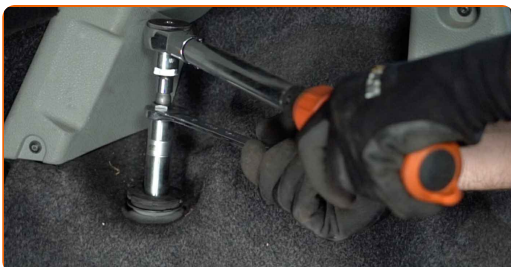

- 34** Behandel de schokdemper met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik een kopersmeermiddel.

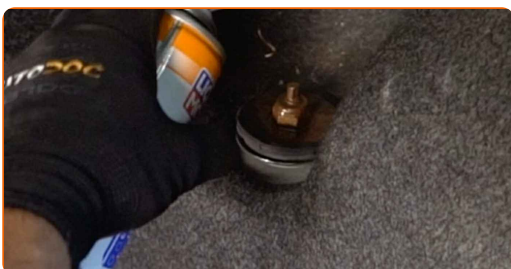

- 35** Plaats het bevestigingskapje op het bovenste bevestigingsmiddel van de schokdemper.



36

Sluit het kofferdeksel.

**GOED GEDAAN!** 

**BEKIJK MEER TUTORIALS**

## AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

**AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO**

**SCHOKDEMPERS: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

### **DISCLAIMER:**

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2023 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.