



Hoe gasveer achterklep
vervangen bij een
**RENAULT Grand Scénic
II (JM)** – Leidraad voor bij
het vervangen

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: RENAULT Grand Scénic II (JM) 1.6, RENAULT Grand Scénic II (JM) 2.0, RENAULT Grand Scénic II (JM) 1.5 dCi, RENAULT Grand Scénic II (JM) 1.9 dCi, RENAULT Grand Scénic II (JM) 2.0 dCi

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: RENAULT Scénic II (JM) 1.9 dCi

VERVANGING: GASVEER ACHTERKLEP – RENAULT
GRAND SCÉNIC II (JM). OVERZICHT MET
GEREEDSCHAP DAT U NODIG HEBT:



- Kruisschroevendraaier
- Platte Schroevendraaier
- Hydraulische versnellingsbak krik

Koop gereedschap


Vervanging: gasveer achterklep – RENAULT Grand Scénic II (JM). AUTODOC beveelt aan:

- De linker en rechter gasveer voor het kofferbakdeksel dient u gelijktijdig te vervangen.
- Linker en rechter gasveren voor het kofferbakdeksel worden op dezelfde manier vervangen.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.


VERVANGING: GASVEER ACHTERKLEP – RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM). AANBEVOLEN VOLGORDE VAN STAPPEN:

1 Open het kofferdeksel.

2 Draai het bevestigingsstuk van het achterlichtblok los. Gebruik een kruisschroevendraaier.

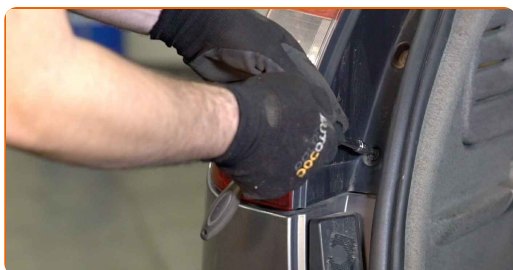


3 Verwijder het achterlichtblok.

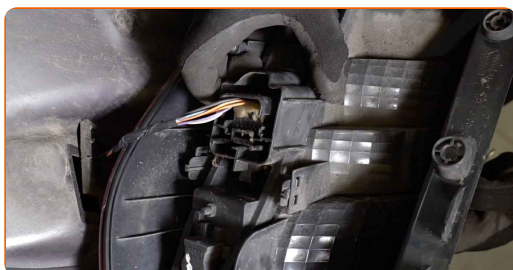

4

Koppel het aansluitstuk van het achterlicht los. Gebruik een platte schroevendraaier.

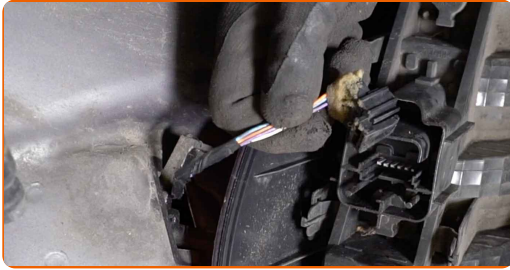

5

Zorg ervoor het kofferbakdeksel ergens op kan leunen. Gebruik een hydraulische versnellingsbak krik.



6

Maak de circlip die de gasveer met de carrosserie verbindt los. Gebruik een platte schroevendraaier.



7

Maak de circlip die de gasveer met het kofferbakdeksel verbindt los. Gebruik een platte schroevendraaier.




Vervanging: gasveer achterklep – RENAULT Grand Scénic II (JM).
Deskundigen bevelen aan:

- Zorg er ter voorkoming van ongelukken voor dat u het kofferbakdeksel stevig vasthoudt, terwijl u de gasveren demonteert.


8

Verwijder de gasveer van het kofferbakdeksel.

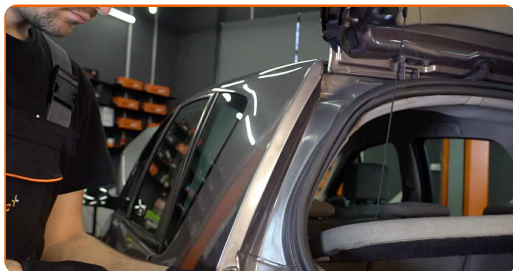

9

Plaats de nieuwe gasveer van het kofferbakdeksel.

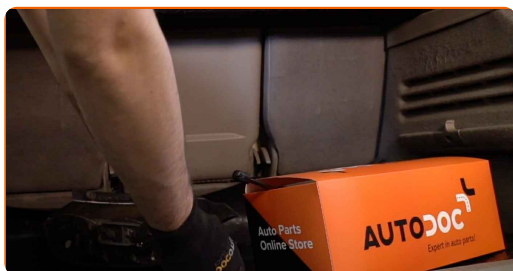


Vervanging: gasveer achterklep – RENAULT Grand Scénic II (JM). De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Zorg er ter voorkoming van ongelukken voor dat u het kofferbakdeksel stevig vasthoudt, terwijl u de gasveer monteert.

10

Klik de circlip die de gasveer met het kofferbakdeksel verbindt vast.

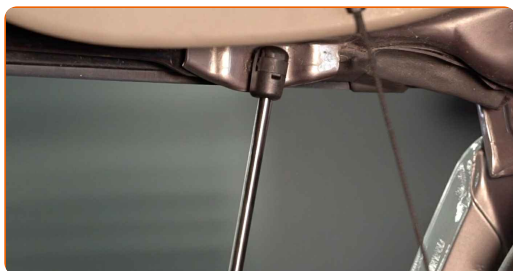


11


Klik de circlip die de gasveer met de carrosserie verbindt vast. Gebruik een platte schroevendraaier.



12 Sluit de verbindingstukken van het achterlicht aan.

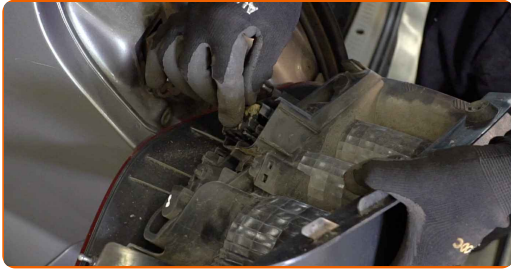

13 Monteer het achterlichtblok.

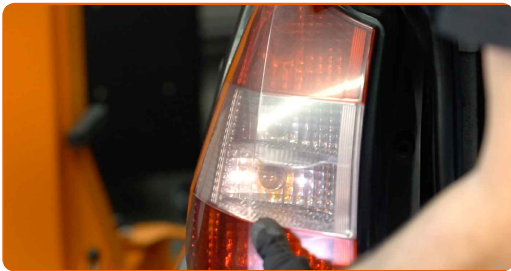

14 Schroef de bevestigingsstukken van het achterlichtblok in. Gebruik een kruisschroevendraaier.



15 Neem de hydraulische versnellingsbakkrak weg.



AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: gasveer achterklep – RENAULT Grand Scénic II (JM). Laat de versnellingsbakkrak soepel zakken, zonder geschok, teneinde de onderdelen en mechanismen niet te beschadigen.

16

Controleer of de gasveren van het kofferbakdeksel naar behoren functioneren, nadat u deze gemonteerd hebt.



17

Sluit het kofferdeksel.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

GASVEER ACHTERKLEP: EEN OMVANGRIJK AANBOD

DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2021 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC GmbH.