




Hoe remschijven
achteraan vervangen bij
een **RENAULT MEGANE**
II Stationwagen (KM0/1_)
– Leidraad voor bij het
vervangen

EENDERE VIDEO-TUTORIAL

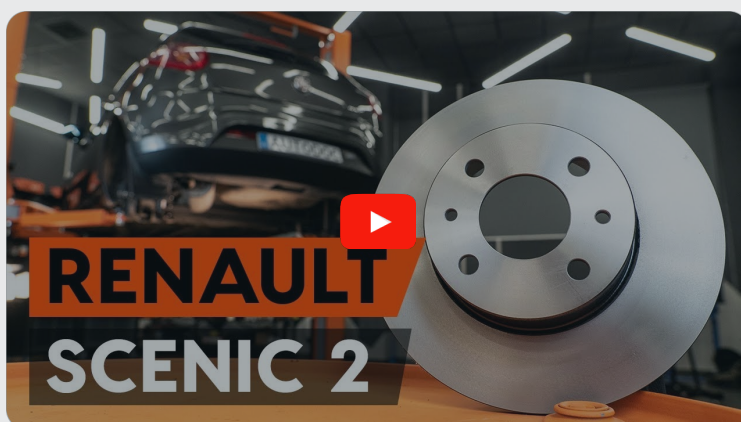

Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: RENAULT MEGANE II Stationwagen (KM0/1_) 1.9 dCi, RENAULT MEGANE II Stationwagen (KM0/1_) 1.4, RENAULT MEGANE II Stationwagen (KM0/1_) 1.6, RENAULT MEGANE II Stationwagen (KM0/1_) 2.0, RENAULT MEGANE II Stationwagen (KM0/1_) 1.5 dCi (KM0F, KM0T, KM2B), RENAULT MEGANE II Stationwagen (KM0/1_) 1.5 dCi (KM02, KM13), RENAULT MEGANE II Stationwagen (KM0/1_) 1.5 dCi (KM1F), RENAULT MEGANE II Stationwagen (KM0/1_) 1.6 16V, RENAULT MEGANE II Stationwagen (KM0/1_) 1.6 16V Hi-Flex, RENAULT MEGANE II Stationwagen (KM0/1_) 1.6 LPG 16V

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi

**VERVANGING: REMSCHIJVEN – RENAULT MEGANE II
STATIONWAGEN (KM0/1_). GEREEDSCHAP DAT U
DAARBIJ NODIG HEBT:**



- Staalborstel
- WD-40 spray
- Remmenreiniger
- Kopervet
- Combinatiesleutel Nr.15
- Dopsleutel Nr.13
- Dopsleutel Nr.E16
- Dopsleutel Nr.30
- Krachtdop voor velgen Nr.19
- Ratelsleutel
- Momentsleutel
- Remklauw terugsteller
- Wringijzer
- Hammer
- Rubberhamer
- Koevoet
- Wielblok

Koop gereedschap

Vervanging: remschijven – RENAULT MEGANE II Stationwagen (KM0/1_).
AUTODOC beveelt aan:

- Vervang de remschijven op de RENAULT MEGANE II Stationwagen (KM0/1_) volledig op elke as. Onafhankelijk van de staat van de componenten. Dit zorgt ervoor dat het remmen gelijk gebeurt.
- De vervangprocedure is identiek voor beide remschijven op dezelfde as.
- Bij vervanging van de remschijven, vervang ook steeds de remblokken.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

VERVANGING: REMSCHIJVEN – RENAULT MEGANE II STATIONWAGEN (KM0/1_). ONDERNEEM DE VOLGENDE STAPPEN:

1 Open de motorkap. Schroef het deksel van het remvloeistofreservoir los.

2 Zet de wielen vast met behulp van wielblokken.



3 Maak de wielbouten los. Gebruik de krachtdopsleutel #19.



4 Verhoog de achterzijde van de wagen en plaats veilig op steunen.


5 Draai de wielbouten los.



AUTODOC raadt aan:

- Belangrijk! Houd het wiel vast tijdens het losschroeven van de bevestigingsbouten. RENAULT MEGANE II Stationwagen (KM0/1_)

6 Neem het wiel eraf.

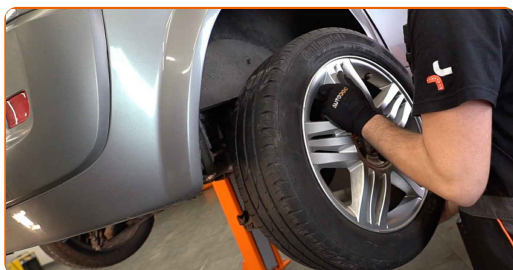

7 Reinig de remklauwbevestigingen. Gebruik een staalborstel. Gebruik een remmenreiniger.



Vervanging: remschijven – RENAULT MEGANE II Stationwagen (KM0/1_). De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Wacht enkele minuten na het aanbrengen van de spray.

- 8** Schroef de bevestiging van de remklauw los. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.15 Gebruik een dopsleutel Nr.13. Gebruik een ratelsleutel.



- 9** Spreid de remblokken. Gebruik een koevoet.


- 10** Verwijder de remklauw. Gebruik een koevoet.




Vervanging: remschijven – RENAULT MEGANE II Stationwagen (KM0/1_).
Deskundigen bevelen aan:

- Bind de remklauw vast aan de ophanging of aan de carrosserie met een kabel, zonder deze los te koppelen van de remslang, om drukontlading van het remsysteem te voorkomen.
- Zorg er voor dat de remklauw niet aan de remslang hangt.
- Druk het rempedaal niet in na het verwijderen van de remklauw. Als resultaat kan de zuiger uit de remcilinder vallen, en kan er remvloeistof lekken of de druk in het systeem ontladen worden.


11 Behandel de remklauwzuiger. Gebruik de WD-40 spray.

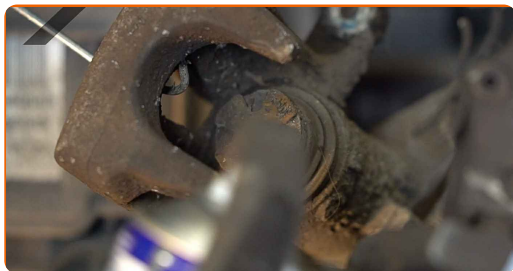


12 Verwijder de remblokken. Gebruik een koevoet.

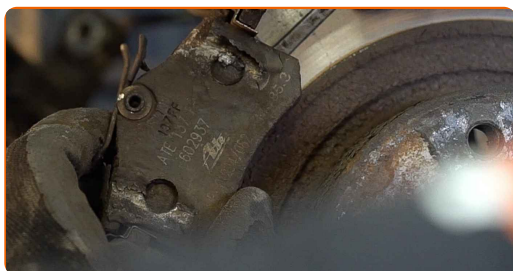


13 Reinig de bevestigingen van de remklauwhouder. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

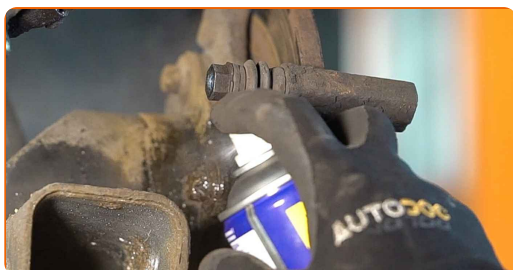


14 Schroef de bevestiging van de remklauwbeugel los. Gebruik een dopsleutel Nr.E16. Gebruik een wringijzer.

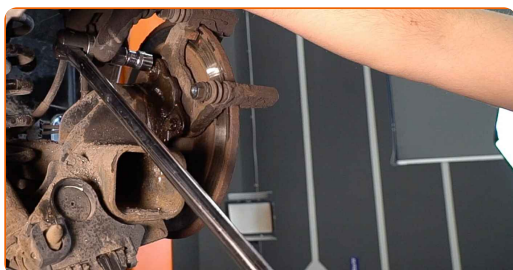

15 Verwijder de remklauwbeugel.

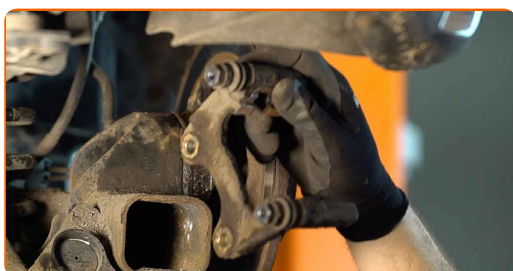

16 Reinig het oppervlak van de remschijf. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

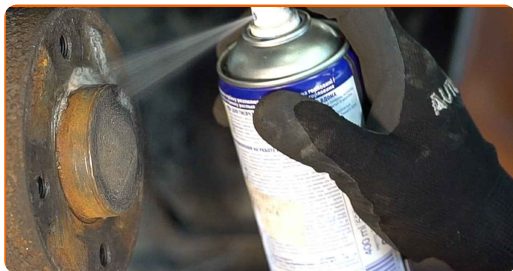

17 Wrik omhoog en verwijder de wioldop. Gebruik een koevoet. Gebruik een hamer.




AUTODOC raadt aan:

- Sommige auto's beschikken niet over naafdoppen.

18 Schroef de naafmoer los. Gebruik een dopsleutel Nr.30. Gebruik een wringijzer.




19 Verwijder de met de wielnaaflager samengebouwde remschijf.

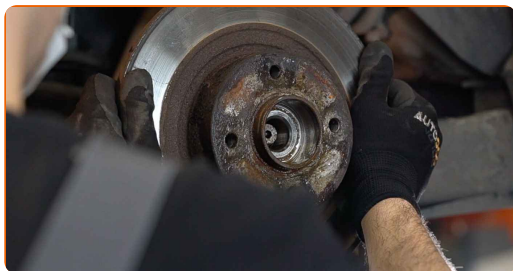

20

Reinig de geleider van de fusee. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

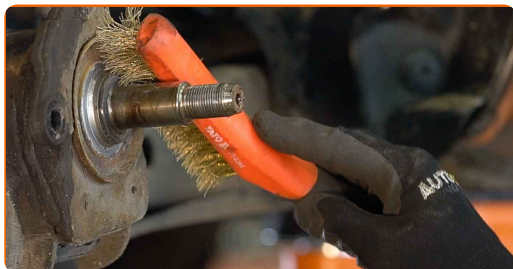

21

Monteer de met de wielnaaflager samengebouwde remschijf.



22

Span de naaf aan. Gebruik een dopsleutel Nr.30. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 220 Nm.




Vervanging: remschijven – RENAULT MEGANE II Stationwagen (KM0/1_). Tip:

- De wiellagereenheid mag niet schuin zitten op de as.

23

Installeer de kap van de naafmoer. Gebruik een rubberen hamer.

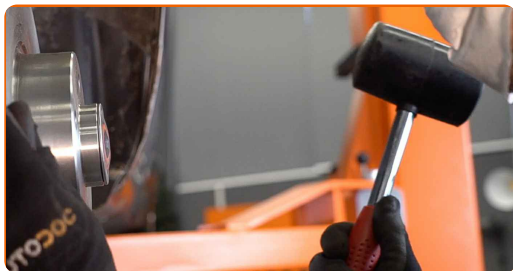


AUTODOC raadt aan:

- De kap dient altijd vervangen te worden. Wanneer je de eerder gebruikte kap installeert, gaat de verzegeling verloren.

24

Druk de zuiger van de remklauw in. Gebruik een remklauw terugdraaiset.

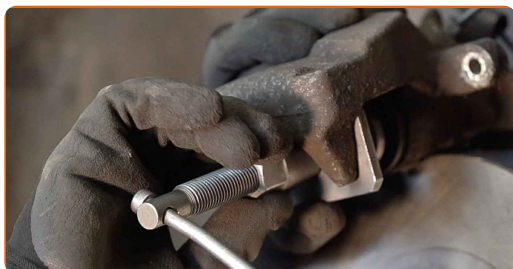

25


Reinig de remklauwbeugel van vuil en stof. Gebruik een staalborstel. Gebruik een remmenreiniger.




AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: remschijven – RENAULT MEGANE II Stationwagen (KM0/1_). Wacht een paar minuten af na het aanbrengen van de spray.

26 Installeer de remklauwbeugel.

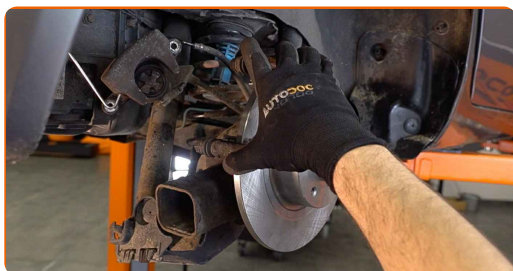

27 Span de remklauwbeugel aan. Gebruik een dopsleutel Nr.E16. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 105 Nm.

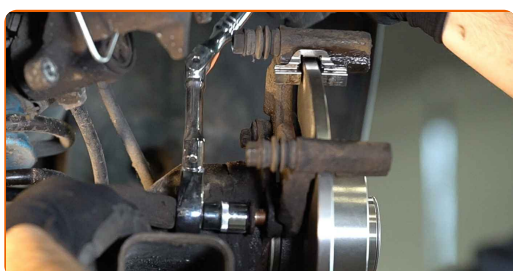


28 Reinig het oppervlak van de remschijf. Gebruik een remmenreiniger.




Vervanging: remschijven – RENAULT MEGANE II Stationwagen (KM0/1_).
AUTODOC beveelt aan:

- Wacht enkele minuten na het aanbrengen van de spray.


29 Installeer de remblokken.

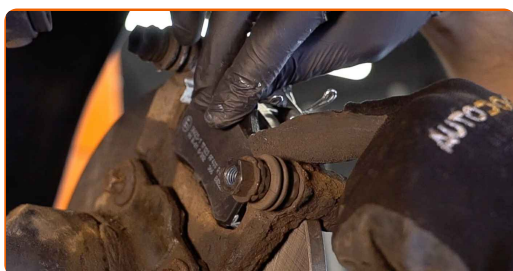

- 30** Installeer de remklauw en zet deze vast. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.15 Gebruik een dopsleutel Nr.13. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 35 Nm.

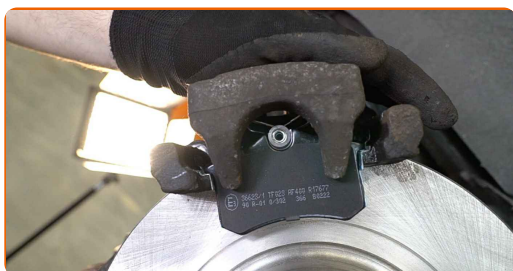

- 31** Behandel het oppervlak waar de remschijf contact maakt met de velg. Gebruik een kopersmeermiddel.

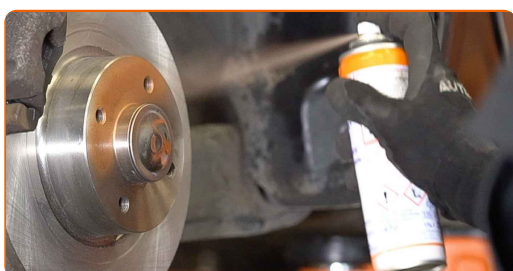

- 32** Reinig het oppervlak van de remschijf. Gebruik een remmenreiniger.

AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: remschijven – RENAULT MEGANE II Stationwagen (KM0/1_). Wacht een paar minuten af na het aanbrengen van de spray.

- 33** Installeer het wiel.



Vervanging: remschijven – RENAULT MEGANE II Stationwagen (KM0/1_). De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Houd het wiel omhoog tijdens het vastschroeven van de bevestigingsbouten om verwondingen te vermijden.


34

Draai de wielbouten vast. Gebruik de krachtdopsleutel #19.



35

Verlaag de wagen en werk in kruisvolgorde bij het aanspannen van de wielbouten. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 110 Nm.

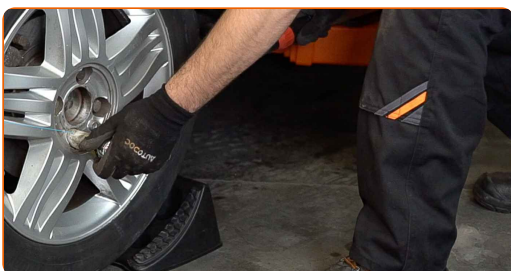

AUTODOC raadt aan:

- **Belangrijk!** Vervanging: remschijven – RENAULT MEGANE II Stationwagen (KM0/1_). Ga het remvloeistofpeil in het reservoir na en vul het eventueel bij.

36


Schroef de dop van het expansievat voor de remvloeistof vast. Sluit de motorkap.

Vervanging: remschijven – RENAULT MEGANE II Stationwagen (KM0/1_).
Deskundigen bevelen aan:

- Druk het rempedaal enkele malen in zonder de motor te starten, tot u een aanzienlijke weerstand voelt.

37

Verwijder de krik en de wielblokken.

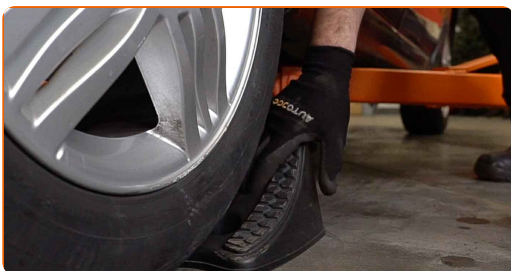

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

REMSCHIJVEN: EEN OMVANGRIJK AANBOD

DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2023 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.