



Hoe luchtfilter vervangen  
bij een **RENAULT**  
**MEGANE III Grandtour**  
**(KZ0/1)** – Leidraad voor  
bij het vervangen

## EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

### **Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 2.0 dCi, RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.4 TCe, RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 2.0 TCe

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: RENAULT SCÉNIC II (JM0/1\_) 1.9 dCi

VERVANGING: LUCHTFILTER – RENAULT MEGANE III  
GRANDTOUR (KZ0/1). OVERZICHT MET GEREEDSCHAP  
DAT U NODIG HEBT:



- Dopsleutel Nr.10
- Ratelsleutel
- Kruisschroevendraaier
- Microvezeldoek
- Spatbordbeschermer

**Koop gereedschap**

Vervanging: luchtfilter – RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1). AUTODOC beveelt aan:


- Volg de termijnen, aanbevelingen en vereisten voor de werking van het onderdeel voorzien door de fabrikant.
- NB: alle werkzaamheden aan de auto RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) dienen uitgevoerd te worden bij een uitgeschakelde motor.

## VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:


**1** Open de motorkap.

**2** Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.

**3** Draai het bevestigingsstuk van de linker paravan los. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.

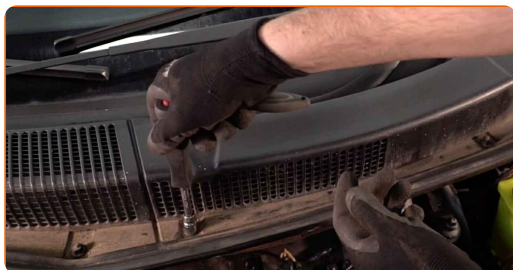

**4** Verwijder de rubberen afdichting.

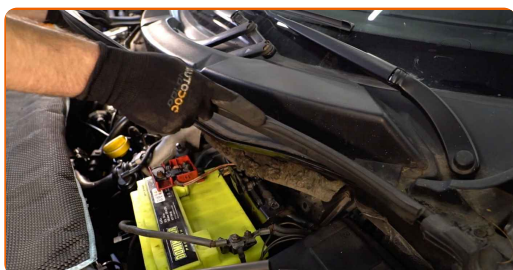

**5** Verwijder de linker paravan.



**6** Schroef de bevestigingsbouten van de beschermende cover los. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.



**7** Verwijder de beschermende cover.



**8** Schroef de bevestigingsbouten van de filterbehuizing los. Gebruik een kruisschroevendraaier.




**9** Til de bovenste beschermkap een beetje op. Verwijder de luchtfilterbehuizing.



**10** Verwijder het filterelement uit de filterbehuizing.




**11** Maak het luchtfilterdeksel en de behuizing schoon.

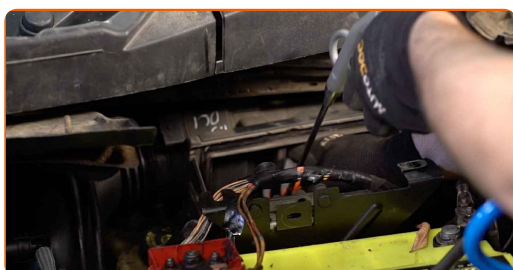

Vervanging: luchtfilter – RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1). Tip:

- Voordat u het luchtfilterdeksel en de behuizing schoonmaakt, moet u de luchtkanaaldelen, de massaluchtstroomsensor (indien van toepassing) en de gasklep met een schone doek afdekken.

**12** Plaats een nieuw filterelement in de filterbehuizing. Zorg ervoor dat de filterrand goed aansluit op de behuizing.

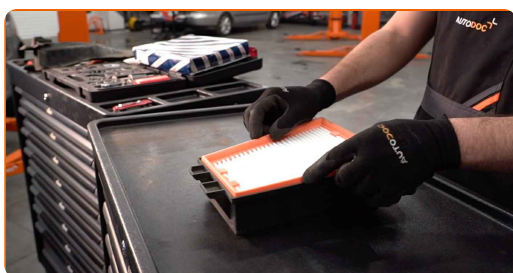

Vervanging: luchtfilter – RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1). Tip van AUTODOC:

- Controleer de juiste locatie van het filterelement. Installeer deze niet schuin.
- RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) – Het is van groot belang om uitsluitend hoogwaardige filters in te zetten.
- Let er tijdens de montage op dat er geen stof en verontreinigingen in de luchtfilterbehuizing terechtkomen.

13

Til de bovenste beschermkap een beetje op.




14

Installeer de luchtfilterbehuizing.



15

Schroef de bevestigingsbouten van de filterbehuizing vast. Gebruik een kruisschroevendraaier.

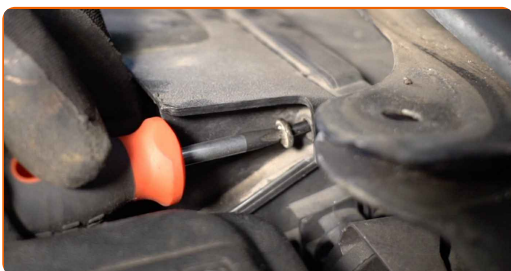


**16** Installeer de beschermende cover.




**17** Span de bouten aan van de beschermende cover. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.




**18** Monteer de paravan aan de linkerkant.

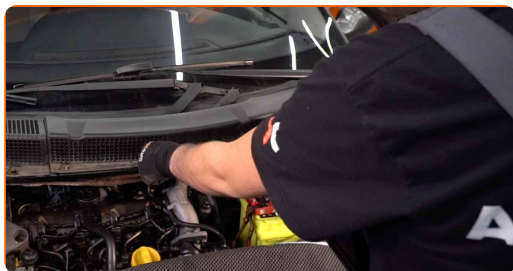

**19** Schroef het bevestigingsstuk van de linker paravan in. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.

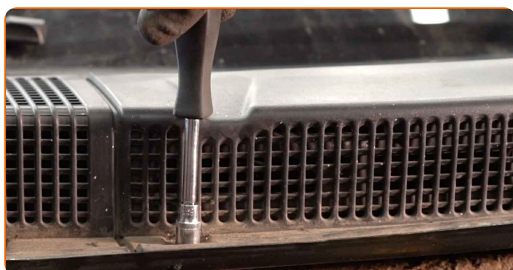

**20** Breng de rubberen afdichting aan.

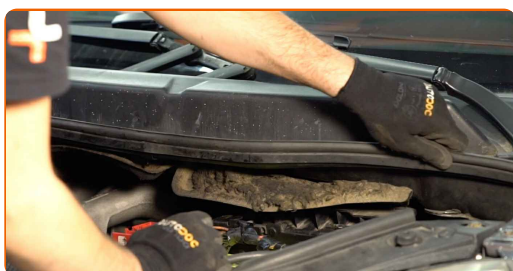



21 Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

22 Sluit de motorkap.

**GOED GEDAAN!** 

**BEKIJK MEER TUTORIALS**

# AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

**AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO**

**LUCHTFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

## **DISCLAIMER:**

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2023 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.