



Hoe remblokken vooraan  
vervangen bij een

**RENAULT RAPID**

**Bestelwagen (F40\_,  
G40\_) – Leidraad voor bij  
het vervangen**

## EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

### **Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:  
RENAULT RAPID Bestelwagen (F40\_, G40\_) 1.1, RENAULT RAPID Bestelwagen (F40\_, G40\_) 1.6 D, RENAULT RAPID Bestelwagen (F40\_, G40\_) 1.0

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: RENAULT TWINGO I (C06\_) 1.2

VERVANGING: REMBLOKKEN – RENAULT RAPID  
BESTELWAGEN (F40\_, G40\_). OVERZICHT MET  
GEREEDSCHAP DAT U NODIG HEBT:



- Remmenreiniger
- Anti-squeal pasta
- Kopervet
- Krachtdop voor velgen Nr.17
- Momentsleutel
- Rondbektang
- Koevoet
- Wielblok

**Koop gereedschap**

Vervanging: remblokken – RENAULT RAPID Bestelwagen (F40\_, G40\_). Tips van de experts van AUTODOC:

- Voer de vervanging van remblokken volledig uit voor elke as. Hierdoor verkrijgt u effectieve remkracht.
- De vervangprocedure is identiek voor alle remblokken op dezelfde as.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

**VERVANGING: REMBLOKKEN – RENAULT RAPID BESTELWAGEN (F40\_, G40\_). HANTEER DE VOLGENDE PROCEDURE:**

**1** Open de motorkap. Schroef het deksel van het remvloeistofreservoir los.

**2** Zet de wielen vast met behulp van wielblokken.



**3** Maak de wielbouten los. Gebruik de krachtdopsleutel #17.



**4** Verhoog de voorzijde van de wagen en plaats veilig op steunen.


**5** Draai de wielbouten los.




**AUTODOC raadt aan:**

- **Belangrijk!** Houd het wiel vast tijdens het losschroeven van de bevestigingsbouten. RENAULT RAPID Bestelwagen (F40\_, G40\_)

**6** Neem het wiel eraf.

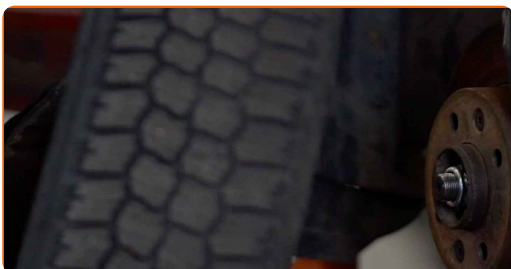

**7** Spreid de remblokken. Gebruik een koevoet.

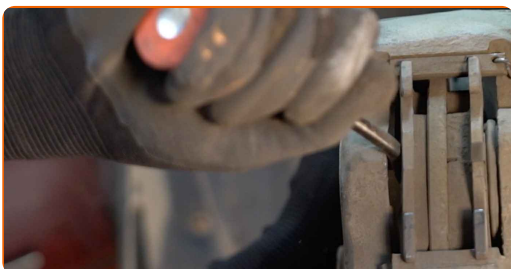


**8** Verwijder de paspen van het remblok. Gebruik een koevoet.



**9** Verwijder de klemveer van de remblokken.



**10** Verwijder de remblokken.

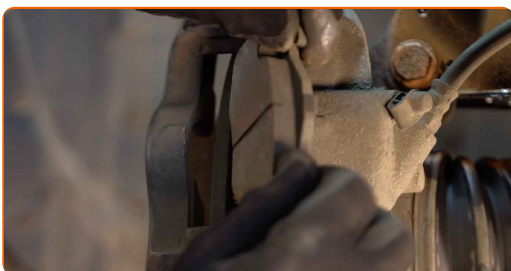

Vervanging: remblokken – RENAULT RAPID Bestelwagen (F40\_, G40\_). Tip:

- Meet de dikte van de remschijven. Van zodra de slijtagelimiet bereikt is, moet het onderdeel vervangen worden.

**11** Behandel de remblokken op de plekken waar hun oppervlak de remklauwhouder raakt met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik een anti-squeal pasta.



Vervanging: remblokken – RENAULT RAPID Bestelwagen (F40\_, G40\_).  
AUTODOC beveelt aan:

- Zorg ervoor dat het schijfoppervlak proper is vooraleer de blokken te installeren.

**12** Installeer nieuwe remblokken.




Vervanging: remblokken – RENAULT RAPID Bestelwagen (F40\_, G40\_). De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Zorg ervoor dat de blokken geïnstalleerd zijn met de voeringen in de richting van de schijf.


**13** Monteer de klemveer van de remblokken.



**14** Plaats de borgpen van het remblok. Gebruik een rondbektang.

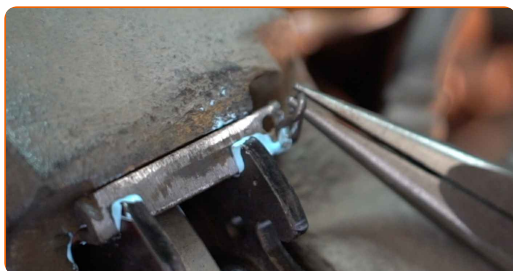

**15** Behandel het oppervlak waar de remschijf contact maakt met de velg. Gebruik een kopersmeermiddel.

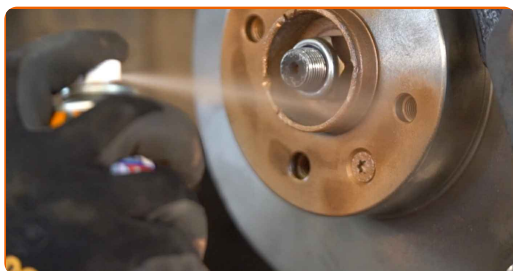

16

Reinig het oppervlak van de remschijf. Gebruik een remmenreiniger.



**AUTODOC raadt aan:**

- Vervanging: remblokken – RENAULT RAPID Bestelwagen (F40\_, G40\_). Wacht een paar minuten af na het aanbrengen van de spray.

17

Installeer het wiel.




**Vervanging: remblokken – RENAULT RAPID Bestelwagen (F40\_, G40\_). Tips van de experts van AUTODOC:**

- Houd het wiel omhoog tijdens het vastschroeven van de bevestigingsbouten om verwondingen te vermijden.

18

Draai de wielbouten vast. Gebruik de krachtdopsleutel #17.

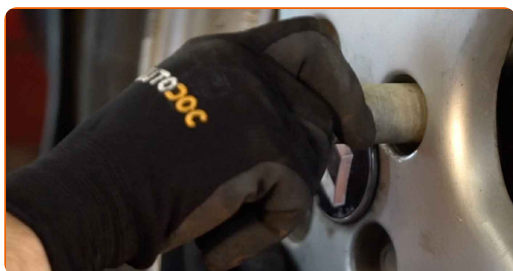



- 19** Verlaag de wagen en werk in kruisvolgorde bij het aanspannen van de wielbouten. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 90 Nm.



- 20** Verwijder de krik en de wielblokken.



**AUTODOC raadt aan:**

- **Belangrijk! Vervanging: remblokken – RENAULT RAPID Bestelwagen (F40\_, G40\_).** Ga het remvloeistofpeil in het reservoir na en vul het eventueel bij.

- 21** Schroef de dop van het expansievat voor de remvloeistof vast.



**AUTODOC raadt aan:**

- **RENAULT RAPID Bestelwagen (F40\_, G40\_)** – Druk zonder de motor aan te zetten het rempedaal een aantal keer in totdat het stevig aanvoelt.

22

Sluit de motorkap.

Vervanging: remblokken – RENAULT RAPID Bestelwagen (F40\_, G40\_). Tip:

- Vertraag langzaam voor de eerste 150-200 km na de vervanging van de remblokken. Vermijd onnodig en scherp remmen om te stoppen.

**GOED GEDAAN!** 

**BEKIJK MEER TUTORIALS**

# AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

**AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
 **Google Play**

Download on the  
 **App Store**

**Download**

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO**

**REMBLOKKEN: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

## **DISCLAIMER:**

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2023 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.