



Hoe luchtfilter vervangen
bij een **RENAULT**
Sandero / Stepway II
(B8_) – Leidraad voor bij
het vervangen

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.


Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
RENAULT Sandero / Stepway II (B8_) 1.6

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.6 16V

VERVANGING: LUCHTFILTER – RENAULT SANDERO /
STEPWAY II (B8_). WERKTUIG DAT U DAARBIJ NODIG
HEBT:

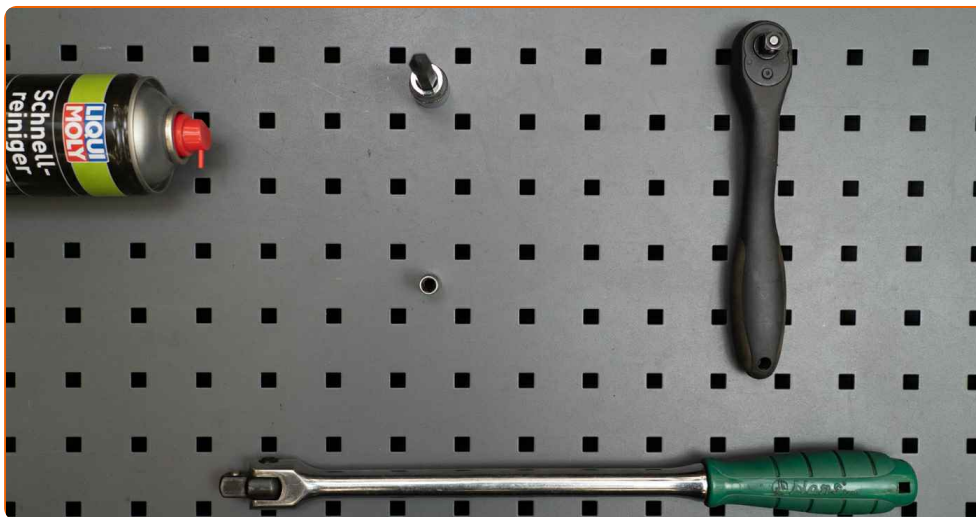

- Universele reinigingspray
- Dopsleutel Nr.7
- Torx T20 opzetstuk
- Ratelsleutel
- Wringijzer
- Spatbordbeschermer


Koop gereedschap

Vervanging: luchtfilter – RENAULT Sandero / Stepway II (B8_). AUTODOC beveelt aan:


- Volg de termijnen, aanbevelingen en vereisten voor de werking van het onderdeel voorzien door de fabrikant.
- NB: alle werkzaamheden aan de auto RENAULT Sandero / Stepway II (B8_) dienen uitgevoerd te worden bij een uitgeschakelde motor.

VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:

- 1 Open de motorkap.
- 2 Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.
- 3 Verwijder de bevestigingsklemmen van de carterventilatieslang en aanvoerleidingen van het luchtfilter. Gebruik een dopsleutel Nr.7. Gebruik een ratelsleutel.

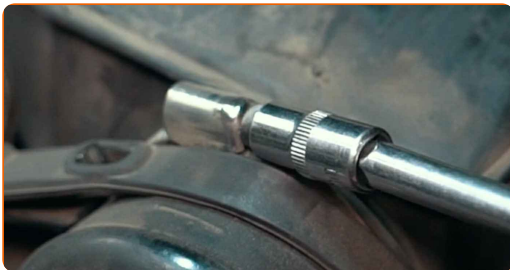

- 4 Maak de klem van de luchtslang los. Verwijder de luchtinlaatslang.

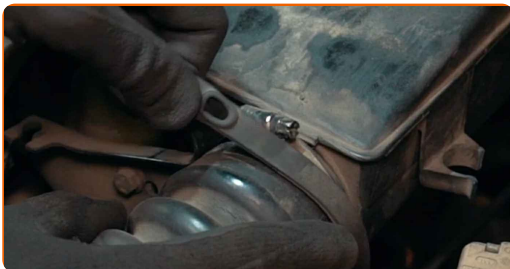

5 Koppel de luchtkanaalbehuizing los van de luchtfilterbehuizing.



6 Maak de aansluiting van de vacuümslang los.



7 Reinig de bevestigingen op het luchtfilterhuis. Gebruik allesreiniger.




8 Schroef de bevestigingsbouten van de filterbehuizing los. Gebruik Torx T20. Gebruik een wringijzer.



9 Verwijder de luchtfilterbehuizing.



10 Verwijder het filterelement uit de filterbehuizing.

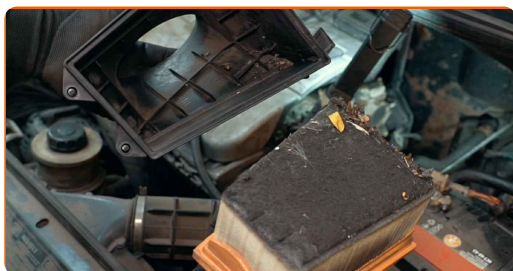

11 Reinig het luchtfilterhuis.



12 Plaats een nieuw filterelement in de filterbehuizing. Zorg ervoor dat de filterrand goed aansluit op de behuizing.



AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: luchtfilter – RENAULT Sandero / Stepway II (B8_). Zorg ervoor dat u het filterelement in de correcte stand aanbrengt. Voorkom dat het scheef komt te zitten.
- Gebruik alleen filters van hoge kwaliteit.

13 Installeer de luchtfilterbehuizing.



AUTODOC raadt aan:

- Let er tijdens de montage op dat er geen stof en verontreinigingen in de luchtfilterbehuizing terechtkomen.


14 Schroef de bevestigingsbouten van de filterbehuizing vast. Gebruik Torx T20. Gebruik een wringijzer.



15 Maak de aansluiting van de vacuümslang vast.



16 Installeer de behuizing van het luchtkanaal.

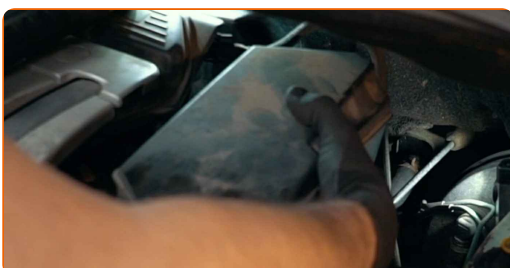


17 Monteer de luchtinlaatslang en zet deze vast.



18 Haal de klem van de luchtslang stevig aan.



19 Schroef de bevestigingsklem vast die het luchtkanaal aan de luchtfilterbehuizing verbindt. Gebruik een dopsleutel Nr.7. Gebruik een wringijzer.

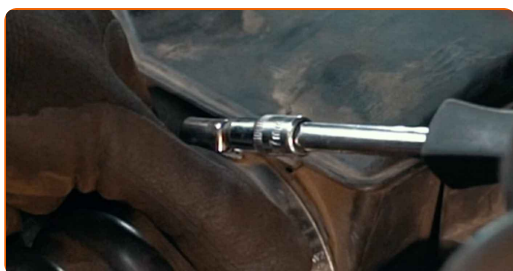

20 Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

21 Sluit de motorkap.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

LUCHTFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD

DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2022 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC GmbH.