



Hoe brandstoffilter
vervangen bij een
**RENAULT Sandero /
Stepway II (B8_)** –
Leidraad voor bij het
vervangen

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
RENAULT Sandero / Stepway II (B8_) 1.2 16V, RENAULT Sandero / Stepway II (B8_) 1.6, RENAULT Sandero / Stepway II (B8_) 1.6 (B8JA)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: RENAULT Twingo I Hatchback 1.2

VERVANGING: BRANDSTOFFILTER – RENAULT
SANDERO / STEPWAY II (B8_). BENODIGD
GEREEDSCHAP:



- Universele reinigingspray
- Brandstofleidingtang
- Kruisschroevendraaier
- Vloeistof opvangbak

Koop gereedschap


Vervanging: brandstoffilter – RENAULT Sandero / Stepway II (B8_). Tip:

- Garandeer voldoende ventilatie van de werkplaats. Brandstofdampen zijn giftig.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

VERVANGING: BRANDSTOFFILTER – RENAULT SANDERO / STEPWAY II (B8_). AANBEVOLEN VOLGORDE VAN STAPPEN:


1

Open de tankklep.

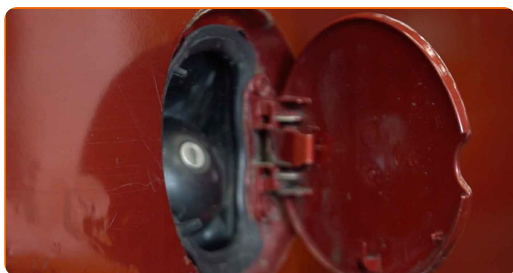

2

Schroef de tankdop los.

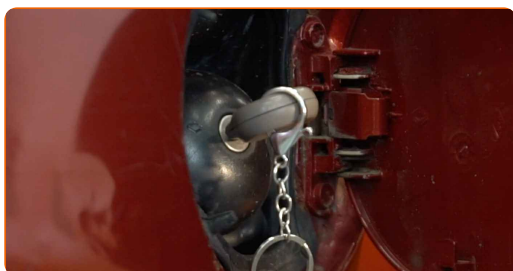


3


Vijzel de auto op met behulp van een krik of zet de auto boven een reparatiekuil.

4

Maak de bevestiging van de brandstoffilter los. Gebruik een kruisschroevendraaier.

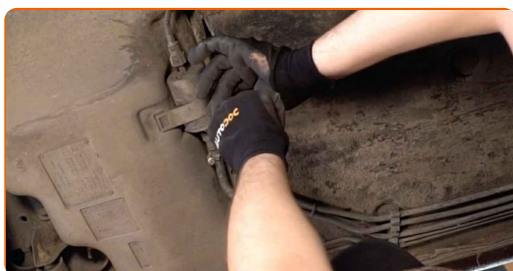


5 Bereid een container voor om vloeistof op te vangen.

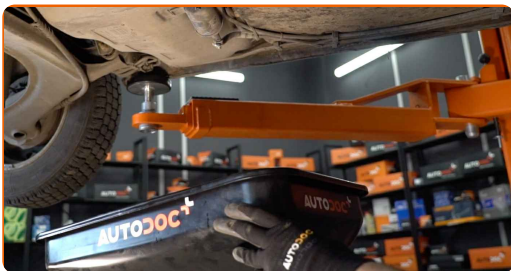

6 Maak de bevestigingsstukken van de brandstofleidingen schoon. Gebruik allesreiniger.



7 Knijp de klemmen samen en maak de brandstoftoevoerleidingen los van het brandstoffilterhuis. Gebruik een brandstofleidingtang.

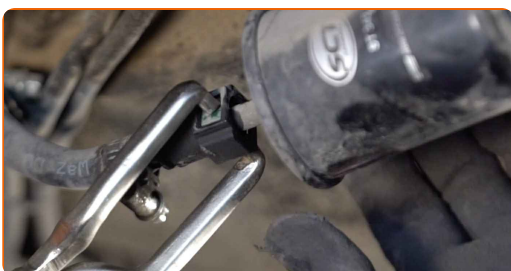


Vervanging: brandstoffilter – RENAULT Sandero / Stepway II (B8_). Tips van de experts van AUTODOC:

- Wees voorzichtig! Er kan brandstof lekken uit de filterbehuizing en slangen.


8

Verwijder de brandstoffilter. Doe het oude filterpatroon in de bak.

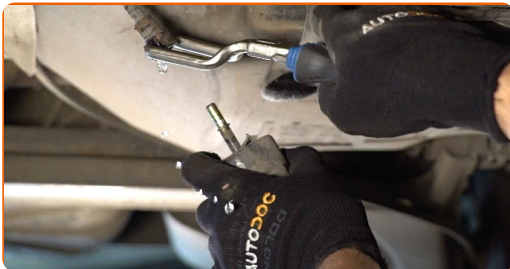

9

Installeer een nieuwe brandstoffilter.

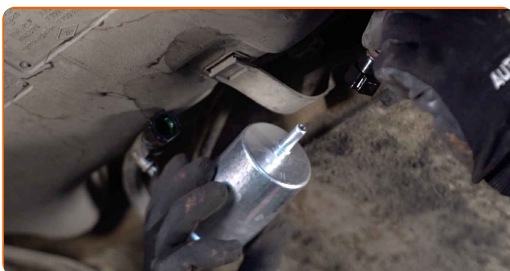


AUTODOC raadt aan:

- Zorg ervoor dat de brandstoffilter in de juiste positie geplaatst is. Houd rekening met de richtingsmarkering van de brandstofstroom.
- Tijdens de installatie moet u voorkomen dat er stof en vuil in het brandstoffilterhuis komt.
- RENAULT Sandero / Stepway II (B8_) – Het is van groot belang om uitsluitend hoogwaardige filters in te zetten.

10

Verbind de brandstoftoevoerleidingen aan de brandstoffilter.

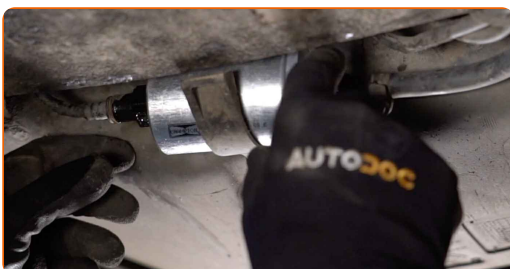

11

Span de bevestigingen van de brandstoffilter aan. Gebruik een kruisschroevendraaier.



12

Maak de bevestigingsstukken van de brandstofleidingen schoon. Gebruik allesreiniger.



13

Neem de container weg van onder de brandstoffilter.




14


Laat de wagen zaken.

15

Span de tankdop aan.

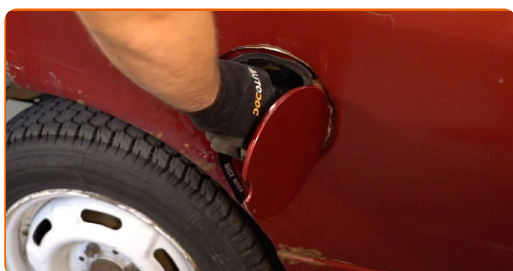

16 Sluit de tankklep.

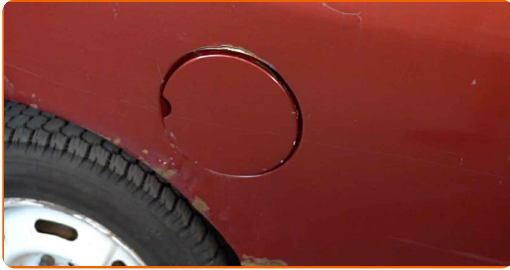

Vervanging: brandstoffilter – RENAULT Sandero / Stepway II (B8_). Tip:

- Alvorens te starten, dient u de ontsteking enkele malen in en uit te schakelen. Dit moet gedaan worden om de brandstofpomp te activeren zodat er brandstof door het brandstofsysteem gepompt wordt.

17 Laat de motor enkele minuten draaien. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

18 Den Motor abstellen.

Vervanging: brandstoffilter – RENAULT Sandero / Stepway II (B8_). AUTODOC beveelt aan:

- Zorg er omwille van het milieu voor dat gebruikte filters op speciale afvalverzamelplaatsen gedeponeerd worden.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

BRANDSTOFFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD

DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2022 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC GmbH.