



Hoe interieurfilter
vervangen bij een
**RENAULT Sandero /
Stepway II (B8_)** –
Leidraad voor bij het
vervangen

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.


Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
RENAULT Sandero / Stepway II (B8_) 1.6

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: NISSAN MICRA III (K12) 1.4 16V

VERVANGING: INTERIEURFILTER – RENAULT SANDERO
/ STEPWAY II (B8_). GEREEDSCHAP DAT U DAARBIJ
NODIG HEBT:

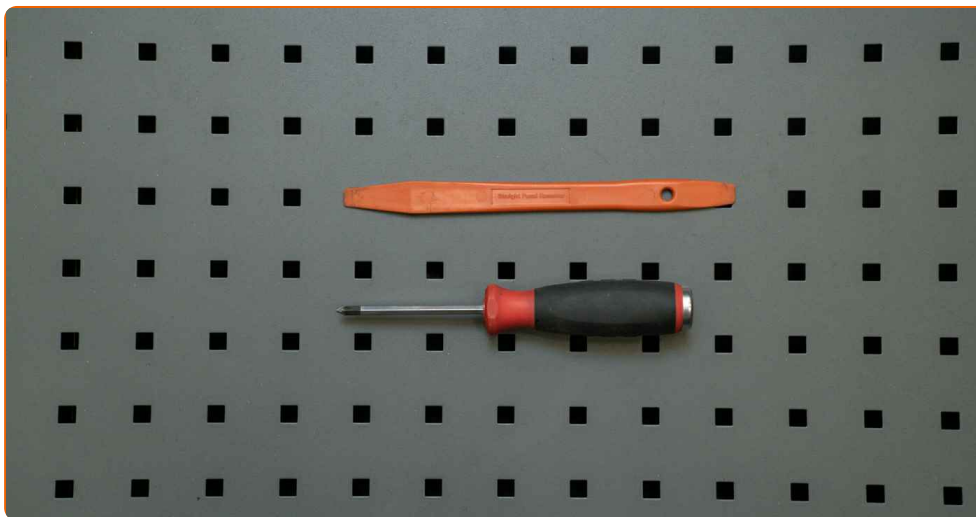

- Kruisschroevendraaier
- Kunststof interieur demontage lefels


[Koop gereedschap](#)

Vervanging: interieurfilter – RENAULT Sandero / Stepway II (B8_). AUTODOC beveelt aan:

- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.
- Vervang de interieurfilter minstens één keer per zes maanden, in de vroege lente en in de herfst.
- Volg de termijnen, aanbevelingen en vereisten voor de werking van het onderdeel voorzien door de fabrikant.
- Indien de luchtstroom in de cabine sterk afneemt, vervang de filter voor een gepland onderhoud.
- Waarschuwing! Zet de motor uit voordat u begint met de werkzaamheden – RENAULT Sandero / Stepway II (B8_).

VOER DE VERVANGING IN DEZE VOLGORDE UIT:


1 Zet het portier open.

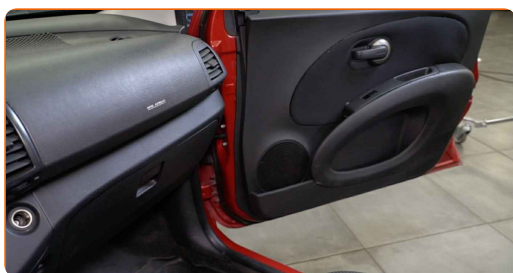


2 Klap het handschoenenvak open.



3 Schroef de schroeven voor het handschoenenvak los. Gebruik een kruisschroevendraaier.

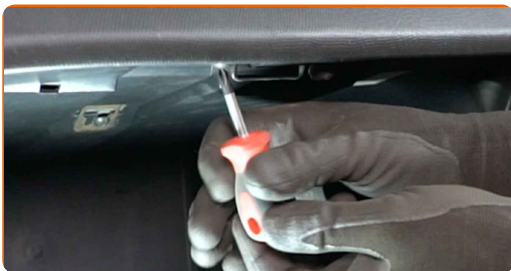

4 Verwijder de houders van de klep van het handschoenenkastje.

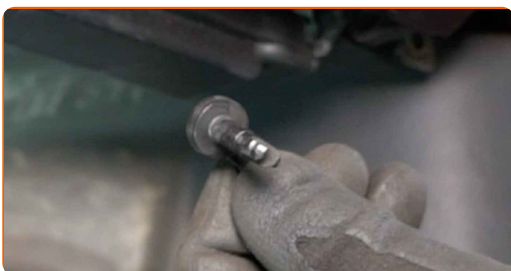


5 Maak het deksel van het handschoenenkastje los.



6 Neem het binnenste gedeelte van het handschoenenkastje eruit. Gebruik een kunststof interieur demontage lepel.



7 Neem het interieurfilter van zijn plek.

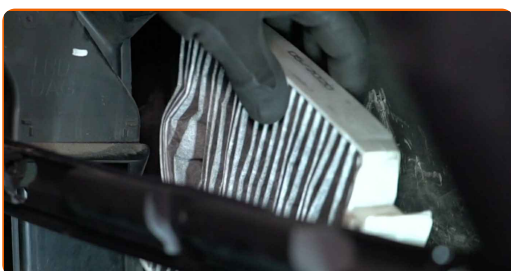


Vervanging: interieurfilter – RENAULT Sandero / Stepway II (B8_). Tip:

- Probeer de filter niet te reinigen en opnieuw te gebruiken - dit beïnvloedt de kwaliteit van de luchtreiniging in de wagen.

8

Installeer het nieuwe interieurfilter.

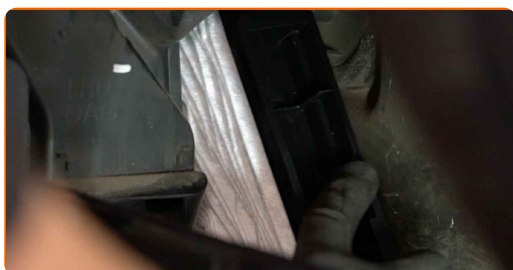

9

Installeer het binnenste gedeelte van het handschoenenkastje.



10

Schroef de schroeven voor het handschoenenvak in. Gebruik een kruisschroevendraaier.




11


Installeer de klep van het handschoenenkastje.




12 Installeer de houders van de klep van het handschoenenkastje.

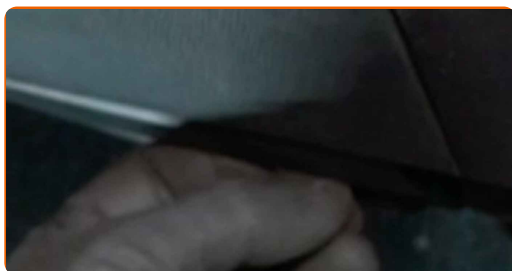

13 Klap het handschoenenvak dicht.

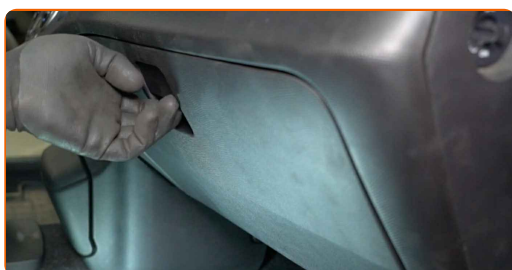

14 Doe het portier weer dicht.

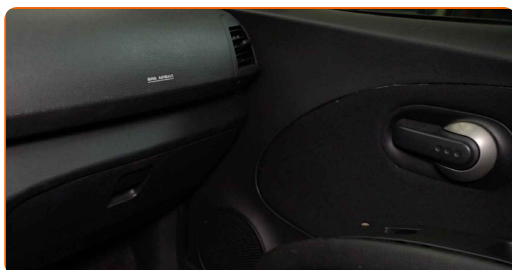

15 Zet het contact aan.

16 Schakel de airconditioning in.

Vervanging: interieurfilter – RENAULT Sandero / Stepway II (B8_). Tips van de experts van AUTODOC:

- Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

17

Zet het contact uit.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

INTERIEURFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD

DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2023 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.