



Hoe handgreep voor
vervangen bij een
RENAULT Scénic I
(JA0/1, FA0) – Leidraad
voor bij het vervangen

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.


Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
RENAULT Scénic I (JA0/1_, FA0_) 1.6 BiFuel (JA04)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: RENAULT MASTER II Bestelwagen (FD) 2.2 dCi 90

VERVANGING: HANDGREPEN – RENAULT SCÉNIC I
(JA0/1, FA0). BENODIGD GEREEDSCHAP:

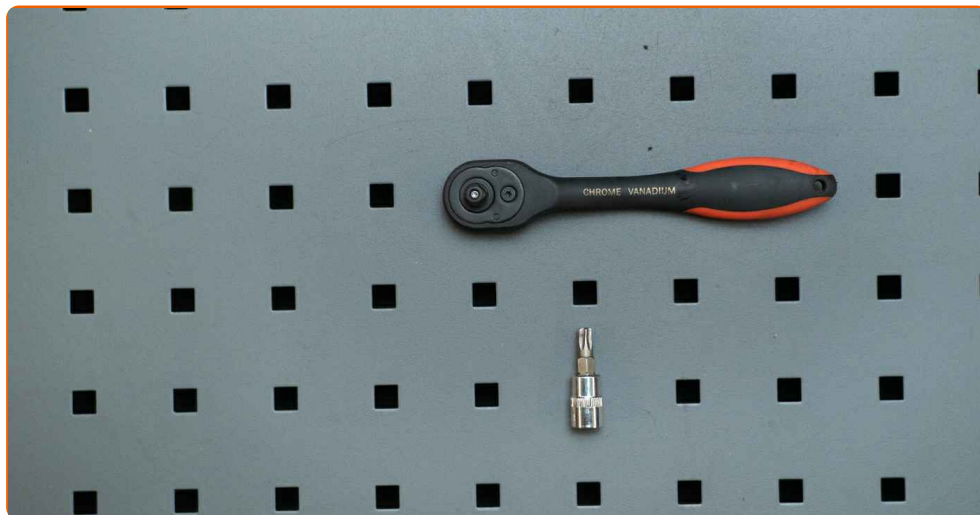

- Torx-bit T30

- Ratelschroevendraaier

Koop gereedschap


Vervanging: handgrepen – RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0). Deskundigen bevelen aan:

- De vervangingsprocedure is identiek voor de deurgrepen van de linker en rechter voordeur.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met uitgeschakelde motor.

VERVANGING: HANDGREPEN – RENAULT SCÉNIC I (JA0/1, FA0). ONDERNEEM DE VOLGENDE STAPPEN:

1 Open de autodeur.


2 Schroef de bevestigingen van de buitenste deurgreep los. Gebruik een T30 Torx-bit. Gebruik een ratelschroevendraaier.

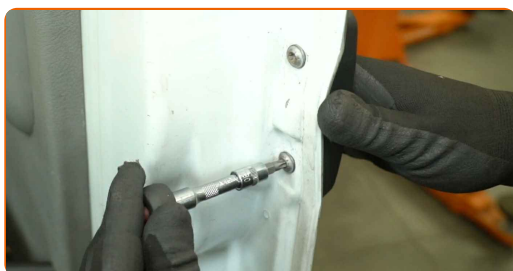

3 Verwijder de bevestigingsbouten.



4 Verwijder de buitenste deurgreep.

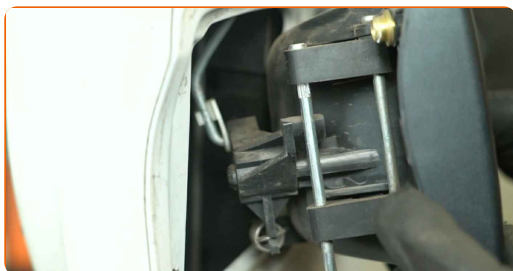


5

Maak de vergrendelingsstang los die het slot met de buitenste deurklink verbindt.




6

Sluit de vergrendelingsstang aan op de nieuwe buitenste deurgreep en zet deze vast met de clip.

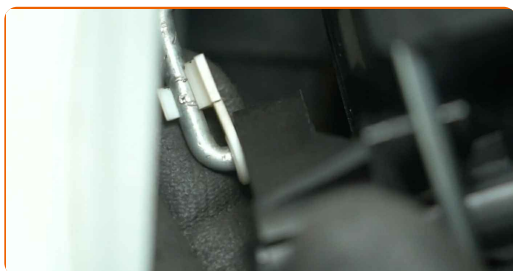


7

Installeer de nieuwe buitenste deurgreep.

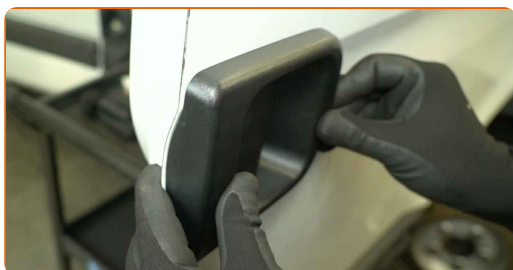


8

Installeer de bevestigingsbouten.

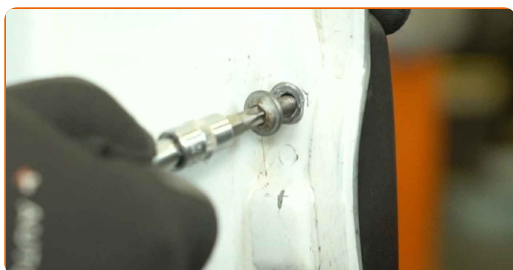


9

Schroef de bevestigingen van de buitenste deurgreep vast. Gebruik een T30 Torx-bit. Gebruik een ratelschroevendraaier.

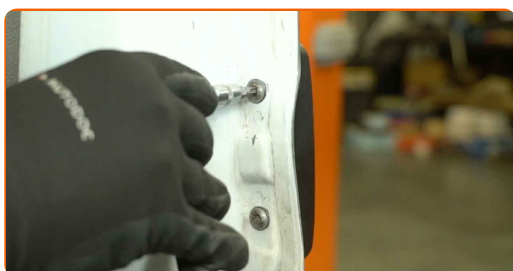

10

Controleer of het nieuwe onderdeel werkt.

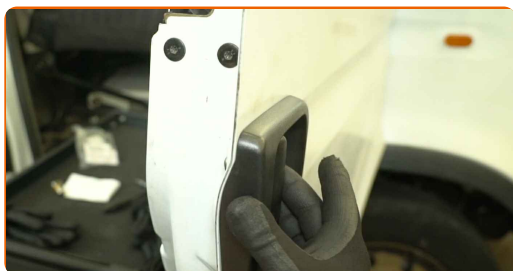

11


Sluit de autodeur.

GOED GEDAAN! 👍

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT

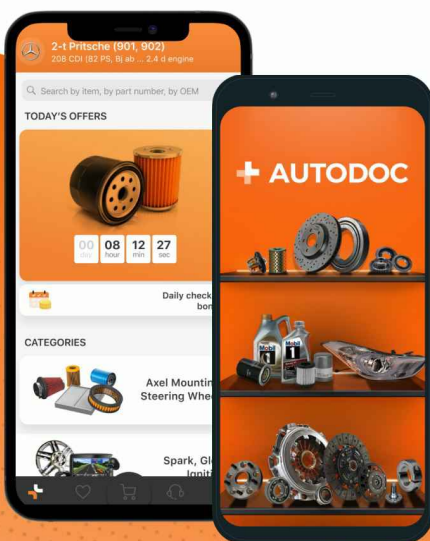

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

HANDGREPEN: EEN OMVANGRIJK AANBOD

i DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2025 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.