



Hoe motorsteun vooraan
vervangen bij een
RENAULT Scénic I
(JA0/1, FA0) – Leidraad
voor bij het vervangen

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.


Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
 RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.4 16V, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 2.0 16V,
 RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 2.0 16V RX4, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.9 dCi
 RX4, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.9 dTi, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.9 dCi,
 RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.8 16V, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.6,
 RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.8 4x4, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.6 BiFuel,
 RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.6 BiFuel (JA04), RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.6
 (JA00, JA16, JA15, JA19, JA1V, JA2B, JA2C, JA0B)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: RENAULT Megane Scenic (JA) 1.6 16V

VERVANGING: MOTORSTEUN – RENAULT SCÉNIC I
(JA0/1, FA0). WERKTUIG DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:

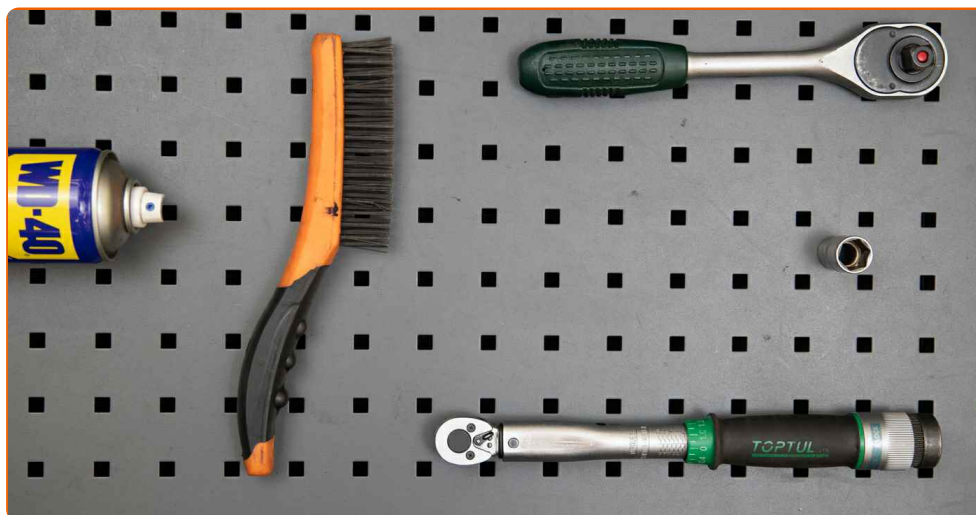

- Staalborstel
- WD-40 spray
- Momentsleutel
- Dopsleutel Nr.16
- Ratelsleutel
- Krik
- Spatbordbeschermer

Koop gereedschap

Vervanging: motorsteun – RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0). De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

VERVANGING: MOTORSTEUN – RENAULT SCÉNIC I (JA0/1, FA0). AANBEVOLEN VOLGORDE VAN STAPPEN:

1 Open de motorkap.

2 Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.

3 Zorg ervoor dat de motor rondom de carter ondersteund wordt. Gebruik een krik.



4 Maak de bevestigingsstukken van de motorsteun schoon. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.



5 Schroef de bevestigingen van de motorsteunhouder los. Gebruik een dopsleutel Nr.16. Gebruik een ratelsleutel.



6 Verwijder de bevestigingsbouten.




7 Schroef de motorsteun uit de beugel. Gebruik een dopsleutel Nr.16. Gebruik een ratelsleutel.



8 Schroef de bevestigingsmiddelen die de motorsteun met de carrosserie verbinden los. Gebruik een dopsleutel Nr.16. Gebruik een ratelsleutel.

9 Verwijder de bevestigingsbouten.

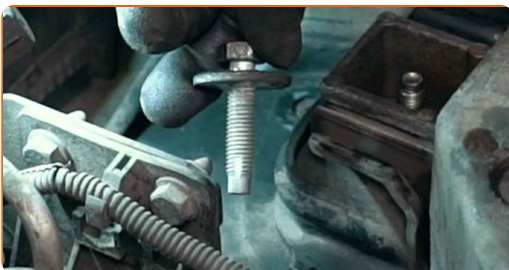

10 Verwijder de motorsteun.



Vervanging: motorsteun – RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0). Deskundigen bevelen aan:

- Controleer de andere motorsteunen voorzichtig en vervang deze indien nodig.

11 Maak de motorsteunhouder los van de steun.



12 Maak de plek waar de motorsteun bevestigd is schoon. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.




Vervanging: motorsteun – RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0). Tip van AUTODOC:

- Let er bij het reinigen van de montageplekken op de motor op, dat er geen vuil in het kleppenmechanisme terechtkomt.

13 Installeer een nieuwe motorsteun.



14 Breng de bevestigingsbouten aan.

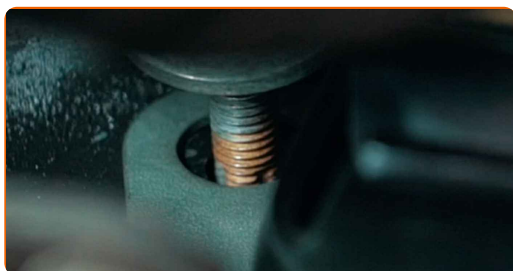

15 Plaats de motorsteunhouder.



16 Breng de bevestigingsbouten aan.




17 Schroef de bevestigingen van de motorsteunhouder vast. Gebruik een dopsleutel Nr.16. Gebruik een ratelsleutel.



- 18** Schroef de bevestigingsmiddelen die de motorsteun met de carrosserie verbinden in. Gebruik een dopsleutel Nr.16. Gebruik een ratelsleutel.



- 19** Schroef de nieuwe motorsteun aan de beugel vast. Gebruik een dopsleutel Nr.16. Gebruik een ratelsleutel.

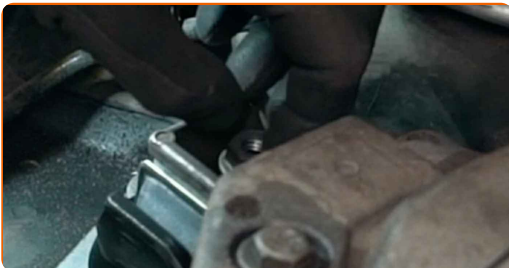


- 20** Haal de bevestigingen, die de houder met de motorsteun verbinden, stevig aan. Gebruik een dopsleutel Nr.16. Gebruik een ratelsleutel. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 40 Nm.




- 21** Draai de bevestigingsmiddelen die de motorsteun met de carrosserie verbinden aan. Gebruik een dopsleutel Nr.16. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 62 Nm.

- 22** Haal de bevestigingen van de motorsteunhouder stevig aan. Gebruik een dopsleutel Nr.16. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 62 Nm.

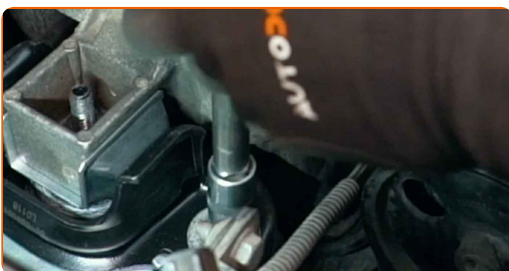

23

Verwijder de steun van onder de motor.

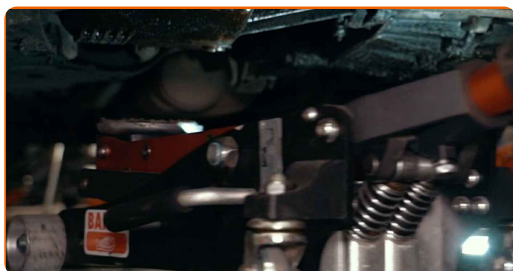

24

Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

25

Sluit de motorkap.

GOED GEDAAN! **BEKIJK MEER TUTORIALS**

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

MOTORSTEUN: EEN OMVANGRIJK AANBOD

DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2022 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC GmbH.