



Hoe multiriem vervangen
bij een **RENAULT Trafic II
Van (FL)** – Leidraad voor
bij het vervangen

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.


ⓘ Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
RENAULT TRAFIC II Bestelwagen (FL) 2.5 dCi 135 (FL0D)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: RENAULT MASTER II Bestelwagen (FD) 2.2 dCi 90

VERVANGING: MULTIRIEM – RENAULT TRAFIC II VAN (FL). WERKTUIG DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:

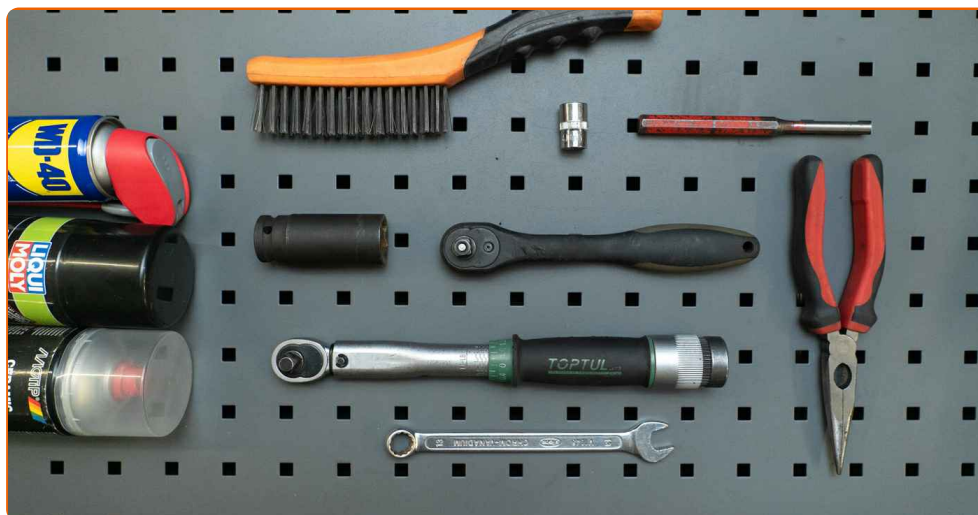

- Staalborstel
- WD-40-spray
- Universele reinigingsspray
- Keramisch vet
- Momentsleutel
- Ringsteeksleutel van 13 mm
- Dopsleutel van 13 mm
- Krachtdop voor velgen van 24 mm
- Ratelsleutel of elektrisch gereedschap voor het verwijderen/installeren van schroefdraadbevestigingen
- Verlengstuk met cardangewricht
- Wringijzer
- Doorslag
- Langbektang
- Hefbrug of krik met kriksteunen en wielkeggen

Koop gereedschap


Vervanging: multiriem – RENAULT Trafic II Van (FL). De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Alle werkzaamheden moeten worden uitgevoerd met uitgeschakeld contact.

VOER DE STAPPEN VOOR VERVANGING ALS VOLGT UIT:

1

Zet de wielen vast met keggen.

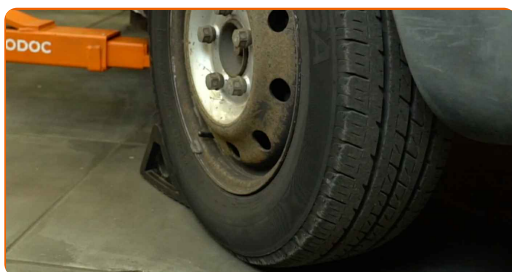

2

Maak de bevestigingen van het wiel los. Gebruik een krachtdop voor velgen van 24 mm. Gebruik een wringijzer.



3

Til de auto op.

Waarschuwing!

- Wanneer u een krik gebruikt, zorg er dan voor dat de auto op een harde, vlakke ondergrond staat.
- De auto moet extra worden vastgezet met kriksteunen.

4

Schroef de wielbevestigingen los.



Vervanging: multiriem – RENAULT Trafic II Van (FL). Tip:

- Houd het wiel omhoog bij het losschroeven om letsel te voorkomen.


5

Verwijder het wiel.



6


Beweeg de spanrol weg van de multiriem. Gebruik een ringsteeksleutel van 13 mm.

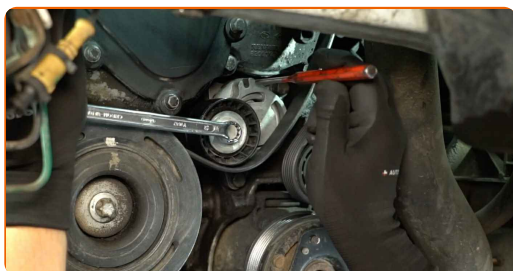


- 7 Zet de spanrol in deze positie vast. Gebruik een doorslag.




- 8 Verwijder de multiriem.

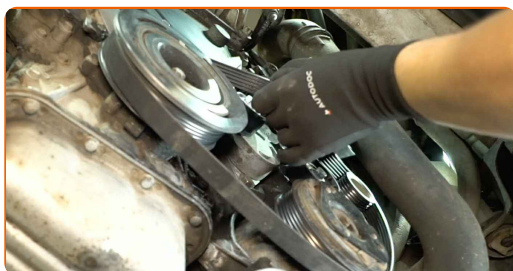


- 9 Maak de spanschroeven schoon. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40-spray.

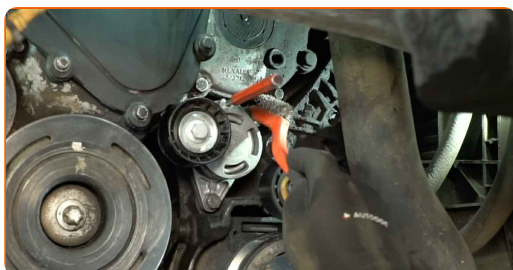


- 10 Maak de bevestiging van de geleiderol schoon. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40-spray.

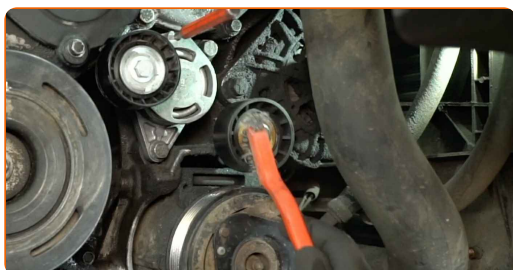

- 11** Schroef de bevestiging van de geleiderol los. Gebruik een dopsleutel van 13 mm. Gebruik een ratelsleutel. Gebruik een verlengstuk met cardangewricht.

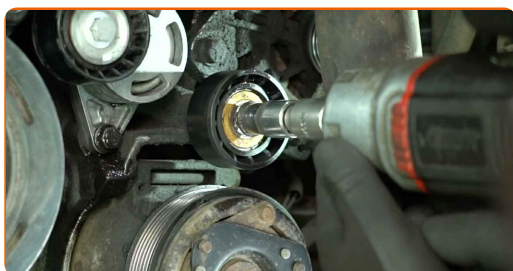

- 12** Verwijder de bevestigingsbout.

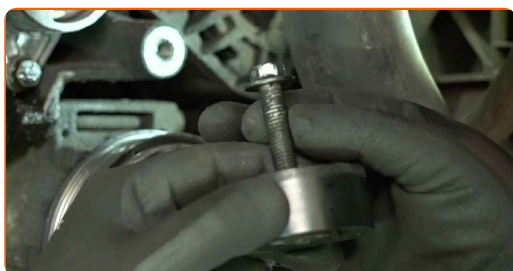

- 13** Verwijder de geleiderol.



- 14** Schroef de spanschroeven los. Gebruik een dopsleutel van 13 mm. Gebruik een ratelsleutel. Gebruik een verlengstuk met cardangewricht.




15 Verwijder de bevestigingsbouten.



16 Verwijder de spanner.



17 Reinig de bevestigingsplekken van de spanner. Gebruik een staalborstel. Gebruik een universele reinigingsspray.

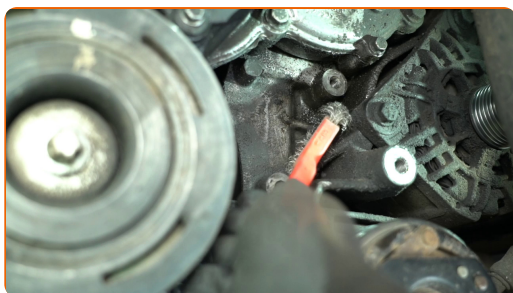

18 Installeer een nieuwe spanner.




19 Installeer de bevestigingsbouten.




20

Draai de spanschroeven vast. Gebruik een dopsleutel van 13 mm. Gebruik een momentsleutel. Gebruik een verlengstuk met cardangewricht. Aandraaimoment: 25 Nm.

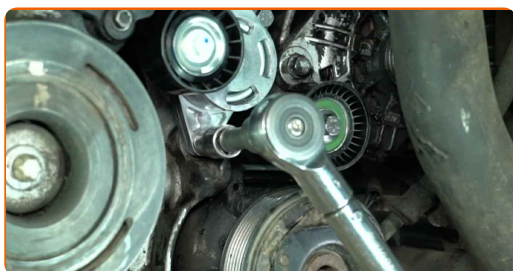

21

Installeer een nieuwe geleiderol.

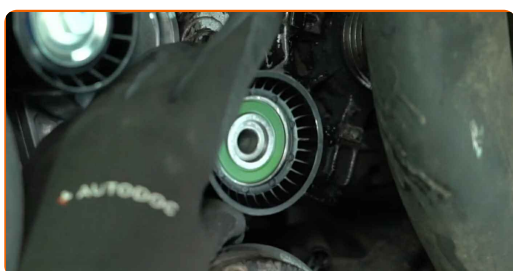


22

Installeer de bevestigingsbout.




23

Draai de bevestiging van de geleiderol vast. Gebruik een dopsleutel van 13 mm. Gebruik een momentsleutel. Gebruik een verlengstuk met cardangewricht. Aandraaimoment: 30 Nm.

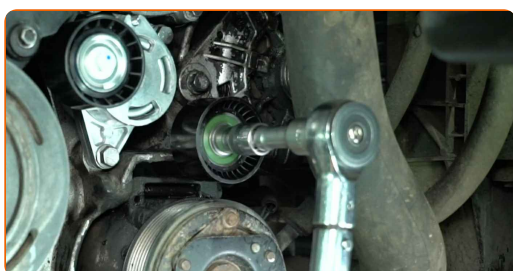

24

Installeer een nieuwe multiriem.

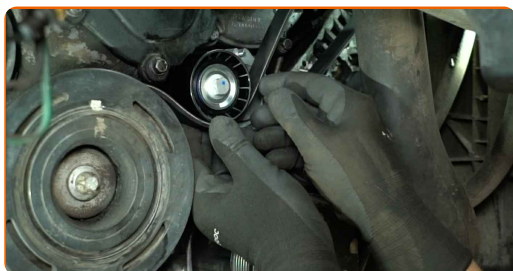

Vervanging: multiriem – RENAULT Trafic II Van (FL). AUTODOC beveelt aan:

- Zorg ervoor dat de riem goed om alle poelies past.


25

Span de multiriem door de borgpen van de nieuwe spanner te verwijderen. Gebruik een ringsteeksleutel van 13 mm. Gebruik een langbektang.



26

Laat de motor een aantal minuten draaien. Dit is nodig om er zeker van te zijn dat het onderdeel goed werkt.

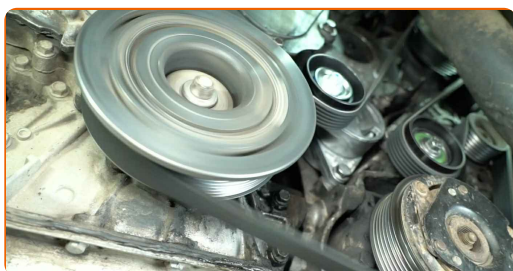

27

Schakel de motor uit.

28

Reinig de bevestigingsplek van de velg. Gebruik een staalborstel. Gebruik een universele reinigingsspray.




29

Behandel het oppervlak van de remschijf dat in contact komt met de velg. Gebruik keramisch vet.



30

Installeer de wielen.

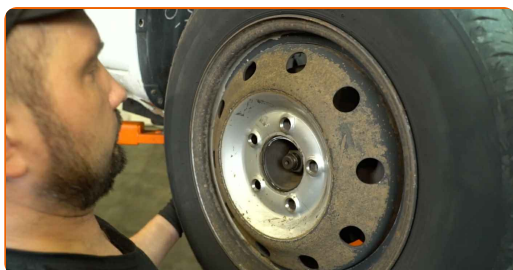


Opgepast!

- Houd het wiel omhoog bij het vastschroeven van de bevestigingen om letsel te voorkomen.

31

Schroef de wielbevestigingen erin. Gebruik een krachtdop voor velgen van 24 mm. Gebruik een ratelsleutel.

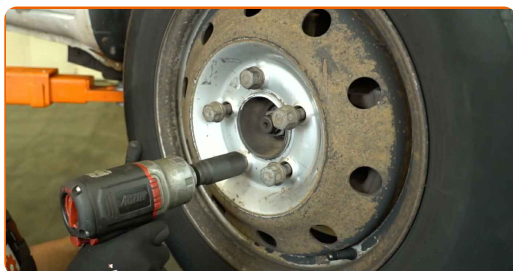


32

Laat de auto zakken en draai de wielbevestigingen kruislings vast. Gebruik een krachtdop voor velgen van 24 mm. Gebruik een momentsleutel. Aandraaimoment: 172 Nm.



33

Verwijder de krik, kriksteunen en wielkeggen.

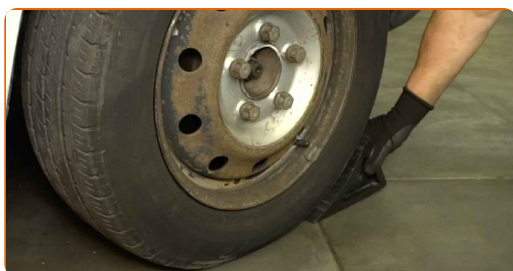


GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT

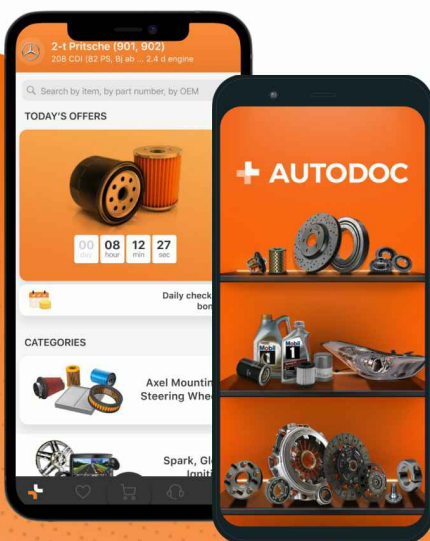

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

MULTIRIEM: EEN OMVANGRIJK AANBOD

i DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2025 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.