



Hoe gasveer achterklep
vervangen bij een
Renault Scenic 2 –
Leidraad voor bij het
vervangen

TUTORIAL



Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: RENAULT Scénic II (JM) 1.9 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 2.0, RENAULT Scénic II (JM) 1.5 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 1.6, RENAULT Scénic II (JM) 1.4, RENAULT Grand Scénic II (JM) 1.6, RENAULT Grand Scénic II (JM) 2.0, RENAULT Grand Scénic II (JM) 1.5 dCi, RENAULT Grand Scénic II (JM) 1.9 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 2.0 16V Turbo, RENAULT Scénic II (JM) 2.0 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 1.6 16V, RENAULT Grand Scénic II (JM) 2.0 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 1.9 D, RENAULT Scénic II (JM) 1.6 BiFuel, (+ 1)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

VERVANGING: GASVEER ACHTERKLEP – RENAULT SCENIC 2. OVERZICHT MET GEREEDSCHAP DAT U NODIG HEBT:



- Kruisschroevendraaier
- Platte Schroevendraaier
- Hydraulische versnellingsbak krik

KOOP GEREEDSCHAP


Vervanging: gasveer achterklep – Renault Scenic 2. AUTODOC beveelt aan:

- De linker en rechter gasveer voor het kofferbakdeksel dient u gelijktijdig te vervangen.
- Linker en rechter gasveren voor het kofferbakdeksel worden op dezelfde manier vervangen.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

**VERVANGING: GASVEER ACHTERKLEP – RENAULT SCENIC 2.
AANBEVOLEN VOLGORDE VAN STAPPEN:**

1

Open het kofferdeksel.

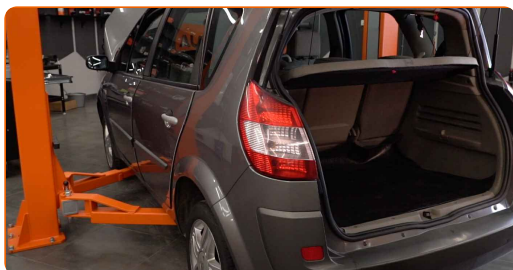


2

Draai het bevestigingsstuk van het achterlichtblok los. Gebruik een kruisschroevendraaier.




3

Verwijder het achterlichtblok.

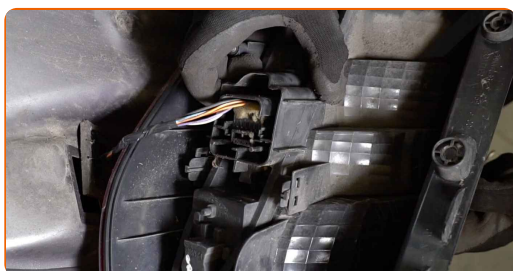

4

Koppel het aansluitstuk van het achterlicht los. Gebruik een platte schroevendraaier.

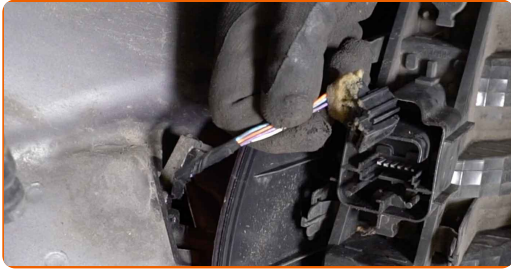

5

Zorg ervoor het kofferbakdeksel ergens op kan leunen. Gebruik een hydraulische versnellingsbak krik.




6

Maak de circlip die de gasveer met de carrosserie verbindt los. Gebruik een platte schroevendraaier.



7

Maak de circlip die de gasveer met het kofferbakdeksel verbindt los. Gebruik een platte schroevendraaier.

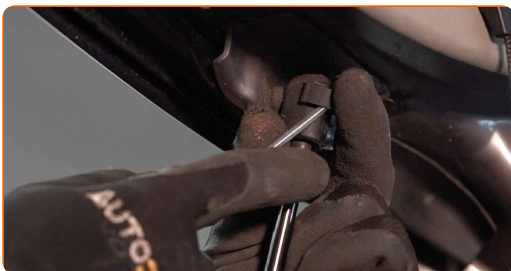


Vervanging: gasveer achterklep – Renault Scenic 2. Deskundigen bevelen aan:

- Zorg er ter voorkoming van ongelukken voor dat u het kofferbakdeksel stevig vasthoudt, terwijl u de gasveren demonteert.


8

Verwijder de gasveer van het kofferbakdeksel.

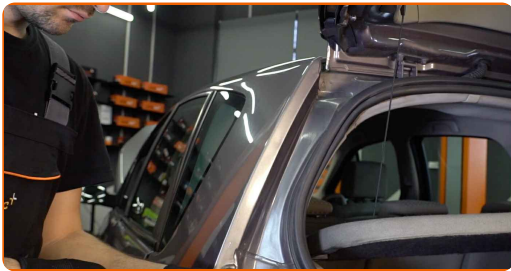

9

Plaats de nieuwe gasveer van het kofferbakdeksel.

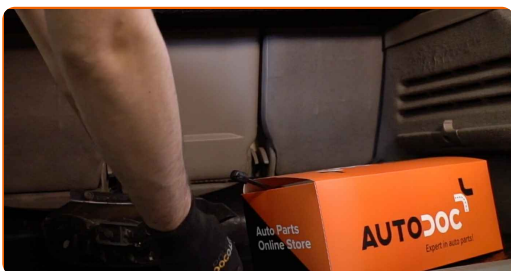


Vervanging: gasveer achterklep – Renault Scenic 2. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Zorg er ter voorkoming van ongelukken voor dat u het kofferbakdeksel stevig vasthoudt, terwijl u de gasveer monteert.

10

Klik de circlip die de gasveer met het kofferbakdeksel verbindt vast.

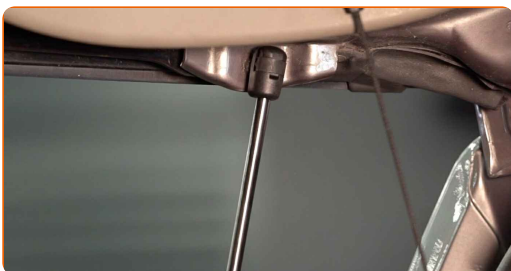


11

Klik de circlip die de gasveer met de carrosserie verbindt vast. Gebruik een platte schroevendraaier.




12

Sluit de verbindingstukken van het achterlicht aan.

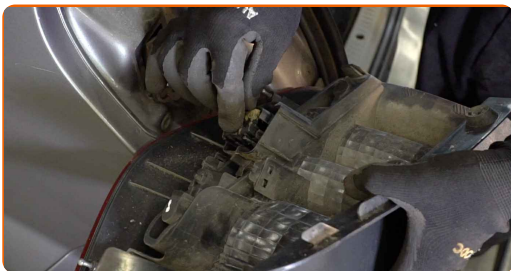


13

Monteer het achterlichtblok.

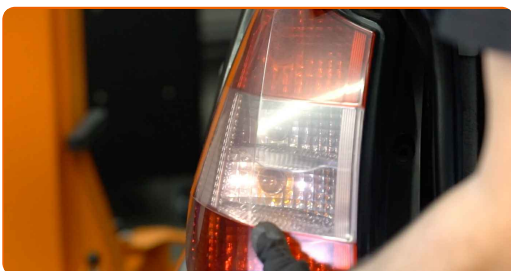

14

Schroef de bevestigingsstukken van het achterlichtblok in. Gebruik een kruisschroevendraaier.

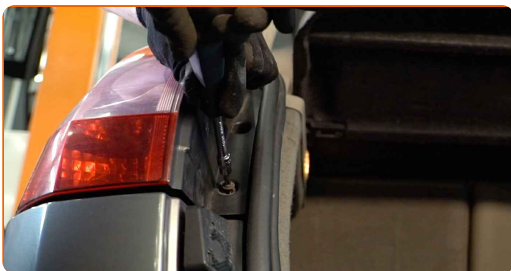

15

Neem de hydraulische versnellingsbakkrak weg.



AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: gasveer achterklep – Renault Scenic 2. Laat de versnellingsbakkrak soepel zakken, zonder geschok, teneinde de onderdelen en mechanismen niet te beschadigen.


16

Controleer of de gasveren van het kofferbakdeksel naar behoren functioneren, nadat u deze gemonteerd hebt.



17

Sluit het kofferdeksel.

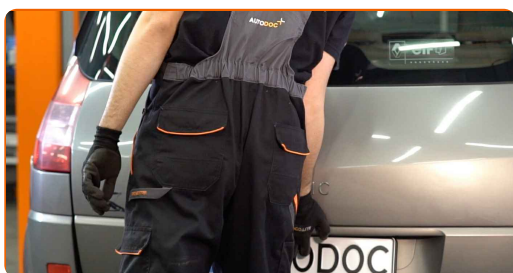

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR RENAULT

GASVEER ACHTERKLEP: EEN OMVANGRIJK AANBOD

SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR RENAULT SCENIC 2

GASVEER ACHTERKLEP VOOR RENAULT: NU KOPEN

**GASVEER ACHTERKLEP VOOR RENAULT SCENIC 2: DE
BESTE AANBIEDINGEN EN DEALS**

ⓘ DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan wegveiligheid.

© Copyright 2021 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC GmbH.