




Hoe remschoenen  
achteraan vervangen bij  
een **SEAT Cordoba  
Sedan (6K1, 6K2)** –  
Leidraad voor bij het  
vervangen

## EENDERE VIDEO-TUTORIAL

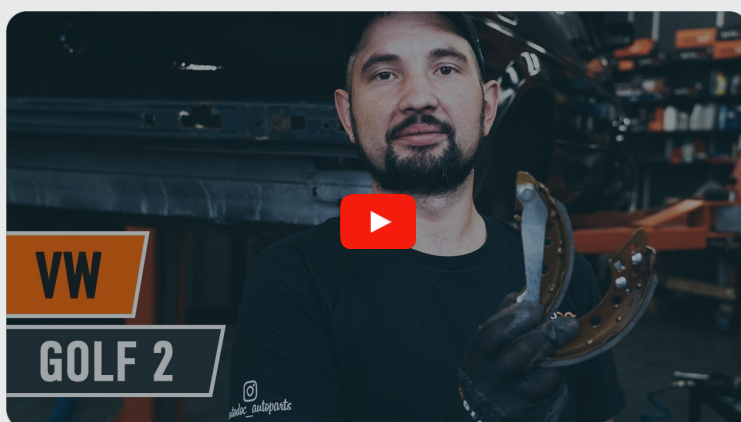

Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

### **Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.4 i, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.6 i, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.4 i 16V, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.0 i, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.4

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6

**VERVANGING: REMSCHOENEN – SEAT CORDOBA  
SEDAN (6K1, 6K2). OVERZICHT MET GEREEDSCHAP  
DAT U NODIG HEBT:**



- WD-40 spray
- Universele reinigingsspray
- Kopervet
- Momentsleutel
- Dopsleutel Nr.30
- Krachtdop voor velgen Nr.17
- Ratelsleutel
- Borgveertang voor het spannen van remschoen-borqveren
- Platte schroevendraaier
- Hammer
- Tangen
- Rondbektang
- Waterpomptang
- Koevoet
- Rubberhamer
- Wielblok

**Koop gereedschap**

Vervanging: remschoenen – SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2). AUTODOC beveelt aan:


- Vervang remschoenen setsgewijs op eenzelfde as. Zodoende waarborgt u een efficiënte remwerking.
- De vervangingswijze is identiek voor remschoenen op dezelfde as.
- NB: alle werkzaamheden aan de auto SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) dienen uitgevoerd te worden bij een uitgeschakelde motor.

**VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:**

**1** Open de motorkap. Schroef het deksel van het remvloeistofreservoir los.

**2** Zet de wielen vast met behulp van wielblokken.

**3** Maak de wielbouten los. Gebruik de krachtdopsleutel #17.

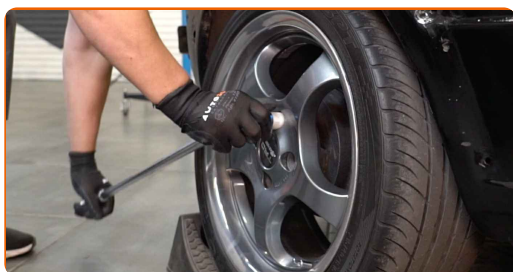

**4** Verhoog de achterzijde van de wagen en plaats veilig op steunen.

**5** Draai de wielbouten los.



AUTODOC raadt aan:

- Belangrijk! Houd het wiel vast tijdens het losschroeven van de bevestigingsbouten. SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2)

6

Neem het wiel eraf.



7

Verwijder de moerdop voor de wielnaaf. Gebruik een koevoet. Gebruik een hamer.



8

Verwijder de splitpen die de wielmoer vastzet. Gebruik een koevoet. Gebruik een platte schroevendraaier.



9

Schroef de wielmoer los. Gebruik een dopsleutel Nr.30. Gebruik een ratelsleutel.



10

Verwijder de remtrommel gemonteerd aan de wielnaaf lager.



11

Reinig de bevestigingsplaats voor het wiellager. Reinig de naaf. Gebruik allesreiniger.




12

Verwijder de borgveer. Gebruik een rondbektang.




13

Verwijder de bovenste terugtrekveer voor de remschoenen. Gebruik een rondbektang.

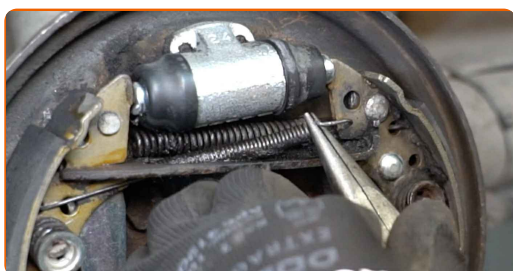

14

Verwijder het borgplaatje voor de remschoen. Maak gebruik van een borgveertang voor het spannen van remschoen-borgveren.

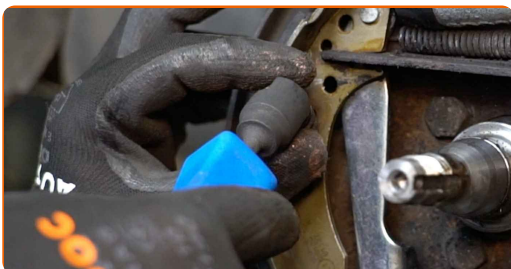


15

Pers de remcilinder samen. Gebruik een waterpomptang.



16

Verwijder beide blokken van de bevestigingsbeugel. Gebruik een koevoet.

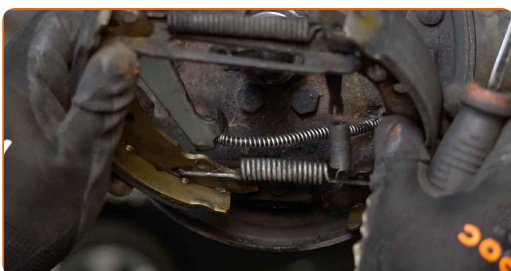

Vervanging: remschoenen – SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2). Tips van de experts van AUTODOC:

- Druk het rempedaal niet in na het verwijderen van de achterste remschoenen. Dit zorgt ervoor dat de zuiger uit de remcilinder valt, remvloeistof lekt en de druk in het systeem ontlad.

**17** Verwijder de onderste terugtrekveer voor de remschoenen.



**18** Ontkoppel de handremkabel. Gebruik een koevoet.



**19** Verwijder het stelmechanisme voor de remschoen.

**20** Verbind de handremkabel aan de handremhendel. Gebruik een rondbektang.



**21** Monteer het stelmechanisme voor de remschoen.






22

Installeer de remblokken op de werkende remcilinder en op de beugel van de ankerplaat.




23

Hermonteer het borgplaatje voor de remschoen. Maak gebruik van een borgveertang voor het spannen van remschoen-borgveren.

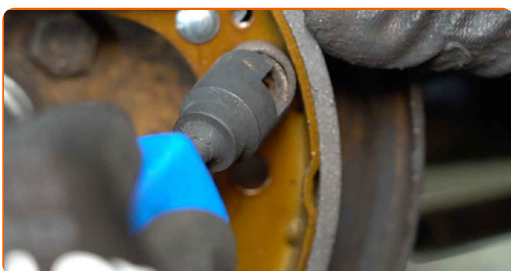

24

Monteer de onderste terugtrekveer. Gebruik een koevoet. Gebruik een platte schroevendraaier.

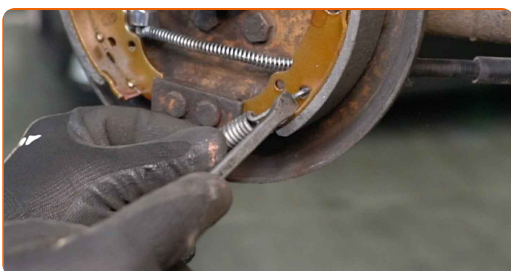

25

Monteer de borgveer. Gebruik een rondbektang.



**26** Monteer de bovenste terugtrekveer. Gebruik een platte schroevendraaier.



**27** Reinig de bevestigingsplaats voor het wiellager. Gebruik de WD-40 spray.



**28** Plaats de remtrommel die samengevoegd is met de wiellager.



**29** Draai de wielmoer erop. Gebruik een dopsleutel Nr.30. Gebruik een ratelsleutel.



Vervanging: remschoenen – SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2). AUTODOC beveelt aan:

- Richt de remtrommel.


30

Monteer een nieuwe splitpen voor de wielmoer. Gebruik een tang. Gebruik een hamer.




31

Installeer de kap van de naafmoer. Gebruik een rubberen hamer.

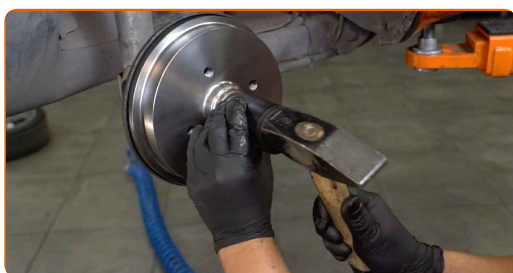

32

Behandel het contactvlak waar de velg met de remtrommel in aanraking komt met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik een kopersmeermiddel.

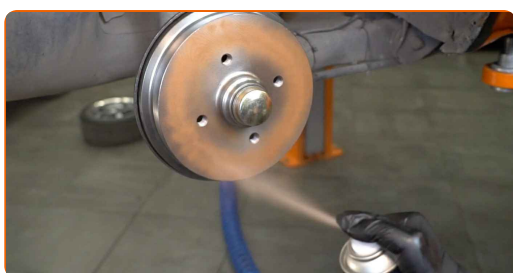

33

Installeer het wiel.



### AUTODOC raadt aan:

- Waarschuwing! Houd het wiel vast tijdens het inschroeven van de bevestigingsbouten om letsel te voorkomen. SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2)

34

Draai de wielbouten vast. Gebruik de krachtdopsleutel #17.



35

Verlaag de wagen en werk in kruisvolgorde bij het aanspannen van de wielbouten. Gebruik de krachtdopsleutel #17. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 110 Nm.

36

Verwijder de krik en de wielblokken.



37

Schroef de dop van het expansievat voor de remvloeistof vast. Sluit de motorkap.

Vervanging: remschoenen – SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2). Deskundigen bevelen aan:

- Rem kalmpjes af gedurende de eerste 150 tot 200 km na vervanging van de remschoenen. Probeer om niet bovenmatig en abrupt af te remmen gedurende dat tijdsbestek.

**GOED GEDAAN!** 

**BEKIJK MEER TUTORIALS**

## AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

**AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO**

**REMSCHOENEN: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

### **DISCLAIMER:**

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2022 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC GmbH.