



Hoe stabilisatorstang  
rubbers achteraan  
vervangen bij een **VW**  
**Sharan 1** – Leidraad voor  
bij het vervangen


## TUTORIAL

** Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 VR6, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 VR6 Syncro, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.8 T 20V, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 TDI, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 V6 24V, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 V6 24V 4motion, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI 4motion, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 LPG

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

**VERVANGING: STABILISATORSTANG RUBBERS – VW SHARAN 1. WERKTUIG DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:**

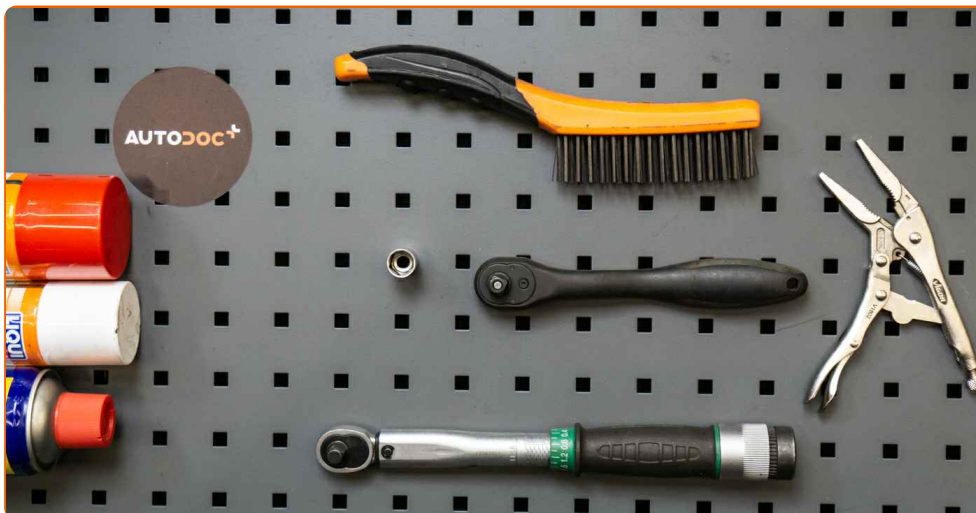

- Staalborstel
- WD-40 spray
- Kopervet
- Dopsleutel Nr.13
- Ratelsleutel
- Momentsleutel
- Platte Schroevendraaier
- Waterpomptang
- Hydraulische versnellingsbak krik

**KOOP GEREEDSCHAP**


### Vervanging: stabilisatorstang rubbers – VW Sharan 1. Tip van AUTODOC:

- Beide stabilisatorbussen moeten gelijktijdig vervangen worden.
- De vervangprocedure is identiek voor de linkse en rechtse stabilisatorbussen.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

## VERVANGING: STABILISATORSTANG RUBBERS – VW SHARAN 1. AANBEVOLEN VOLGORDE VAN STAPPEN:


1

Vijzel de auto op met behulp van een krik of zet de auto boven een reparatiekuil.

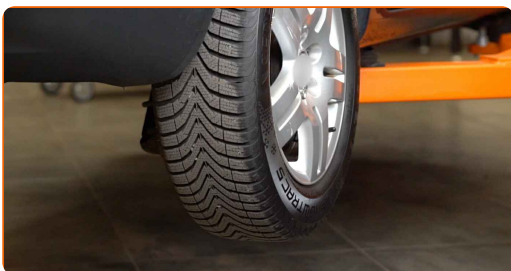


2


Reinig de bevestigingen van de stabilisatorbus beugels. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

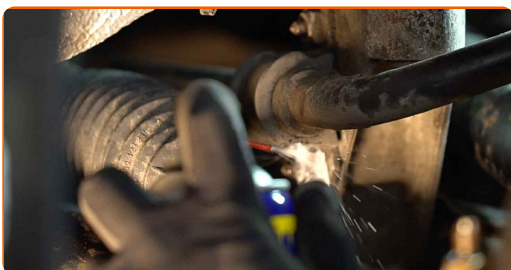


- 3** Schroef de bevestigingen van de stabilisatorbus beugels los. Gebruik een dopsleutel Nr.13. Gebruik een ratelsleutel.

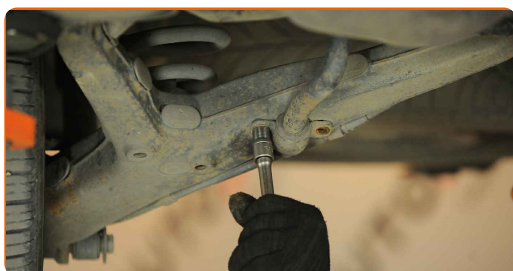


- 4** Verwijder de stabilisatorbus beugels. Gebruik een platte schroevendraaier.

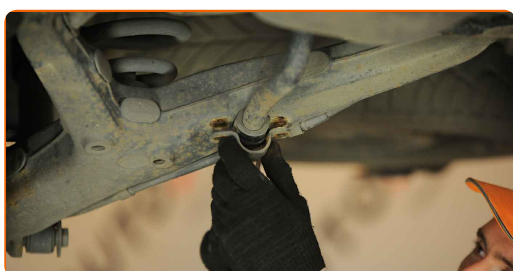

- 5** Maak het achterste aslichaam vast. Gebruik een hydraulische versnellingsbak krik.

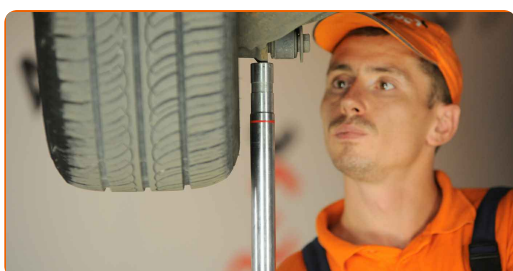


- 6** Verwijder de stabilisatorbussen. Gebruik een platte schroevendraaier. Gebruik een waterpomptang.

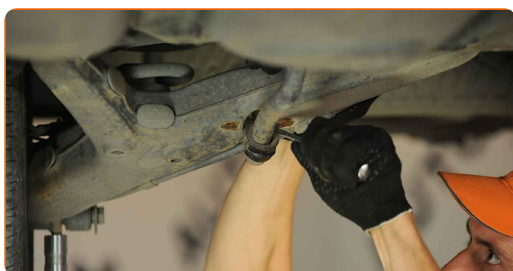

- 7** Reinig de montagelocaties van de stabilisatorbussen. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

**8** Installeer de nieuwe stabilisatorbussen. Gebruik een platte schroevendraaier.

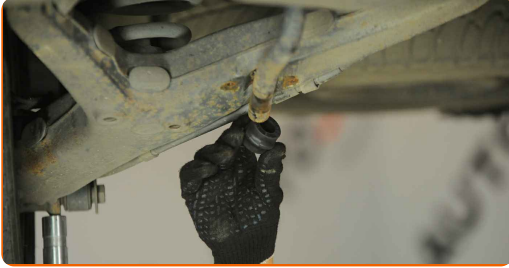


**9** Verwijder de bevestiging van onder de achterasbalk.


**AUTODOC raadt aan:**

- Vervanging: stabilisatorstang rubbers – VW Sharan 1. Laat de versnellingsbakkrick soepel zakken, zonder geschok, teneinde de onderdelen en mechanismen niet te beschadigen.

**10** Installeer de stabilisatorbus beugels.

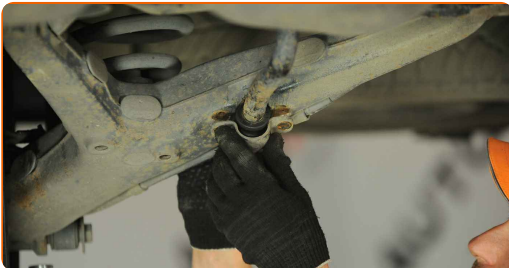

**11** Schroef de bevestigingen van de stabilisatorbus beugels vast. Gebruik een dopsleutel Nr.13. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 35 Nm.

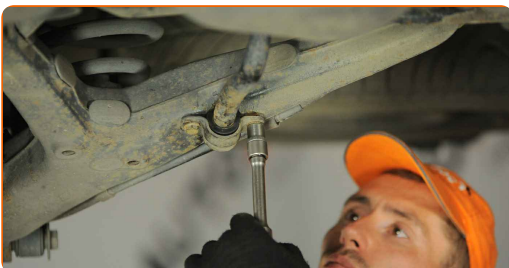

**12** Behandel de bevestigingen van de stabilisatorbus beugels. Gebruik een kopersmeermiddel.

13

Laat de wagen zaken.



**GOED GEDAAN!** 

**BEKIJK MEER TUTORIALS**

## AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,  
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN  
VOOR UW AUTO**

**KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR VW**

**STABILISATORSTANG RUBBERS: EEN OMVANGRIJK  
AANBOD**



**SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR VW SHARAN 1**

**STABILISATORSTANG RUBBERS VOOR VW: NU KOPEN**

**STABILISATORSTANG RUBBERS VOOR VW SHARAN 1: DE  
BESTE AANBIEDINGEN EN DEALS**

### **DISCLAIMER:**

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan wegveiligheid.

© Copyright 2022 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC GmbH.