



Hoe wiellager achteraan
vervangen bij een
SKODA Fabia I Sedan
(6Y3) – Leidraad voor bij
het vervangen

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

i Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: SKODA FABIA Saloon (6Y3) 1.9 TDI, SKODA FABIA Saloon (6Y3) 1.4 16V, SKODA FABIA Saloon (6Y3) 1.9 SDI, SKODA FABIA Saloon (6Y3) 1.4, SKODA FABIA Saloon (6Y3) 2.0, SKODA FABIA Saloon (6Y3) 1.2, SKODA FABIA Saloon (6Y3) 1.4 TDI

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: VW POLO (9N_) 1.4 16V

VERVANGING: WIELLAGER – SKODA FABIA I SEDAN (6Y3). OVERZICHT MET GEREEDSCHAP DAT U NODIG HEBT:



- Staalborstel
- WD-40 spray
- Universele reinigingsspray
- Kopervet
- 12-punts stekker Nr. 30
- Krachtdop voor velgen Nr.17
- Momentsleutel
- Wringijzer
- Hamer
- Rubberhamer
- Kruisschroevendraaier
- Koevoet
- Wielblok

Koop gereedschap


Vervanging: wiellager – SKODA Fabia I Sedan (6Y3). AUTODOC beveelt aan:

- Gebruik de lagermontage van uw SKODA Fabia I Sedan (6Y3) niet opnieuw.
- De manier van vervanging van de wiellager is hetzelfde voor beide wielen aan dezelfde as.
- NB: alle werkzaamheden aan de auto SKODA Fabia I Sedan (6Y3) dienen uitgevoerd te worden bij een uitgeschakelde motor.

VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:


1

Zet de wielen vast met behulp van wielblokken.

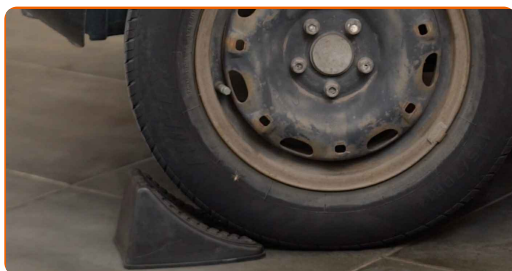

2

Maak de wielbouten los. Gebruik de krachtdopsleutel #17.

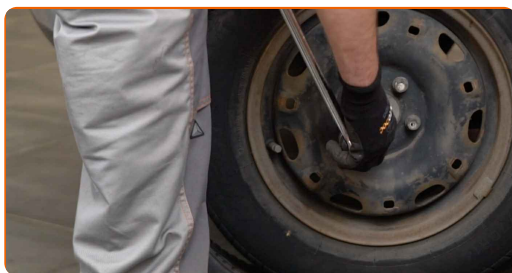

3

Verhoog de achterzijde van de wagen en plaats veilig op steunen.

4

Draai de wielbouten los.




Vervanging: wiellager – SKODA Fabia I Sedan (6Y3). Tip:

- U moet het wiel in de hoogste stand houden als u de bouten losdraait.

5

Neem het wiel eraf.

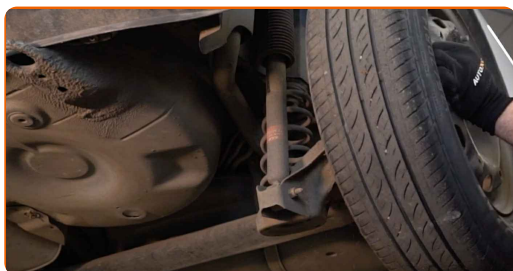


6

Reinig de remtrommel. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.



7

Schroef de bevestiging van de remtrommel los. Gebruik een kruisschroevendraaier.

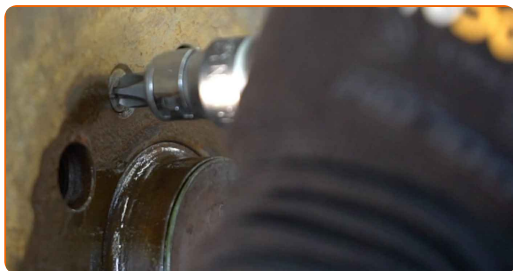

8

Verwijder de remtrommel.




Vervanging: wiellager – SKODA Fabia I Sedan (6Y3). De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Onderzoek de remtrommel. Vervang indien nodig.

9

Verwijder de stofkap van de naaflager. Gebruik een hamer. Gebruik een koevoet.

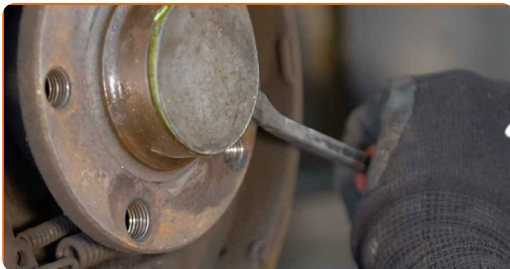


Vervanging: wiellager – SKODA Fabia I Sedan (6Y3). Tip van AUTODOC:

- Sommige auto's beschikken niet over naafdoppen.


10

Schroef de naafmoer los. Gebruik een 12-punt dopsleutel #30. Gebruik een wringijzer.

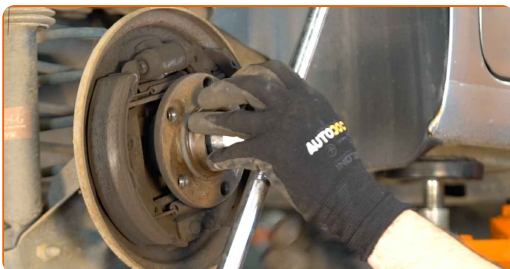

11

Verwijder de naaf en de lager samen, aangezien het een verzegelde eenheid betreft.

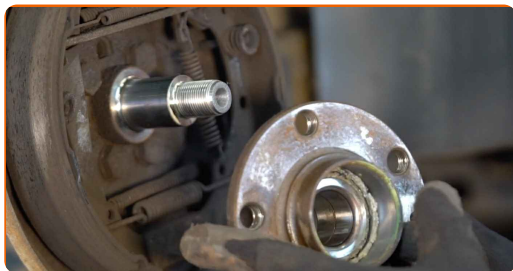

12

Reinig de bevestigingsplaats voor het wielager. Gebruik allesreiniger.




13

Installeer de nieuwe wielnaaf met een lager.



14

Span de naaf aan. Gebruik een 12-punt dopsleutel #30. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 175 Nm.

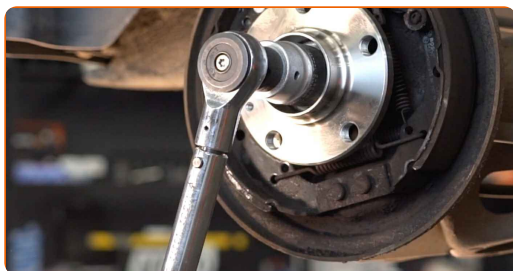


Vervanging: wielager – SKODA Fabia I Sedan (6Y3). Deskundigen bevelen aan:

- De wielagereenheid mag niet schuin zitten op de as.


15

Installeer de stofkap van de naaflager. Gebruik een rubberen hamer.

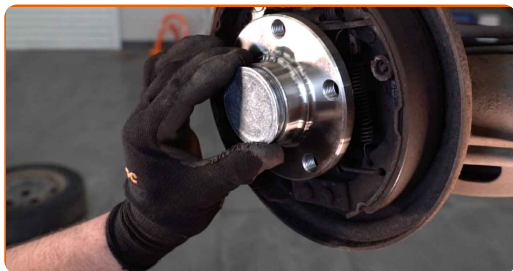


16

Behandel de wielnaaf waar deze de remtrommel aanraakt met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik een kopersmeermiddel.

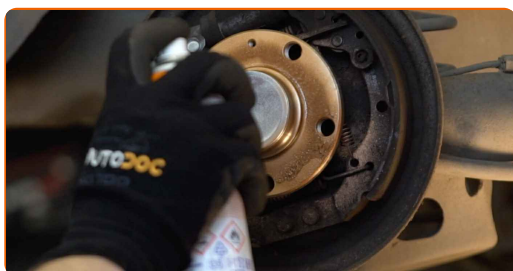


17

Installeer de remtrommel en draai deze vast.

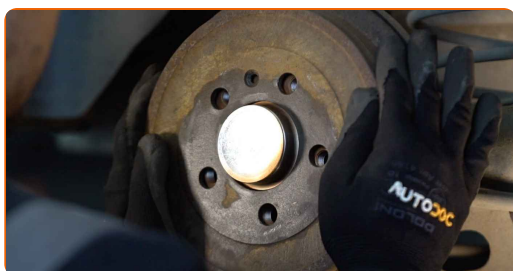

18

Draai de bevestigingsmiddelen van de remtrommel aan. Gebruik een kruisschroevendraaier. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 4 Nm.

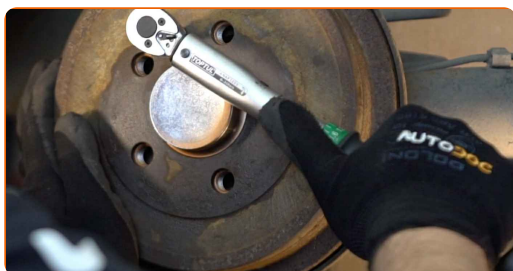


19

Reinig het oppervlak waarop de velg moet worden gemonteerd. Gebruik een staalborstel.




20

Behandel het contactoppervlak. Gebruik een kopersmeermiddel.

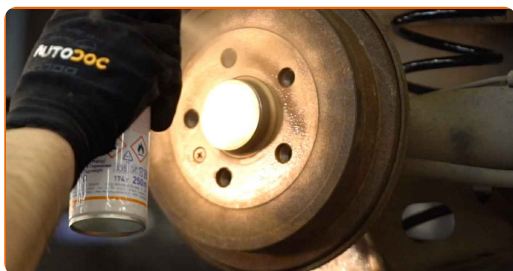

21

Installeer het wiel.

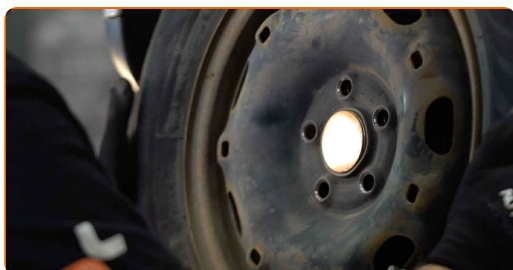


AUTODOC raadt aan:

- Belangrijk! Houd het wiel vast tijdens het inschroeven van de bevestigingsbouten.
SKODA Fabia I Sedan (6Y3)


22

Draai de wielbouten vast. Gebruik de krachtdopsleutel #17.

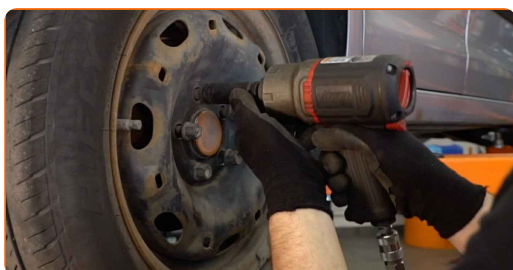


23

Verlaag de wagen en werk in kruisvolgorde bij het aanspannen van de wielbouten. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 120 Nm.

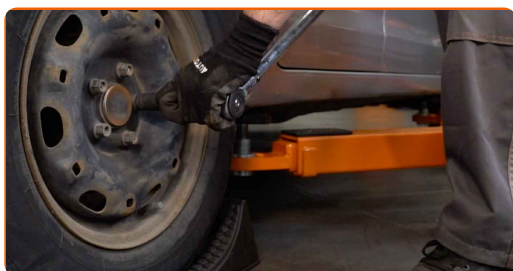**24**

Verwijder de krik en de wielblokken.

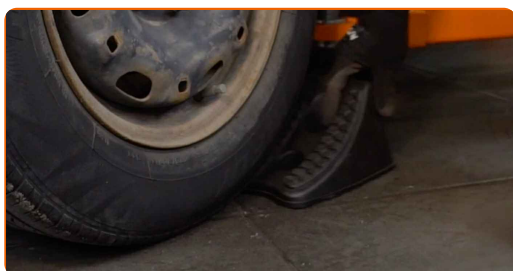

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

WIELLAGER: EEN OMVANGRIJK AANBOD

DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2023 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.