



Hoe schokdempers
achteraan vervangen bij
een **SKODA OCTAVIA**
(1U2) – Leidraad voor bij
het vervangen

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.6, SKODA OCTAVIA (1U2) 1.8, SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI, SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 SDI, SKODA OCTAVIA (1U2) 1.8 T, SKODA OCTAVIA (1U2) 2.0, SKODA OCTAVIA (1U2) 1.4, SKODA OCTAVIA (1U2) 1.4 16V

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 20V

VERVANGING: SCHOKDEMPERS – SKODA OCTAVIA (1U2). WERKTUIG DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:



- Staalborstel
- WD-40 spray
- Remmenreiniger
- Keramisch vet
- Kopervet
- Momentsleutel
- Combinatiesleutel Nr.16
- Dopsleutel Nr.16
- Dopsleutel Nr.17
- Bit-dop voor schokdempers #DD5.2
- Krachtdop voor velgen Nr.17
- Ratelsleutel
- Wringijzer
- Koevoet
- Hydraulische versnellingsbak krik
- Wielblok

Koop gereedschap


Vervanging: schokdempers – SKODA OCTAVIA (1U2). Deskundigen bevelen aan:

- Beide schokdempers van de achterste ophanging moeten gelijktijdig vervangen worden.
- De vervangprocedure is identiek voor de linkse en rechtse schokdempers van de achterste ophanging.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

VERVANGING: SCHOKDEMPERS – SKODA OCTAVIA (1U2). HANTEER DE VOLGENDE PROCEDURE:

1 Zet de wielen vast met behulp van wielblokken.

2 Draai de wielbouten los. Gebruik de krachtdopsleutel #17. Gebruik een wringijzer.

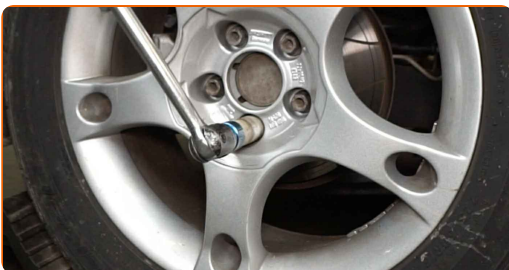

3 Hef de auto op.

AUTODOC raadt aan:

- Indien u een krik gebruikt, zorg ervoor dat deze op een plat oppervlak rust zonder oneffenheden.
- Zorg voor extra beveiliging met kriksteunen.

4

Draai de wielbouten los.



Vervanging: schokdempers – SKODA OCTAVIA (1U2). AUTODOC beveelt aan:

- U moet het wiel in de hoogste stand houden als u de bouten losdraait.

5

Neem het wiel eraf.




6

Reinig de onderste bevestigingen van de schokdemper. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.




7

Stut het achteraslichaam. Gebruik een hydraulische versnellingsbak krik.

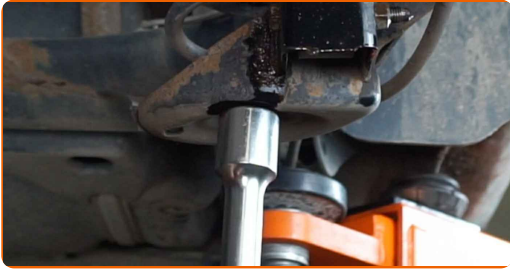


8

Schroef de onderste bevestigingsmiddelen voor de schokdemper los. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.16. Gebruik een dopsleutel Nr.16. Gebruik een ratelsleutel.

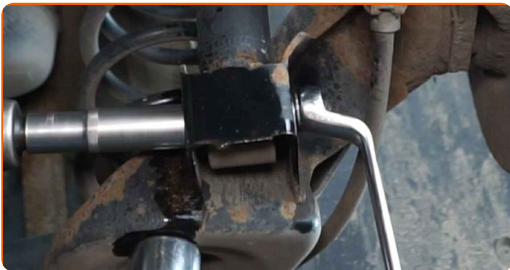


9

Verwijder de bevestigingsbout.

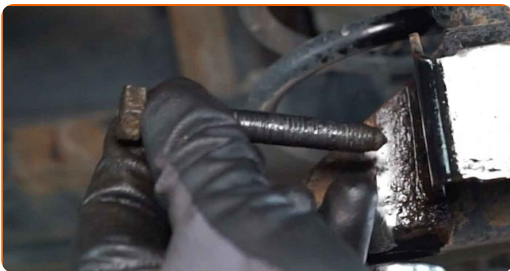

10

Reinig de bevestigingen van de bovenste bevestiging van de schokdemper. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

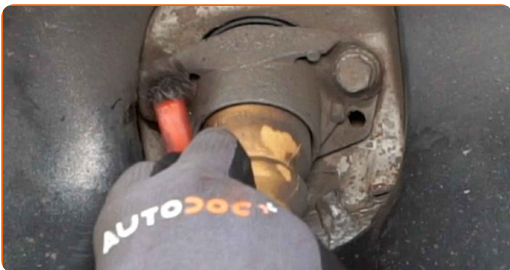


11 Schroef de bevestigingen van de schokdempersteun los. Gebruik een dopsleutel Nr.16. Gebruik een ratelsleutel.




AUTODOC raadt aan:

- **Belangrijk!** Houd de schokdemper vast tijdens het losschroeven van de bevestigingsbouten. SKODA OCTAVIA (1U2)


12 Verwijder de bevestigingsbouten.

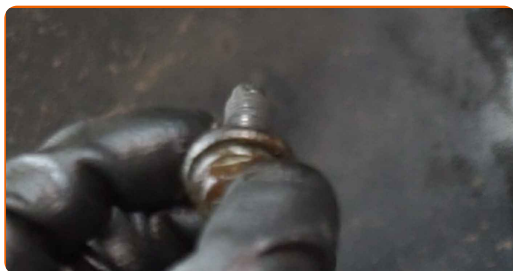

13 Verwijder de schokdemper.

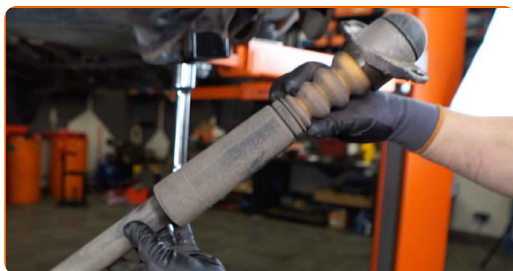


14 Reinig de montagelocaties van de schokdemper. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

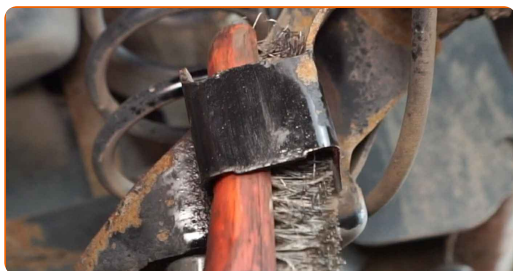


15 Klem de schokdemper in een bankschroef vast.



16 Verwijder het bevestigingskapje voor de schokdemper. Gebruik een koevoet.

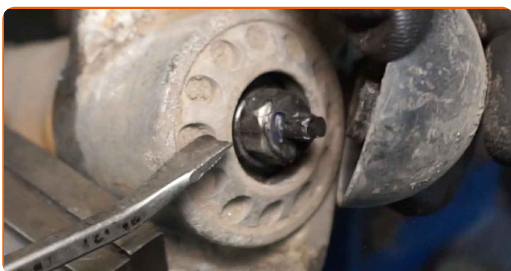


17 Reinig de bevestiging van de schokdemperstang. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

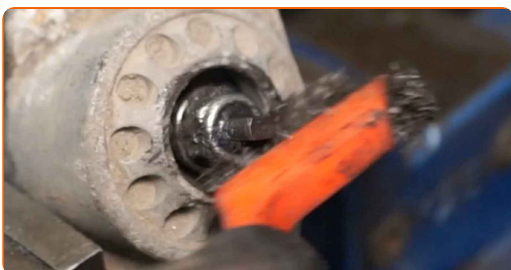

18 Schroef het bevestigingsmiddel voor de zuigerstang van de schokdemper los. Gebruik een dopsleutel Nr.17. Maak gebruik van een bit-dop voor schokdempers nr. DD5.2. Gebruik een ratelsleutel.



19 Verwijder de steun, de stofhoes en het aanslagrubber van de schokdemper.

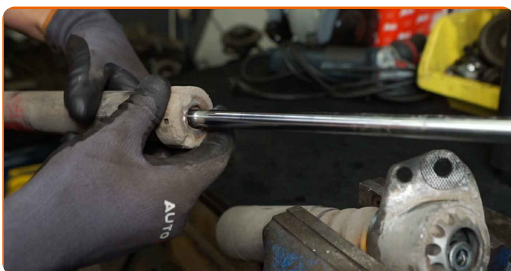


Vervanging: schokdempers – SKODA OCTAVIA (1U2). Tip:

- Inspecteer de stofhoes en het aanslagrubber voor de schokdemper. Vervang ze indien nodig.

20

Monteer de steun, de stofhoes en het aanslagrubber op een nieuwe schokdemper.

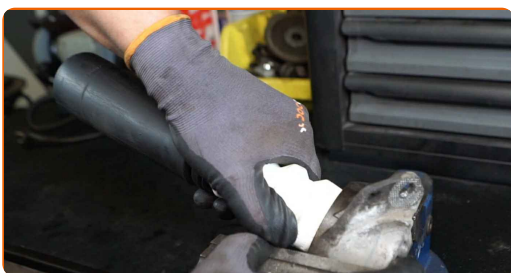

AUTODOC raadt aan:

- Alvorens een nieuwe schokdemper te plaatsen dient u deze 3 tot 5 keer handmatig te pompen.

21

Draai de schokdemperstangmoer aan. Gebruik een dopsleutel Nr.17. Maak gebruik van een bit-dop voor schokdempers nr. DD5.2. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 25 Nm.



22

Behandel het bevestigingsmiddel van de schokdemperstang met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik een kopersmeermiddel.


23

Monteer het bevestigingskapje voor de schokdemper.




24

Ontklem de bankschroef en verwijder de schokdemper eruit.

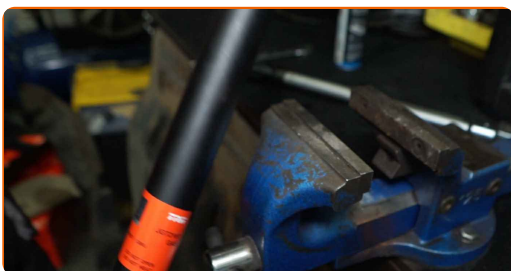


25

Plaats de schokdemper in de wielkast en bevestig hem.

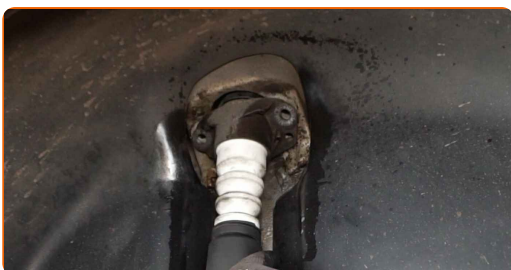


26

Breng de bevestigingsbouten aan.

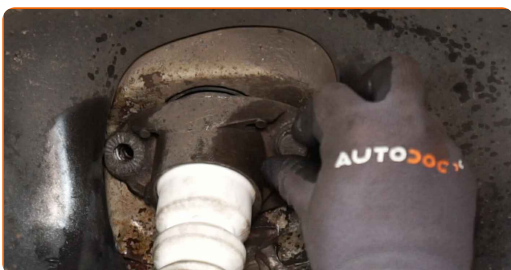

27

Schroef de bevestigingen van de schokdempersteun vast. Gebruik een dopsleutel Nr.16. Gebruik een ratelsleutel.

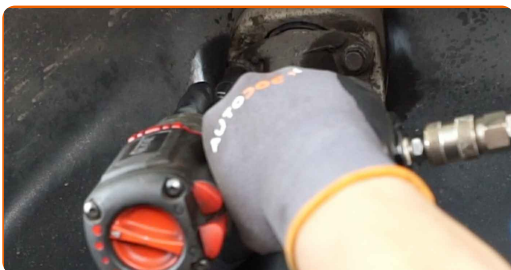

28 Breng de bevestigingsbouten aan.



29 Draai de onderste beugel van de schokdemper aan. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.16. Gebruik een ratelsleutel.



30 Voor het correct aanhalen van de bevestigingen, moeten de ophangingselementen worden opgekrakt naar hun werkpositie. Gebruik een hydraulische versnellingsbak krik.


31 Draai het onderste bevestigingsmiddel voor de schokdemper vast. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.16. Gebruik een dopsleutel Nr.16. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 45 Nm.+90°



Vervanging: schokdempers – SKODA OCTAVIA (1U2). AUTODOC beveelt aan:

- Belangrijk! Zorg ervoor dat je nieuwe bevestigingen gebruikt.

- 32 Haal de bevestigingen voor de schokdempersteun aan. Gebruik een dopsleutel Nr.16. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 30 Nm.+90°

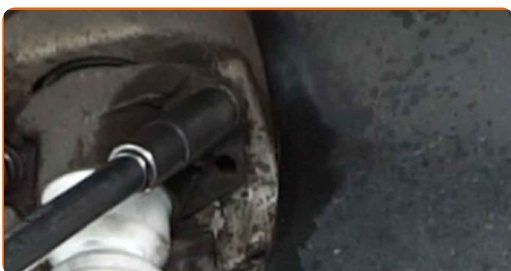

AUTODOC raadt aan:

- Belangrijk! Zorg ervoor dat je nieuwe bevestigingen gebruikt.


- 33 Behandel de schokdemper met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik een kopersmeermiddel.

- 34 Verwijder de stut vanonder de het achteraslichaam.

AUTODOC raadt aan:


- SKODA OCTAVIA (1U2) – Laat de versnellingsbakkrak niet bruusk zakken teneinde de onderdelen en mechanismen van de auto niet te beschadigen.

- 35 Reinig het oppervlak waarop de velg moet worden gemonteerd. Gebruik een staalborstel.

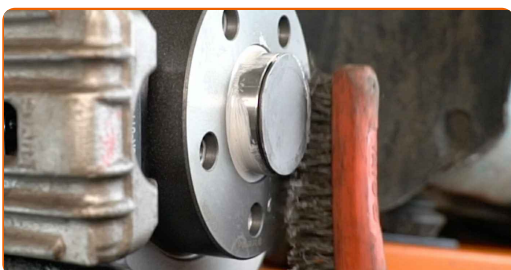

36


Behandel het oppervlak waar de remschijf contact maakt met de velg. Maak gebruik van keramisch vet.

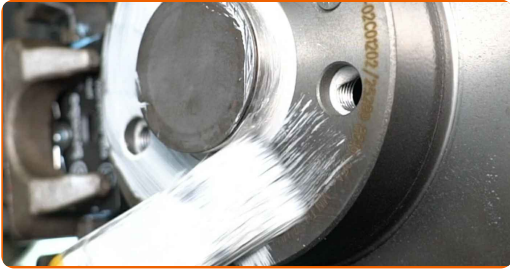**37**

Reinig het oppervlak van de remschijf. Gebruik een remmenreiniger.

**38**

Monteer het wiel.

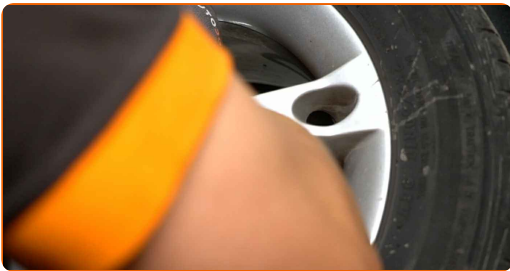


Vervanging: schokdempers – SKODA OCTAVIA (1U2). Tips van de experts van AUTODOC:

- Houd het wiel omhoog tijdens het vastschroeven van de bevestigingsbouten om verwondingen te vermijden.


39

Draai de wielbouten vast. Gebruik de krachtdopsleutel #17. Gebruik een ratelsleutel.

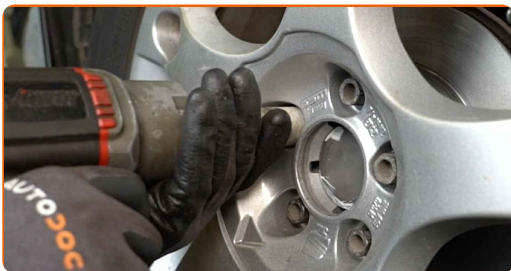


40

Verlaag de wagen en werk in kruisvolgorde bij het aanspannen van de wielbouten. Gebruik de krachtdopsleutel #17. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 120 Nm.

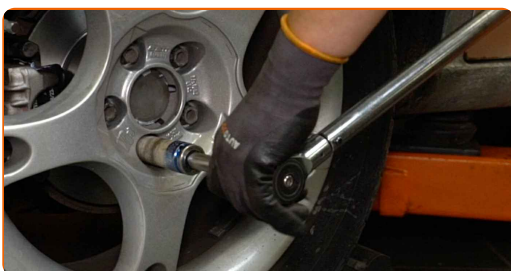

41

Verwijder de krik en de wielblokken.

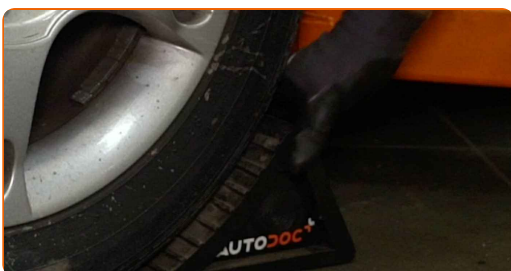

GOED GEDAAN! 

[BEKIJK MEER TUTORIALS](#)

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT





[!\[\]\(1a455106cb811baa352b4f5964fd6a2f_img.jpg\)](#)

[!\[\]\(053ecc0f11ce3eaaf59579a64bc6e912_img.jpg\)](#)

[!\[\]\(fb8baa27ba84e6b5f4f4533f09b4c70a_img.jpg\)](#)

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

SCHOKDEMPERS: EEN OMVANGRIJK AANBOD

DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijke fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2023 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.