



Hoe voorste onderste
arm vervangen bij een
**SKODA Octavia I Van /
Station wagon (1U5)** –
Leidraad voor bij het
vervangen

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
SKODA Octavia I Van / Station wagon (1U5) 1.9 TDI, SKODA Octavia I Van / Station wagon (1U5) 1.9 D

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.


Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8

Vervanging: voorste onderste arm – SKODA Octavia I Van / Station wagon (1U5). Tips van de experts van AUTODOC:


- De vervangingsprocedure van de linker- en rechterdraagarmen verschilt niet.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

VERVANGING: VOORSTE ONDERSTE ARM – SKODA OCTAVIA I VAN / STATION WAGON (1U5). ONDERNEEM DE VOLGENDE STAPPEN:

1 Zet de wielen vast met behulp van wielblokken.

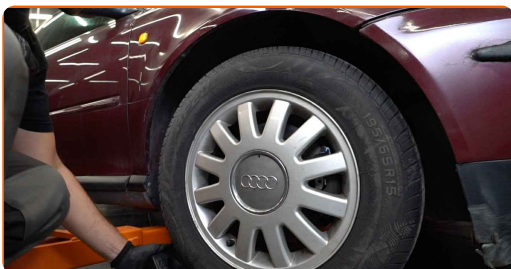

2 Maak de wielbouten los. Gebruik de krachtdopsleutel #17.

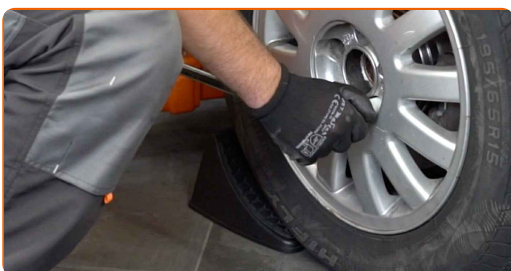

3 Verhoog de voorzijde van de wagen en plaats veilig op steunen.



4

Draai de wielbouten los.




Vervanging: voorste onderste arm – SKODA Octavia I Van / Station wagon (1U5). AUTODOC beveelt aan:

- U moet het wiel in de hoogste stand houden als u de bouten losdraait.


5

Neem het wiel eraf.

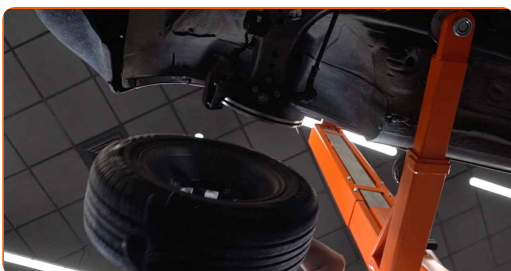

6

Ontkoppel de bevestiging van de dwarse stabilisator van de koppelstang. Gebruik een dopsleutel Nr.16. Gebruik inbussleutel nr. H8.

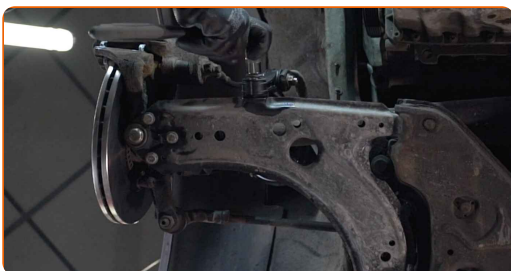


7

Draai de stabilisator.




8

Schroef de bevestigingsmoer van het kogelgewricht los. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.18

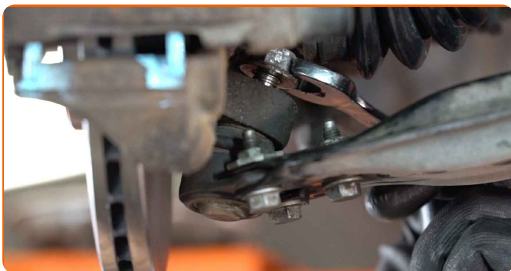

9

Schroef de bevestiging van de voorste arm los. Gebruik een dopsleutel Nr.16.

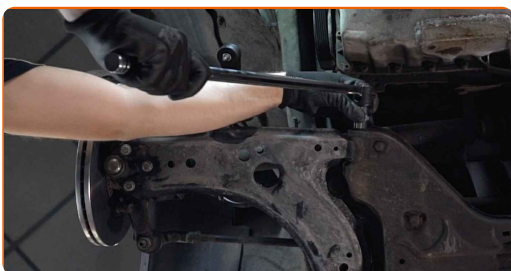


10

Schroef de bevestiging van de achterste arm los. Gebruik een dopsleutel Nr.18.



11

Schroef de bevestiging van het kogelgewricht met de fusee los.

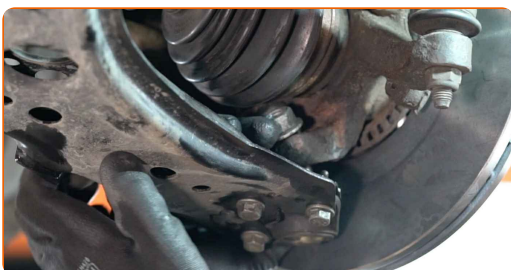

12

Verwijder de arm.




Vervanging: voorste onderste arm – SKODA Octavia I Van / Station wagon (1U5). Deskundigen bevelen aan:

- Indien nodig, gebruik dan een koevoet.

13

Reinig alle verbindingen van de draagarmen. Gebruik een staalborstel. Behandel alle verbindingen van de draagarmen. Gebruik de WD-40 spray.

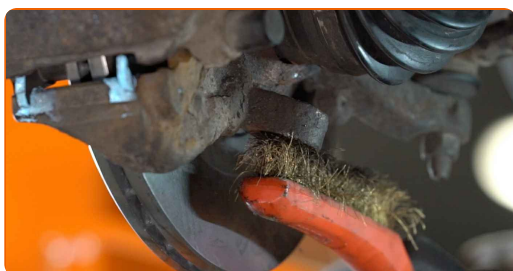

Vervanging: voorste onderste arm – SKODA Octavia I Van / Station wagon (1U5). Tip van AUTODOC:

- Draag een veiligheidsbril.


14

Installeer een nieuwe arm.



15

Installeer het kogelgewricht in de fusee en maak deze vast met een nieuwe moer.

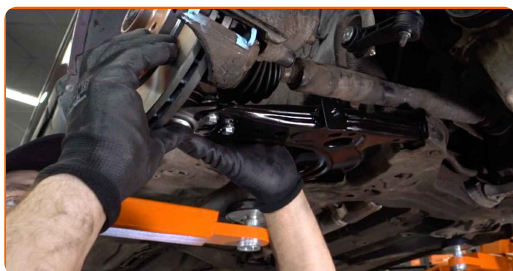

Vervanging: voorste onderste arm – SKODA Octavia I Van / Station wagon (1U5). De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Beschadig de cover van het kogelgewricht niet.


16

Monteer de voorste bevestiging van de draagarm. Draai ze niet vast.




17

Monteer de achterste bevestigingspunten voor de draagarm.

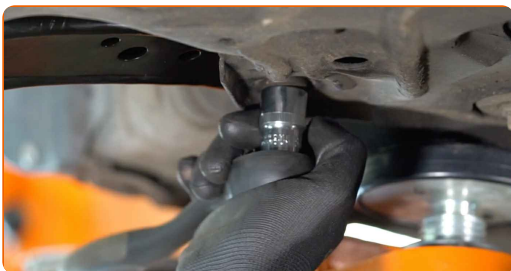

18

Span de bevestigingsmoer van het kogelgewricht aan. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.18

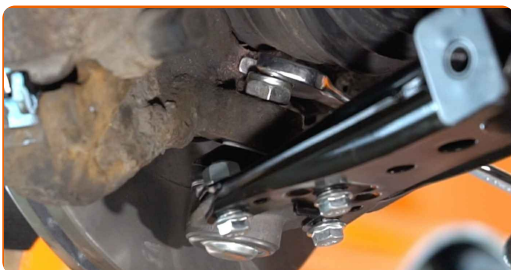


19

Ondersteun de arm. Gebruik een hydraulische versnellingsbak krik.




- 20** Schroef de bevestiging van de voorste arm vast. Belangrijk! Zorg ervoor dat je nieuwe bevestigingen gebruikt. Gebruik een dopsleutel Nr.16. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 70 Nm.+90°

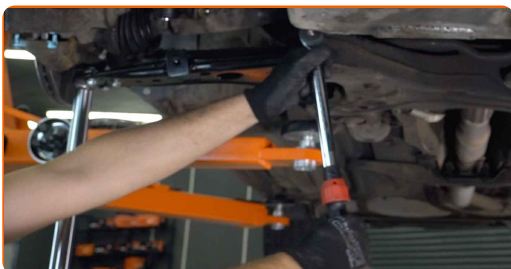

- 21** Schroef de bevestiging van de achterste arm vast. Belangrijk! Zorg ervoor dat je nieuwe bevestigingen gebruikt. Gebruik een dopsleutel Nr.18. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 70 Nm.+90°



- 22** Span de bevestigingsmoer van het kogelgewricht aan. Belangrijk! Zorg ervoor dat je nieuwe bevestigingen gebruikt. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.18 Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 45 Nm.

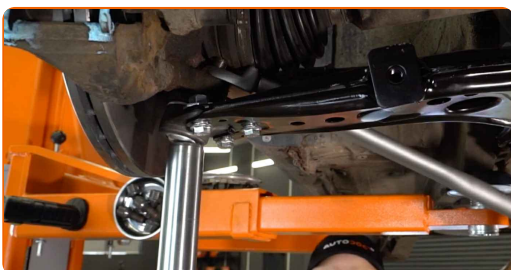


- 23** Installeer de bevestiging van de stang aan de stabilisator en span deze aan. Belangrijk! Zorg ervoor dat je nieuwe bevestigingen gebruikt. Gebruik een dopsleutel Nr.16. Gebruik inbussleutel nr. H8. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 15 Nm.+90°



24

Reinig het oppervlak waarop de velg moet worden gemonteerd. Gebruik een staalborstel. Behandel het contactoppervlak. Gebruik een kopersmeermiddel.

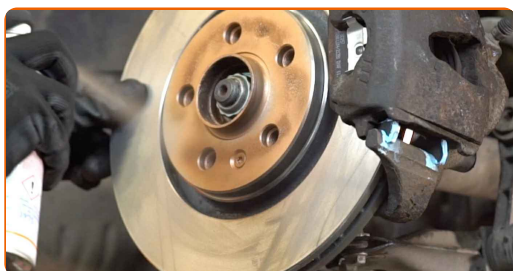

25

Installeer het wiel.



AUTODOC raadt aan:

- Waarschuwing! Houd het wiel vast tijdens het inschroeven van de bevestigingsbouten om letsel te voorkomen. SKODA Octavia I Van / Station wagon (1U5)

26

Draai de wielbouten vast. Gebruik de krachtdopsleutel #17.



- 27 Verlaag de wagen en werk in kruisvolgorde bij het aanspannen van de wielbouten. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 120 Nm.



- 28 Verwijder de krik en de wielblokken.



GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

 Download on the
App Store

Download

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

DRAAGARM: EEN OMVANGRIJK AANBOD

DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2023 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.