



Hoe schokdempers  
achteraan vervangen bij  
een **SUZUKI SWIFT IV**  
**(FZ, NZ)** – Leidraad voor  
bij het vervangen

## EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.


### **Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ) 1.2 (AZH 412), SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ) 1.3 DDiS (AZG 413D), SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ) 1.2 (AZG 412), SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ) 1.2 (AZH 412, AZG 412)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ) 1.5 (RS 415)

VERVANGING: SCHOKDEMPERS – SUZUKI SWIFT IV  
(FZ, NZ). BENODIGD GEREEDSCHAP:

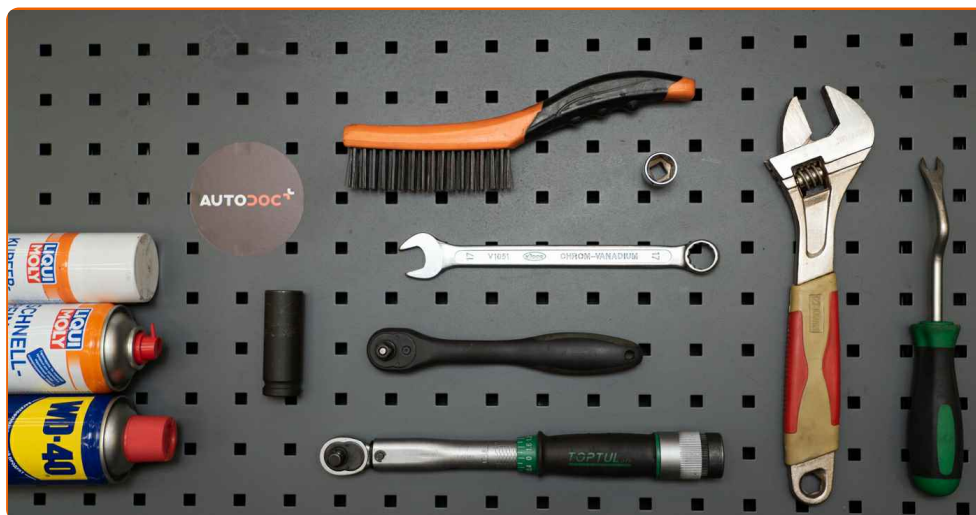

- Staalborstel
- WD-40 spray
- Kopervet
- Combinatiesleutel Nr.17
- Dopsleutel Nr.17
- Krachtdop voor velgen Nr.21
- Ratelsleutel
- Momentsleutel
- Engelse sleutel
- Trim-cliptang
- Platte Schroevendraaier
- Hydraulische versnellingsbak krik
- Wielblok

**Koop gereedschap**


Vervanging: schokdempers – SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ). Tip van AUTODOC:

- Beide schokdempers van de achterste ophanging moeten gelijktijdig vervangen worden.
- De vervangprocedure is identiek voor de linkse en rechtse schokdempers van de achterste ophanging.
- NB: alle werkzaamheden aan de auto SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ) dienen uitgevoerd te worden bij een uitgeschakelde motor.

**VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:**

1

Zet de wielen vast met behulp van wielblokken.

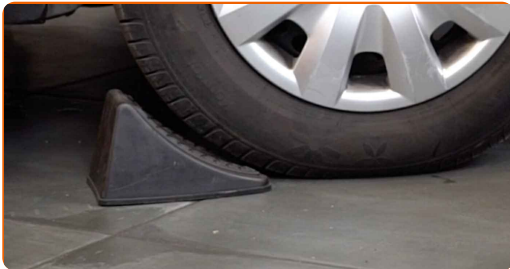

2

Maak de wielbouten los. Gebruik de krachtdopsleutel #21.



3

Verhoog de achterzijde van de wagen en plaats veilig op steunen.


**4** Draai de wielbouten los.



**AUTODOC raadt aan:**

- **Belangrijk!** Houd het wiel vast tijdens het losschroeven van de bevestigingsbouten. SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ)

**5** Neem het wiel eraf.

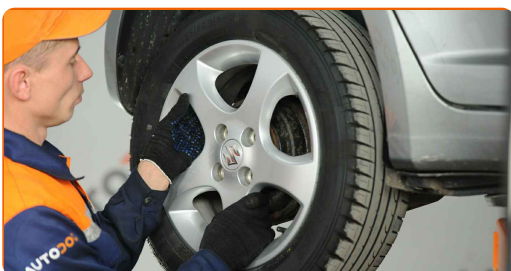


**6** Reinig de schokdemperbevestigingen. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

**7** Schroef de onderste bevestiging van de schokdemper los. Gebruik een dopsleutel Nr.17. Gebruik een ratelsleutel.



8 Ondersteun de fusee. Gebruik een hydraulische versnellingsbak krik.

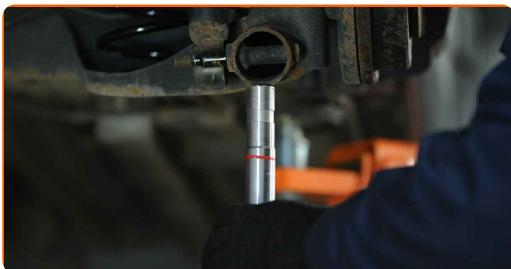

9 Maak het onderste gedeelte van de schokdemper los.



10 Verwijder de steun van onder de fusee.

**AUTODOC raadt aan:**

- Vervanging: schokdempers – SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ). Laat de versnellingsbakkrik soepel zakken, zonder geschok, teneinde de onderdelen en mechanismen niet te beschadigen.

11 Laat de wagen zaken.



12 Open het kofferdeksel.

**13** Verwijder de bevestigingsmiddelen van de bekleding van de kofferbakwanden. Gebruik een trim-cliptang.




**14** Maak de bekleding van de kofferbakwanden los.



**15** Ontkoppel het aansluitstuk voor lampen.

**16** Reinig de bevestigingen van de bovenste bevestiging van de schokdemper. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

**17** Schroef de bovenste bevestiging van de schokdemper los. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.17 Gebruik een verstelbare sleutel.

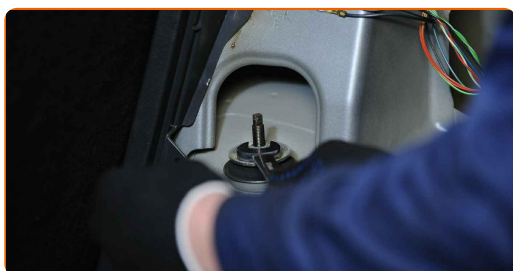


**AUTODOC raadt aan:**

- SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ) – Houd de schokdemper vast tijdens het losschroeven van de bevestigingsbouten om letsel te voorkomen.



18

Verwijder de schokdemper.

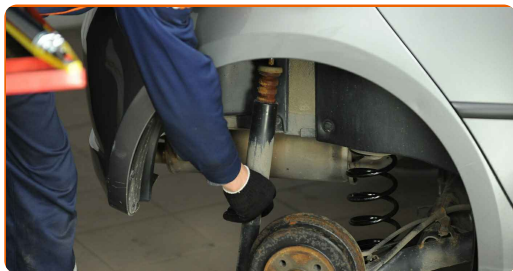

19

Verwijder de bovenste bevestiging.



20

Verwijder de stofkap en het aanslagrubber van de schokdemper.



Vervanging: schokdempers – SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ). Tips van de experts van AUTODOC:

- Vooraleer een nieuwe schokdemper te installeren dient u deze 3-5 keer handmatig te pompen.

21


Installeer de stofkap en het aanslagrubber op de nieuwe schokdemper.






22

Installeer de bovenste steun op de nieuwe schokdemper en zet deze vast.

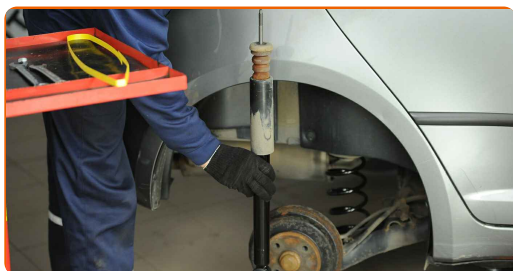


23

Reinig de montagelocaties van de schokdemper. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

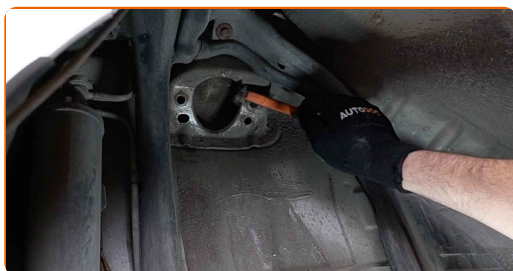

24

Plaats de schokdemper in de wielkast en maak deze vast.

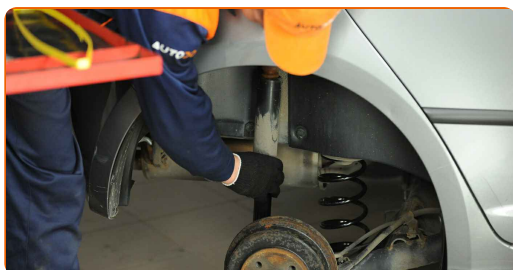


### AUTODOC raadt aan:

- SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ) – Houd de schokdemper vast tijdens het inschroeven van de bevestigingsbouten om letsel te voorkomen.

25

Span de bovenste schokdemperbevestiging aan. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.17 Gebruik een verstelbare sleutel. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 28 Nm.

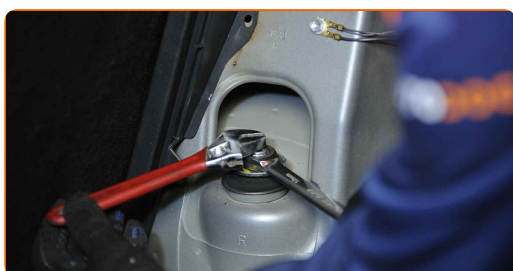


**26** Behandel de schokdemper met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik een kopersmeermiddel.

**27** Maak de bekleding van de kofferbakwand vast. Gebruik een platte schroevendraaier.



**28** Maak het aansluitstuk voor de verlichting vast.

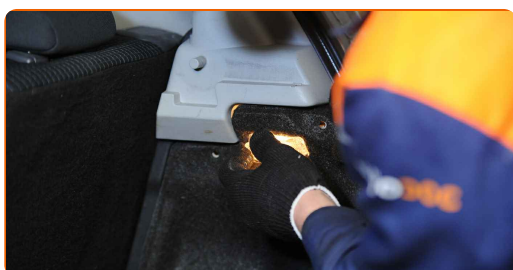

**29** Plaats de bevestigingsmiddelen voor de bekleding van de kofferbakwand.




**30** Sluit het kofferdeksel.

**31** Verhoog de achterzijde van de wagen en plaats veilig op steunen.



**32** Ondersteun de fusee. Gebruik een hydraulische versnellingsbak krik.

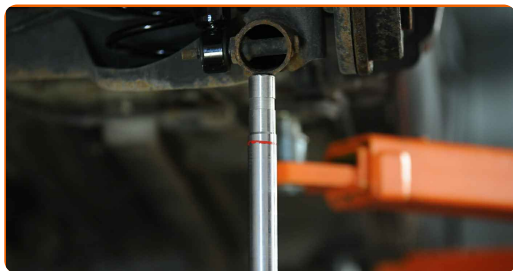


**33** Maak het onderste gedeelte van de schokdemper vast.

**34** Span de onderste bevestiging van de schokdemper aan. Gebruik een dopsleutel Nr.17. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 90 Nm.



**35** Verwijder de steun van onder de fusee.

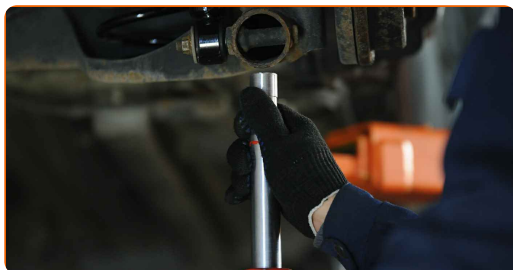


**AUTODOC raadt aan:**


- Vervanging: schokdempers – SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ). Laat de versnellingsbakkrik soepel zakken, zonder geschok, teneinde de onderdelen en mechanismen niet te beschadigen.

**36** Behandel de schokdemper met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik een kopersmeermiddel.


**37** Reinig het oppervlak waarop de velg moet worden gemonteerd. Gebruik een staalborstel.

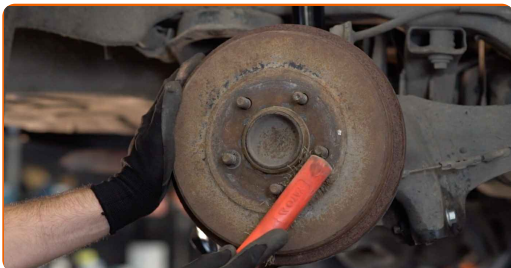

**38** Behandel het contactvlak waar de velg met de remtrommel in aanraking komt met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik een kopersmeermiddel.

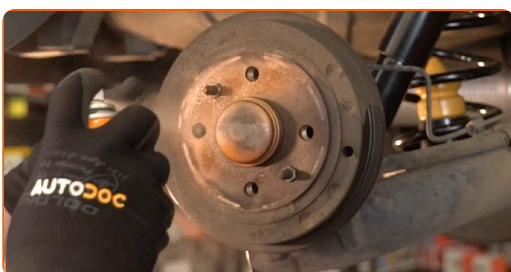

**39** Installeer het wiel.

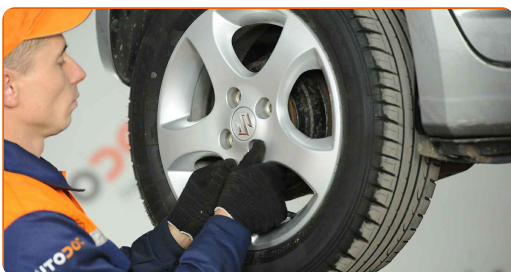

**AUTODOC raadt aan:**

- Waarschuwing! Houd het wiel vast tijdens het inschroeven van de bevestigingsbouten om letsel te voorkomen. SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ)


40

Draai de wielbouten vast. Gebruik de krachtdopsleutel #21.




41

Verlaag de wagen en werk in kruisvolgorde bij het aanspannen van de wielbouten. Gebruik de krachtdopsleutel #21. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 85 Nm.

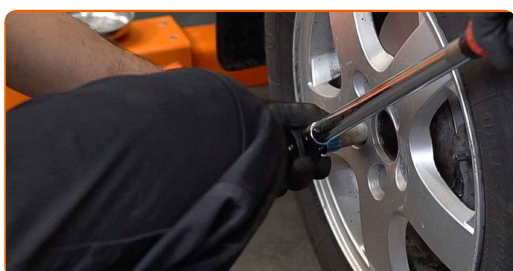

42

Verwijder de krik en de wielblokken.

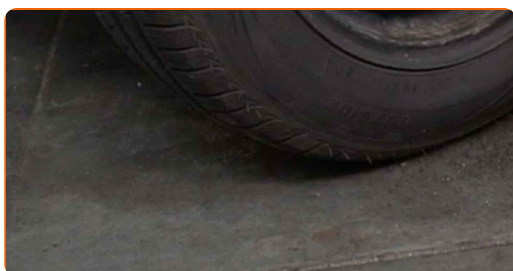

**GOED GEDAAN!** 

**BEKIJK MEER TUTORIALS**

# AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

**AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO**

**SCHOKDEMPERS: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

## **DISCLAIMER:**

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2023 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.