



Hoe koplampen
vervangen bij een
TOYOTA Vios / Yaris II
Sedan (XP9) – Leidraad
voor bij het vervangen

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.


Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
TOYOTA Vios / Yaris II Sedan (XP9) 1.0 (KSP90_)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9) 1.3 VVT-i (SCP90_)

**VERVANGING: KOPLAMPEN – TOYOTA VIOS / YARIS II
SEDAN (XP9). WERKTUIG DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:**

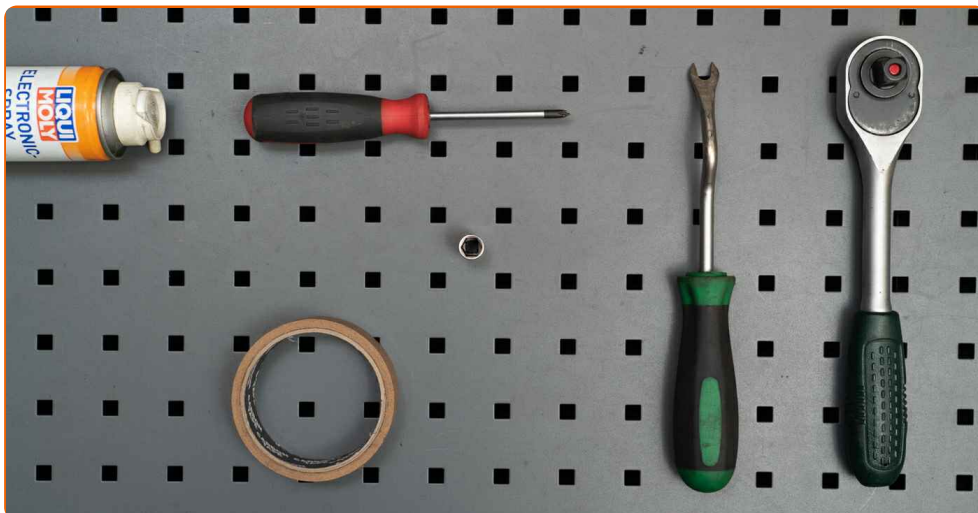

- Contactspray
- Dopsleutel Nr.10
- Trim-cliptang
- Ratelsleutel
- Kruisschroevendraaier
- Schilderstape

Koop gereedschap

Vervanging: koplampen – TOYOTA Vios / Yaris II Sedan (XP9). Tip van AUTODOC:

- Linker en rechter koplampen worden op dezelfde manier vervangen.
- NB: alle werkzaamheden aan de auto TOYOTA Vios / Yaris II Sedan (XP9) dienen uitgevoerd te worden bij een uitgeschakelde motor.

VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:


1 Open de motorkap.

2 Vijzel de auto op met behulp van een krik of zet de auto boven een reparatiekuil.

3 Schroef de onderste bevestigingsmiddelen van de bumper los. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.




4 Verwijder de zijdelingse bevestigingsclips van de bumper. Gebruik een kruisschroevendraaier. Gebruik een trim-cliptang.

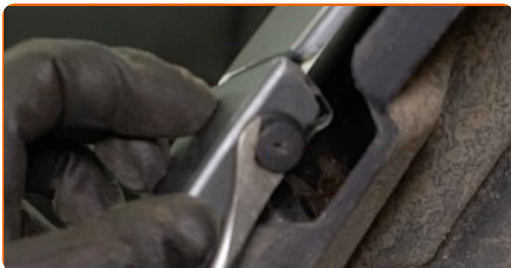

5

Maak de wielkastvoeringen los aan de punten waar ze aan de bumper vast zitten.

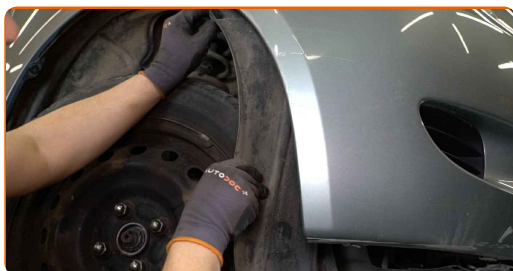


6

Laat de wagen zaken.


7

Verwijder de bovenste bevestigingsclips van de bumper. Gebruik een trim-cliptang.

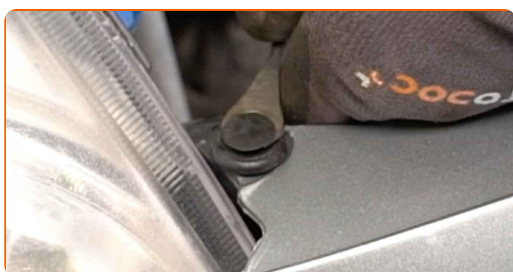

8

Plak schilderstape op de spatborden van de auto zodat de lak niet beschadigd raakt tijdens het demonteren van de bumper.

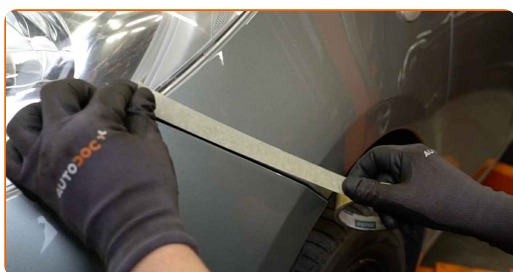

9

Maak de zijclipjes voor de bumper los.




10

Verwijder de bumper voorzichtig van de bevestigingspunten.

11

Haal de bumper van zijn plek.

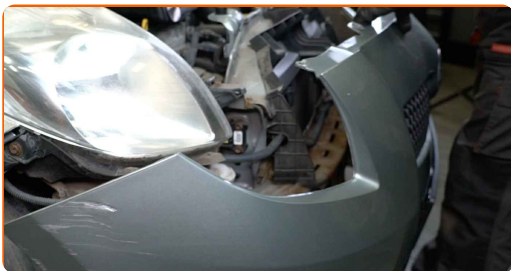


AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: koplampen – TOYOTA Vios / Yaris II Sedan (XP9). Oefen niet te veel kracht uit bij het verwijderen van het onderdeel om het niet te beschadigen.


12

Schroef de bevestigingsstukken van de koplamp los. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.

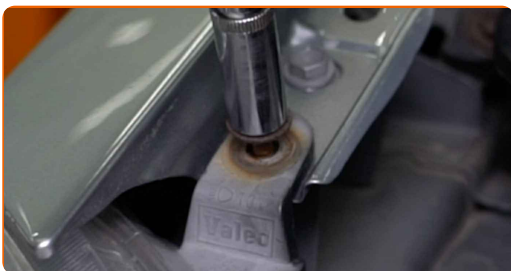

13

Ontkoppel de connectoren voor de gloeilampen van de koplamp.

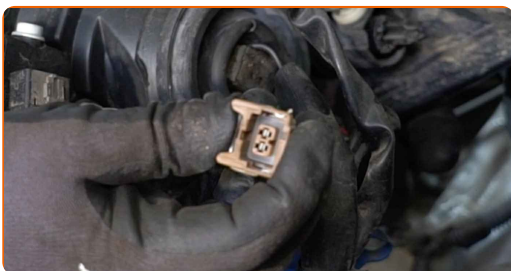

14

Verwijder de koplamp.



AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: koplampen – TOYOTA Vios / Yaris II Sedan (XP9). Oefen niet te veel kracht uit bij het verwijderen van het onderdeel aangezien het daarbij beschadigd zou kunnen raken.


15

Verwijder de gloeilampen van de oude koplamp en breng ze aan op de nieuwe.




16

Behandel de connectoren van de koplampen met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik contactspray.

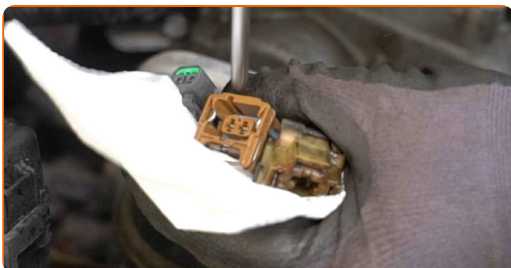

17

Sluit de connectoren voor de gloeilampen van de koplamp aan.

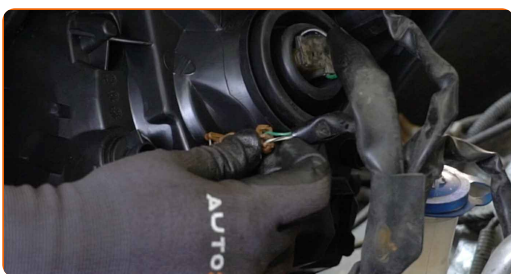

18

Monteer de nieuwe koplamp.



AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: koplampen – TOYOTA Vios / Yaris II Sedan (XP9). Oefen geen bovenmatige kracht uit bij het monteren om het onderdeel niet te beschadigen tijdens de montage.

19 Schroef de bevestigingsstukken van de koplamp vast. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.




20 Zet het contact aan.

21 Controleer of de koplampen naar behoren functioneren.



22 Zet het contact uit.


23 Plaats de bumper op het bevestigingspunt.

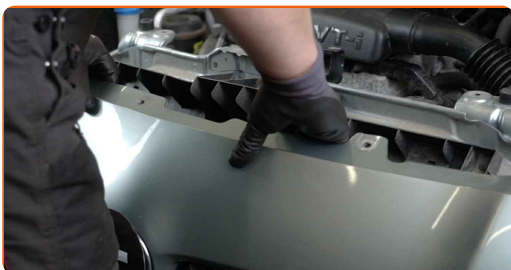


AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: koplampen – TOYOTA Vios / Yaris II Sedan (XP9). Oefen geen bovenmatige kracht uit bij het monteren. Daarbij zou het onderdeel schade kunnen oplopen.

24 Maak de zijclipjes voor de bumper weer vast. Zorg ervoor dat u de klik hoort wanneer deze in de juiste positie is gezet.

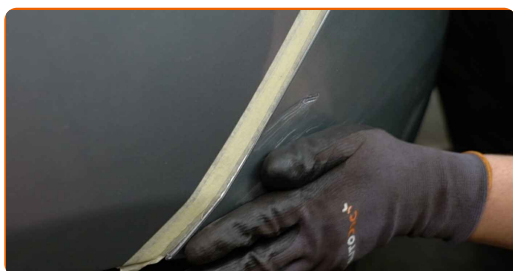


25 Breng de bovenste bevestigingsclips van de bumper aan.

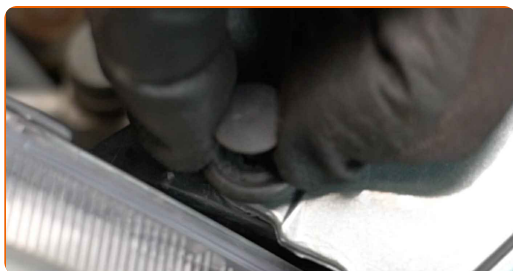


26 Vijzel de auto op met behulp van een krik of zet de auto boven een reparatiekuil.

27 Breng de zijdelingse bevestigingsclips van de bumper aan.

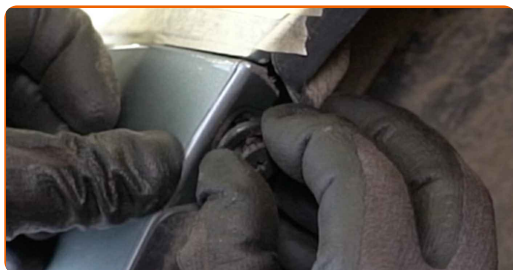


28 Maak de wielkastvoeringen vast aan de punten waar ze aan de bumper bevestigd zijn.

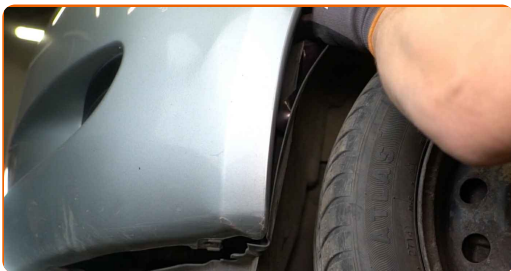

29 Verwijder de schilderstape.



30 Schroef de onderste bevestigingsmiddelen van de bumper in. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.

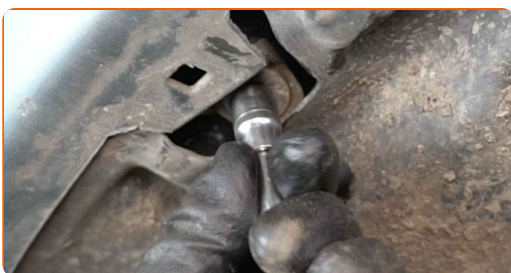

31 Laat de wagen zaken.

32 Sluit de motorkap.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

KOPLAMPEN: EEN OMVANGRIJK AANBOD

DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2022 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC GmbH.