



Hoe remblokken vooraan  
vervangen bij een  
**TOYOTA Yaris III**  
**Kastenwagen (XP13)** –  
Leidraad voor bij het  
vervangen

## EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

### **Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: TOYOTA Yaris III Kastenwagen (XP13) 1.3 VVTi (NSP130), TOYOTA Yaris III Kastenwagen (XP13) 1.0 VVTi (KSP130), TOYOTA Yaris III Kastenwagen (XP13) 1.4 D4d (NLP130)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: TOYOTA Yaris Hatchback (\_P9\_) 1.3 VVT-i (SCP90\_)

**VERVANGING: REMBLOKKEN – TOYOTA YARIS III  
KASTENWAGEN (XP13). WERKTUIG DAT U DAARBIJ  
NODIG HEBT:**



- Staalborstel
- Schoonmaakborstel van nylon
- Remmenreiniger
- Anti-squeal pasta
- Keramisch vet
- Momentsleutel
- Inbus bit nr. H7
- Krachtdop voor velgen Nr.21
- Ratelsleutel
- Remklauw terugsteller
- Koevoet
- Wielblok


**Koop gereedschap**

Vervanging: remblokken – TOYOTA Yaris III Kastenwagen (XP13). De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Voer de vervanging van remblokken volledig uit voor elke as. Hierdoor verkrijgt u effectieve remkracht.
- De vervangprocedure is identiek voor alle remblokken op dezelfde as.
- NB: alle werkzaamheden aan de auto TOYOTA Yaris III Kastenwagen (XP13) dienen uitgevoerd te worden bij een uitgeschakelde motor.


**VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:**

- 1** Open de motorkap. Schroef het deksel van het remvloeistofreservoir los.

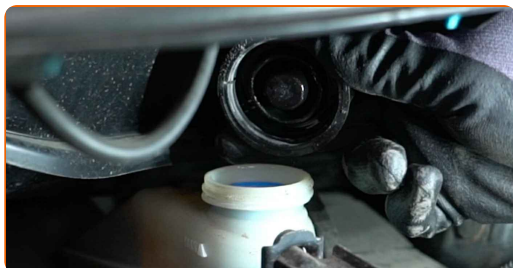

- 2** Zet de wielen vast met behulp van wielblokken.

- 3** Maak de wielbouten los. Gebruik de krachtdopsleutel #21.

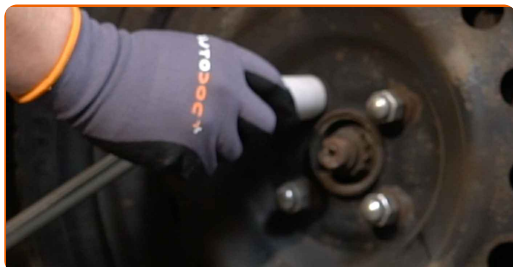


- 4** Hef de auto op.

Vervanging: remblokken – TOYOTA Yaris III Kastenwagen (XP13). Tip van AUTODOC:

- Indien u een krik gebruikt, zorg ervoor dat deze op een plat oppervlak rust zonder oneffenheden.
- Zorg voor extra beveiliging met kriksteunen.

5

Draai de wielbouten los.

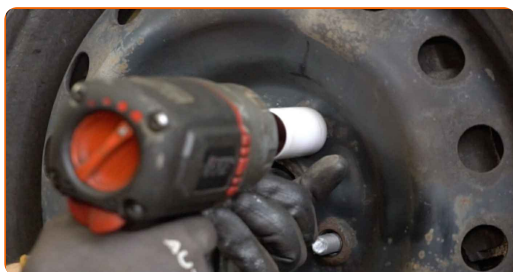

AUTODOC raadt aan:


- Waarschuwing! Houd het wiel vast tijdens het losschroeven van de bevestigingsbouten om letsel te voorkomen. TOYOTA Yaris III Kastenwagen (XP13)

6


Neem het wiel eraf.




**7** Verwijder de stofkappen van de geleidepennen van de remklauw. Gebruik een koevoet.

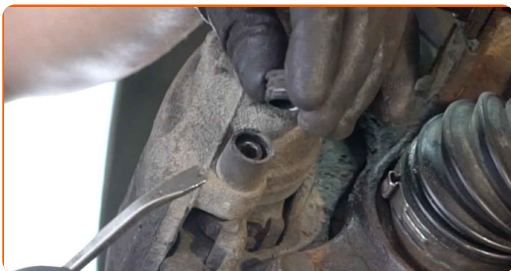


**8** Schroef de bevestigingen van de remklauw los. Gebruik inbussleutel nr. H7. Gebruik een ratelsleutel.

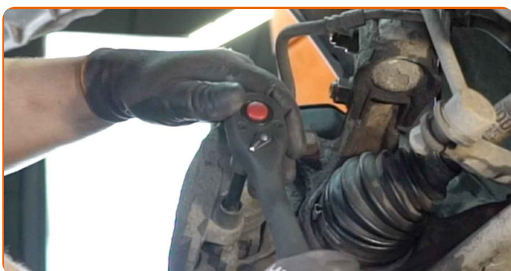


**9** Ontkoppel de remklauwveer. Gebruik een koevoet.

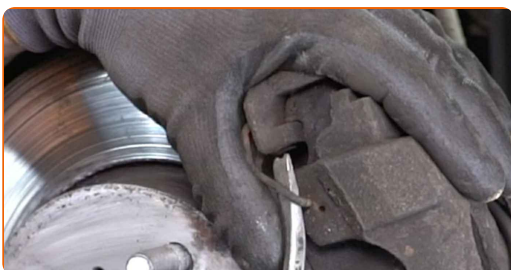

**10** Spreid de remblokken. Gebruik een koevoet.

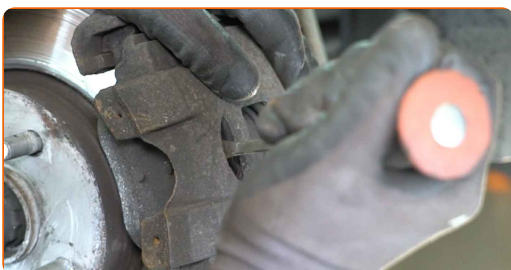

**11** Verwijder de remklauw. Gebruik een koevoet.

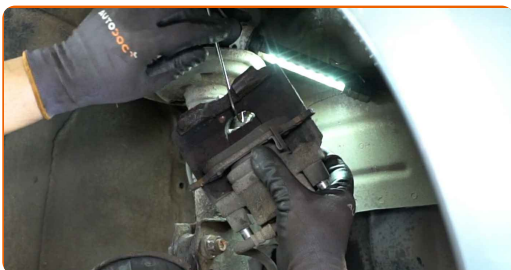

Vervanging: remblokken – TOYOTA Yaris III Kastenwagen (XP13).  
Deskundigen bevelen aan:

- Bind de remklauw vast aan de ophanging of aan de carrosserie met een kabel, zonder deze los te koppelen van de remslang, om drukontlading van het remsysteem te voorkomen.
- Zorg er voor dat de remklauw niet aan de remslang hangt.
- Druk het rempedaal niet in na het verwijderen van de remklauw. Als resultaat kan de zuiger uit de remcilinder vallen, en kan er remvloeistof lekken of de druk in het systeem ontladen worden.

12

Verwijder de remblokken.




AUTODOC raadt aan:

- Meet de dikte van de remschijven. Van zodra de slijtagelimiet bereikt is, moet het onderdeel vervangen worden.

13

Behandel de remklauwzuiger. Maak gebruik van een schoonmaakborstel van nylon. Gebruik een remmenreiniger.

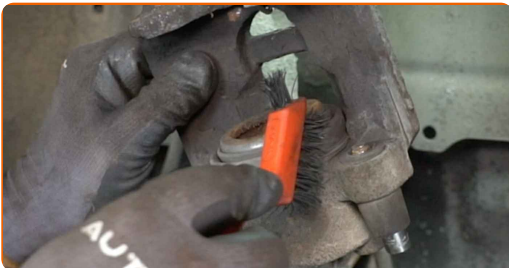

**AUTODOC raadt aan:**

- Vervanging: remblokken – TOYOTA Yaris III Kastenwagen (XP13). Wacht een paar minuten af na het aanbrengen van de spray.

**14**

Druk de zuiger van de remklauw in. Gebruik een remklauw terugdraaiset.



**Vervanging: remblokken – TOYOTA Yaris III Kastenwagen (XP13). Tips van de experts van AUTODOC:**

- Controleer de remklauwhouder, de geleidepenen en de stofkappen van de remklauw. Reinig deze. Vervang ze indien nodig.

**15**

Reinig de remklauwbeugel van vuil en stof. Gebruik een staalborstel. Gebruik een remmenreiniger.



**AUTODOC raadt aan:**

- Vervanging: remblokken – TOYOTA Yaris III Kastenwagen (XP13). Wacht een paar minuten af na het aanbrengen van de spray.




- 16** Behandel de remblokken op de plekken waar hun oppervlak de remklauwhouder raakt met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik een anti-squeal pasta.



Vervanging: remblokken – TOYOTA Yaris III Kastenwagen (XP13). Tip van AUTODOC:

- Zorg ervoor dat het schijfoppervlak proper is vooraleer de blokken te installeren.


- 17** Installeer nieuwe remblokken.

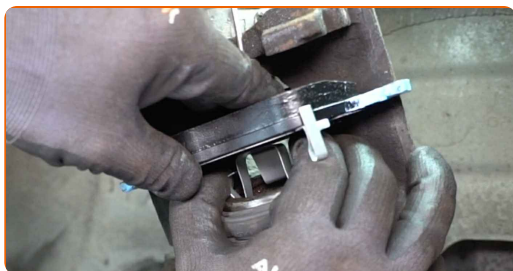


AUTODOC raadt aan:

- Meet de dikte van de remschijven. Van zodra de slijtagelimiet bereikt is, moet het onderdeel vervangen worden.


- 18** Installeer de remklauw en zet deze vast.

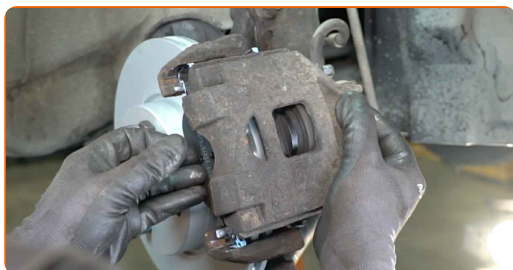


- 19** Span de remklauwbevestigingen aan. Gebruik inbussleutel nr. H7. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 34 Nm.

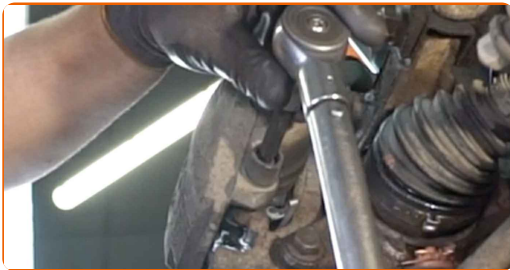


- 20** Installeer de stofkappen op de geleidepennen van de remklauw.

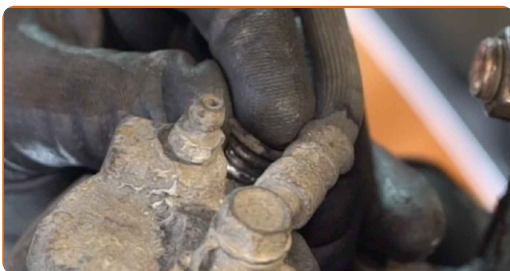

- 21** Installeer de borgveer van de remklauw. Gebruik een koevoet.

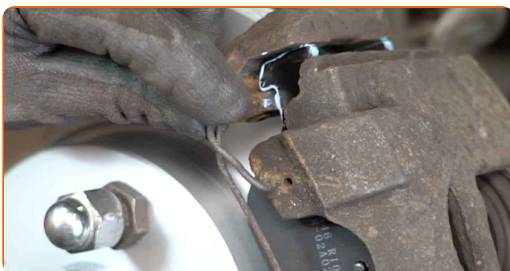

- 22** Reinig het oppervlak waarop de velg moet worden gemonteerd. Gebruik een staalborstel.

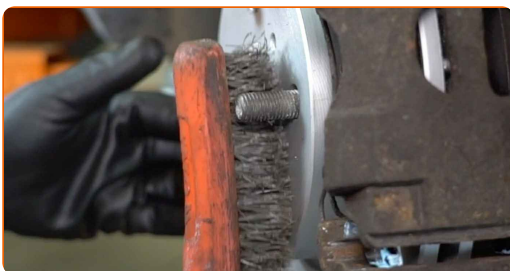


- 23** Behandel het oppervlak waar de remschijf contact maakt met de velg. Maak gebruik van keramisch vet.



24

Reinig het oppervlak van de remschijf. Gebruik een remmenreiniger.

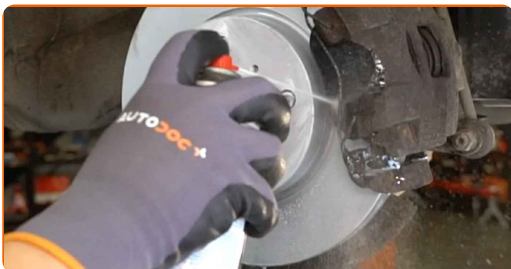


**AUTODOC raadt aan:**

- Vervanging: remblokken – TOYOTA Yaris III Kastenwagen (XP13). Wacht een paar minuten af na het aanbrengen van de spray.

25

Installeer het wiel.

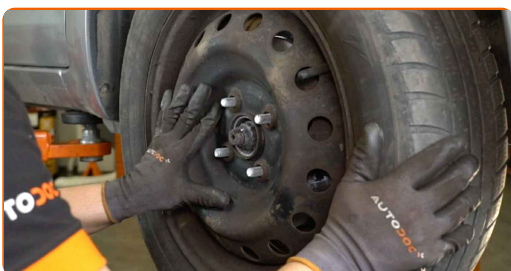


**AUTODOC raadt aan:**


- Waarschuwing! Houd het wiel vast tijdens het inschroeven van de bevestigingsbouten om letsel te voorkomen. TOYOTA Yaris III Kastenwagen (XP13)

26


Draai de wielbouten vast. Gebruik de krachtdopsleutel #21.

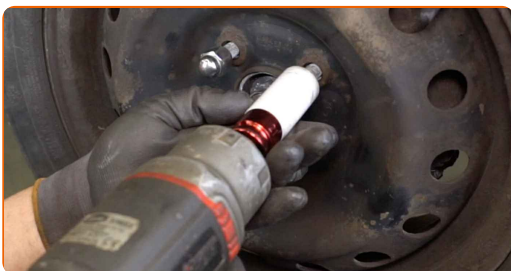

- 27** Verlaag de wagen en werk in kruisvolgorde bij het aanspannen van de wielbouten. Gebruik de krachtdopsleutel #21. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 103 Nm.

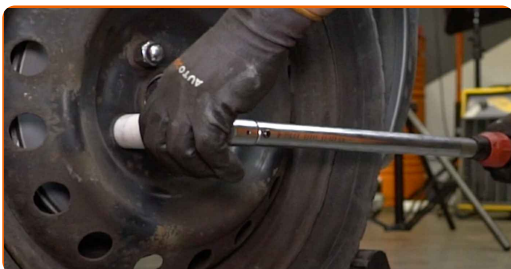

- 28** Verwijder de krik en de wielblokken.

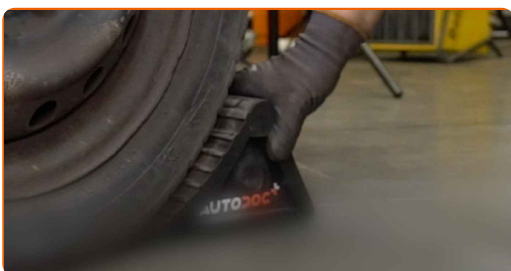

Vervanging: remblokken – TOYOTA Yaris III Kastenwagen (XP13). Tips van de experts van AUTODOC:

- Druk het rempedaal enkele malen in zonder de motor te starten, tot u een aanzienlijke weerstand voelt.
- Controleer het niveau aan remvloeistof in het expansiereservoir en vul indien nodig bij.

- 29** Schroef de dop van het expansievat voor de remvloeistof vast. Sluit de motorkap.

**GOED GEDAAN!** 

**BEKIJK MEER TUTORIALS**

# AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

**AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
 **Google Play**

Download on the  
 **App Store**

**Download**

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO**

**REMBLOKKEN: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

## **DISCLAIMER:**

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2023 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.