



Hoe wiellager achteraan  
vervangen bij een  
**TOYOTA Yaris Verso**  
**(\_P2\_)** – Leidraad voor bij  
het vervangen

## EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

### **Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:  
TOYOTA Yaris Verso (\_P2\_) 1.3 (NCP20\_, NCP22\_), TOYOTA Yaris Verso (\_P2\_) 1.5 (NCP21\_), TOYOTA Yaris Verso (\_P2\_) 1.4 D-4D (NLP20\_, NLP22\_)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: TOYOTA Yaris Hatchback (\_P1\_) 1.3 (NCP10\_, SCP12\_)

VERVANGING: WIELLAGER – TOYOTA YARIS VERSO  
 (\_P2\_). WERKTUIG DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:



- Staalborstel
- WD-40 spray
- Kopervet
- Afdichtmiddel
- Dopsleutel Nr.12
- Krachtdop voor velgen Nr.21
- Ratelsleutel
- Momentsleutel
- Wringijzer
- Hamer
- Wielblok

**Koop gereedschap**

Vervanging: wiellager – TOYOTA Yaris Verso (\_P2\_). Tips van de experts van AUTODOC:

- Gebruik de lagermontage van uw TOYOTA Yaris Verso (\_P2\_) niet opnieuw.
- De manier van vervanging van de wiellager is hetzelfde voor beide wielen aan dezelfde as.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

**VERVANGING: WIELLAGER – TOYOTA YARIS VERSO (\_P2\_). HANTEER DE VOLGENDE PROCEDURE:**


**1** Zet de wielen vast met behulp van wielblokken.

**2** Maak de wielbouten los. Gebruik de krachtdopsleutel #21.



**3** Verhoog de achterzijde van de wagen en plaats veilig op steunen.

**4** Draai de wielbouten los.

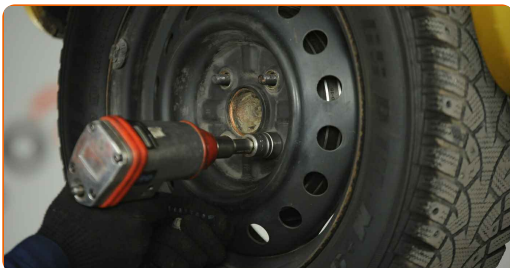


**AUTODOC raadt aan:**

- Belangrijk! Houd het wiel vast tijdens het losschroeven van de bevestigingsbouten. TOYOTA Yaris Verso (\_P2\_)

**5**

Neem het wiel eraf.

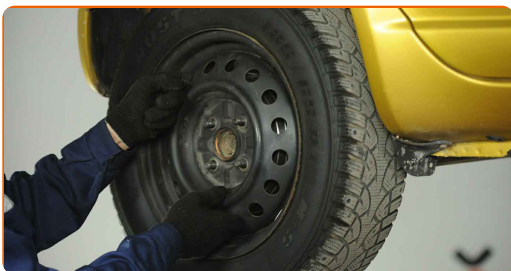

**6**

Reinig de remtrommel. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

**7**

Verwijder de remtrommel.




**Vervanging: wiellager – TOYOTA Yaris Verso (\_P2\_). Tip:**

- Onderzoek de remtrommel. Vervang indien nodig.


**8**

Maak de bevestigingsmiddelen van de wielnaaflager schoon. Gebruik de WD-40 spray. Gebruik een staalborstel.


- 9** Schroef de bevestiging van de naaflager los. Gebruik een dopsleutel Nr.12. Gebruik een wringijzer. Gebruik een ratelsleutel.

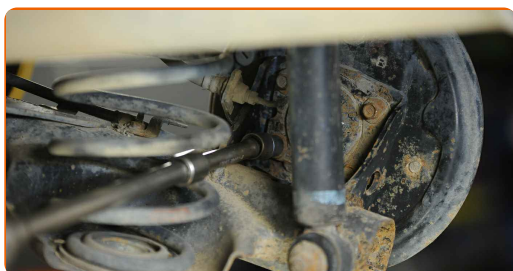

- 10** Verwijder de bevestigingsbouten (4 stuks).

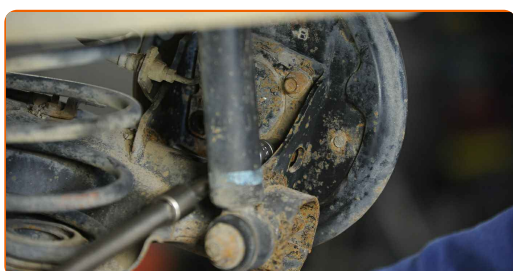

- 11** Verwijder de naaf en de lager samen, aangezien het een verzegelde eenheid betreft. Gebruik een hamer.

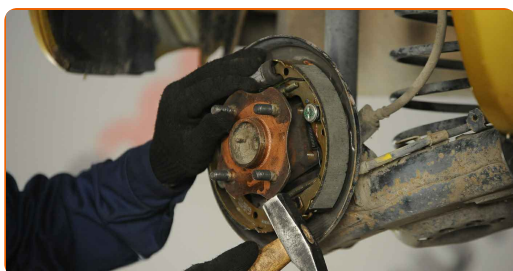


- 12** Behandel de bevestigingsbouten met een daarvoor bedoeld middel. Maak gebruik van een afdichtingsmiddel.




- 13** Reinig de bevestigingsplaats voor het wiellager. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

**14** Installeer de nieuwe wielnaaf met een lager.

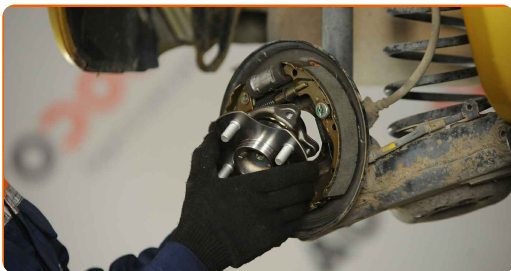


**15** Breng de bevestigingsbouten aan (4 stuks).

**16** Maak het bevestigingsmiddel van de wielnaaf vast. Gebruik een dopsleutel Nr.12. Gebruik een wringijzer. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 52 Nm.

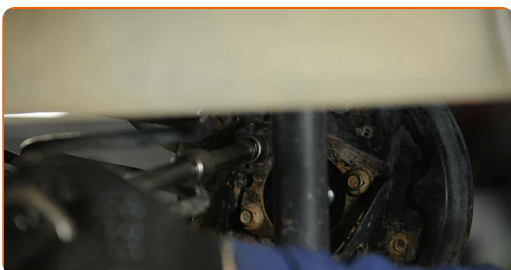

**17** Behandel de wielnaaf waar deze de remtrommel aanraakt met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik een kopersmeermiddel.

**18** Installeer een remtrommel.

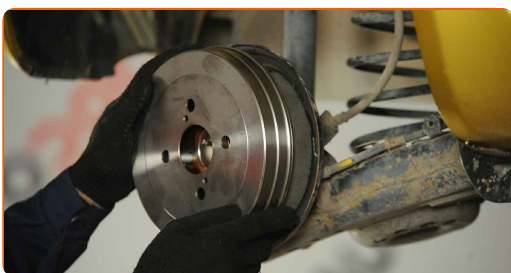

**19** Reinig het oppervlak waarop de velg moet worden gemonteerd. Gebruik een staalborstel.

**20** Behandel het contactvlak waar de velg met de remtrommel in aanraking komt met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik een kopersmeermiddel.



**21** Installeer het wiel.



Vervanging: wiellager – TOYOTA Yaris Verso (\_P2\_). AUTODOC beveelt aan:

- Houd het wiel omhoog tijdens het vastschroeven van de bevestigingsbouten om verwondingen te vermijden.

**22** Draai de wielbouten vast. Gebruik de krachtdopsleutel #21.



**23** Verlaag de wagen en werk in kruisvolgorde bij het aanspannen van de wielbouten. Gebruik de krachtdopsleutel #21. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 103 Nm.





24

Verwijder de krik en de wielblokken.



**GOED GEDAAN!** 

**BEKIJK MEER TUTORIALS**

# AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

**AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO**

**WIELLAGER: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

## **DISCLAIMER:**

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2023 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.