




Hoe een ABS-sensor  
vooraan te vervangen bij  
een **Ford Transit Mk7**  
**van** – handboek

## TUTORIAL

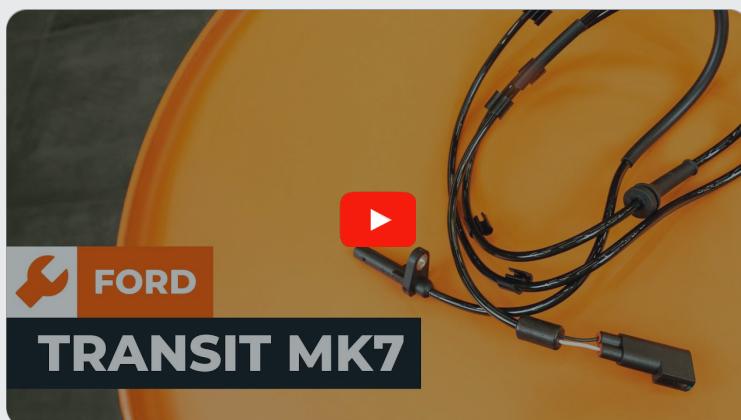

### **Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: FORD TRANSIT Bus 2.2 TDCi, FORD TRANSIT Bus 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Bestelwagen 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Bestelwagen 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Bestelwagen 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT MK-7 Open laadbak/ Chassis 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Open laadbak/ Chassis 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Open laadbak/ Chassis 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi, FORD TRANSIT Bus 2.4 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Bestelwagen 2.4 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Bestelwagen 2.3 16V RWD, FORD TRANSIT MK-7 Open laadbak/ Chassis 2.3 16V RWD, FORD TRANSIT MK-7 Open laadbak/ Chassis 2.4 TDCi RWD, FORD TRANSIT Bus 2.4 TDCi 4x4, (+ 10)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

**VERVANGING: ABS SENSOR – FORD TRANSIT MK7  
VAN. GEREEDSCHAP DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:**



- Een staalborstel
- WD-40-spray
- Een universele reinigingspray
- Keramisch vet
- Een contactspray
- Een momentsleutel
- Een dopsleutel van 8 mm
- Een krachtdop voor velgen van 21 mm
- Een ratelsleutel
- Een wringijzer
- Verwijdergereedschap voor kunststof bekleding
- Een clipverwijderaar
- Een spatbordbeschermer
- Wielkeggen

**KOOP GEREEDSCHAP**

Vervanging: ABS sensor – Ford Transit Mk7 van. AUTODOC beveelt aan:


- Alle werkzaamheden moeten worden uitgevoerd met uitgeschakeld contact.

## VERVANGING: ABS SENSOR – FORD TRANSIT MK7 VAN. HANTEER DE VOLGENDE PROCEDURE:


**1** Open de motorkap.



**2** Gebruik een spatbordbeschermer om beschadiging van de lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.

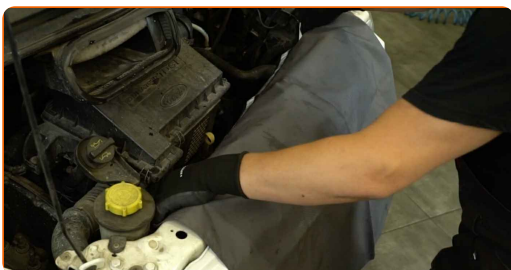


**3** Zet de wielen vast met keggen.

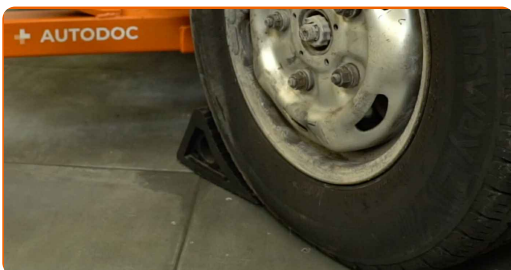


4

Draai de wielmoeren los. Gebruik een krachtdop voor velgen van 21 mm. Gebruik een wringijzer.

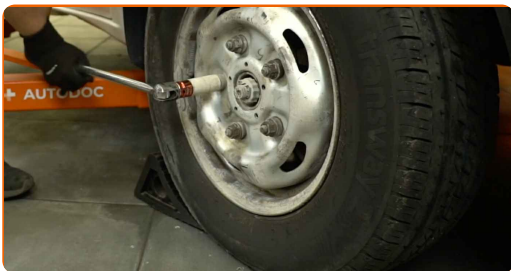

5

Hef de auto op.

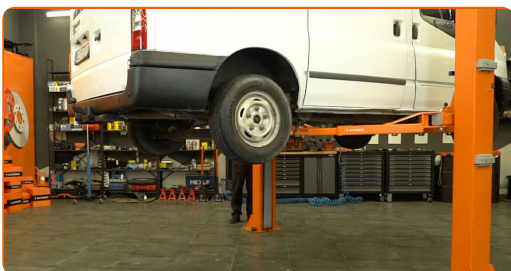

### Waarschuwing!

- Wanneer u een krik gebruikt, zorg er dan voor dat de auto op een harde, vlakke ondergrond staat.
- De auto moet extra worden vastgezet met kriksteunen.

6

Schroef de wielmoeren eraf.




Let op!

- Waarschuwing! Houd het wiel vast tijdens het losschroeven van de bevestigingsbouten om letsel te voorkomen. Ford Transit Mk7 van

7 Verwijder het wiel.




8 Maak de stekker van de ABS-sensor los.

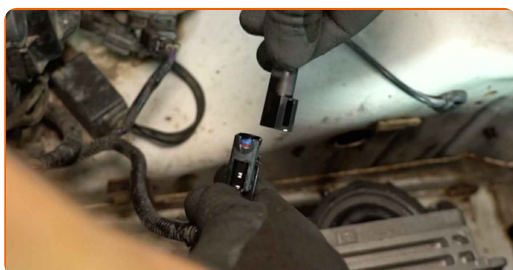

9 Maak de bedrading van de ABS-sensor los. Gebruik het verwijdergereedschap voor kunststof bekleding. Gebruik een clipverwijderaar.




10 Reinig de bevestiging van de ABS-sensor. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40-spray.

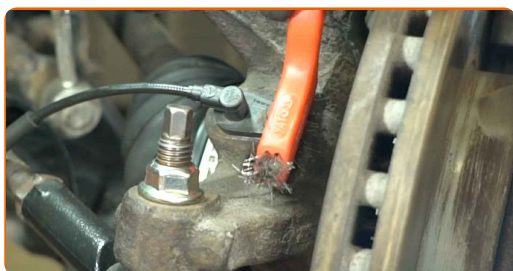




**11** Schroef de bevestiging van de ABS-sensor los. Gebruik een dopsleutel van 8 mm. Gebruik een ratelsleutel.

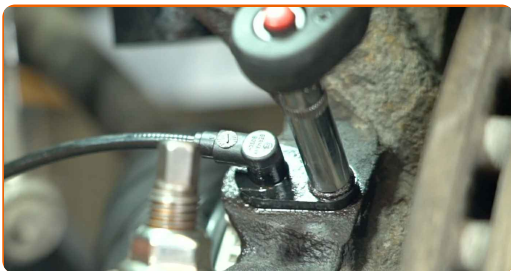

**12** Verwijder de bevestigingsbout.




**13** Verwijder de ABS-sensor.

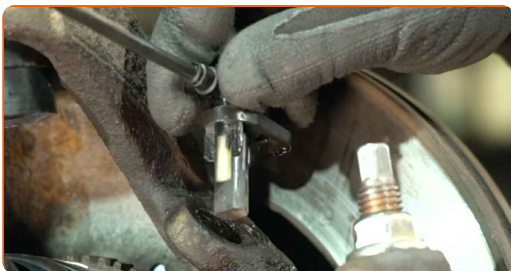

**14** Reinig de montageplek van de ABS-sensor. Gebruik een staalborstel. Gebruik een universele reinigingsspray.



**15** Installeer een nieuwe ABS-sensor.

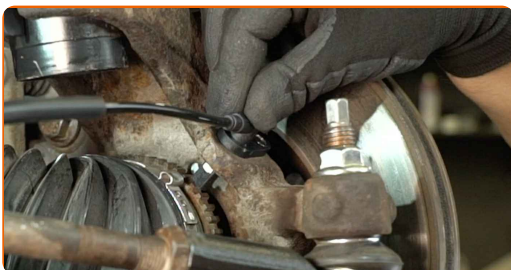


Vervanging: ABS sensor – Ford Transit Mk7 van. Tip:

- Voorkom het vastplakken van de sensor door voorafgaand aan de installatie wat vet op de montageplek aan te brengen.

16

Breng de bevestigingsbout aan.

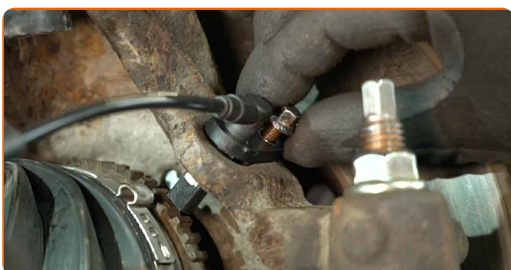


17

Draai de bevestiging van de ABS-sensor vast. Gebruik een dopsleutel van 8 mm. Gebruik een momentsleutel. Aandraaimoment: 11 Nm.




18

Bevestig de bedrading van de ABS-sensor.

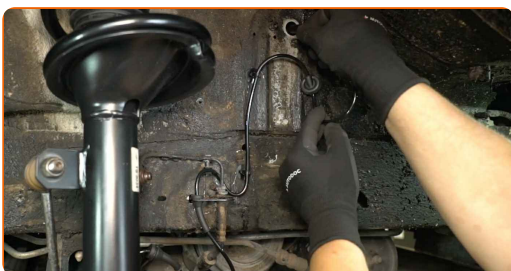


19

Behandel de stekker van de ABS-sensor. Gebruik een contactspray.

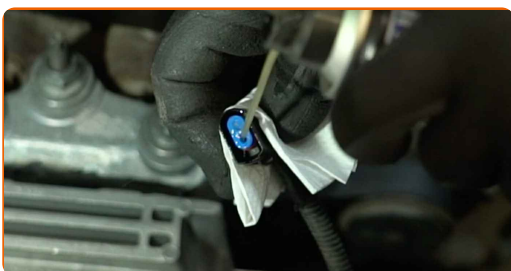



**20** Sluit de stekker van de ABS-sensor aan.

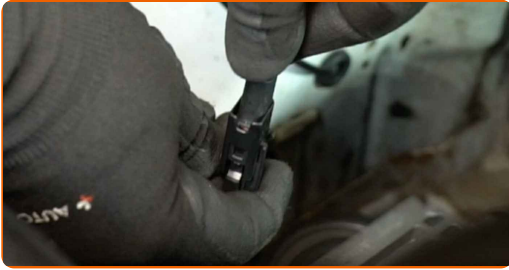

**21** Reinig de montageplek van de velg. Gebruik een staalborstel. Gebruik een universele reinigingspray.



**22** Behandel het oppervlak van de wielnaaf dat in contact komt met de velg. Gebruik keramisch vet.



**23** Installeer het wiel.



### Opgepast!

- Houd het wiel omhoog tijdens het vastschroeven van de bevestigingsmoeren om verwondingen te voorkomen.


24

Schroef de wielmoeren erop. Gebruik een krachtdop voor velgen van 21 mm. Gebruik een ratelsleutel.



25

Laat de auto zakken en draai de wielmoeren kruislings vast. Gebruik een krachtdop voor velgen van 21 mm. Gebruik een momentsleutel. Aandraaimoment: 200 Nm.

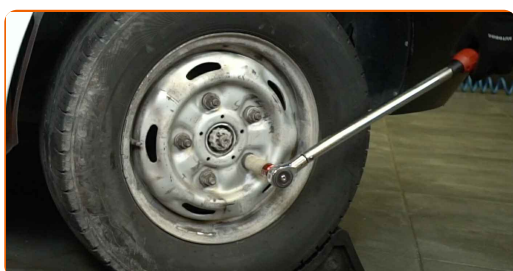


26

Verwijder de krik en de wielkeggen.




27

Verwijder de spatbordbeschermer.

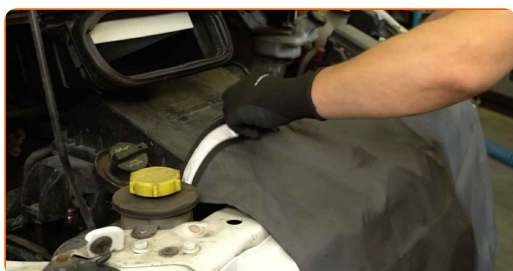

28

Sluit de motorkap.

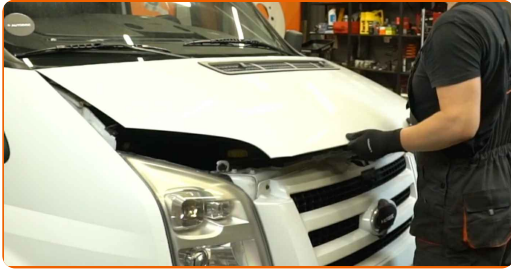

**GOED GEDAAN!** 

**BEKIJK MEER TUTORIALS**

# AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,  
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
 **Google Play**

 **Download on the  
App Store**

**Download**

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN  
VOOR UW AUTO**

**KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR FORD**

**ABS SENSOR: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

**SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR FORD TRANSIT  
MK7 VAN**

**ABS SENSOR VOOR FORD: NU KOPEN**

**ABS SENSOR VOOR FORD TRANSIT MK7 VAN: DE BESTE  
AANBIEDINGEN EN DEALS**

### **DISCLAIMER:**

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan wegveiligheid.

© Copyright 2023 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.