



Hoe handremkabel
vervangen bij een **Ford**
Transit Mk7 van –
Leidraad voor bij het
vervangen

TUTORIAL



Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: FORD Transit Mk6 Bus (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Bestelwagen (V347, V348, FA) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Flatbed vrachtwagen / Chassis (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi, FORD TRANSIT Bestelwagen (FA_) 2.4 DI RWD (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_), FORD TRANSIT Bus (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) 2.0 DI, FORD TRANSIT Bestelwagen (FA_) 2.0 DI, FORD TRANSIT Bus (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) 2.3 16V RWD (F_B_, F_C_, F_A_), FORD TRANSIT Bus (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) 2.0 TDCi, FORD TRANSIT Open laadbak/ Chassis (FM_, FN_) 2.0 TDCi, FORD TRANSIT Bestelwagen (FA_) 2.0 TDCi, FORD TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi, FORD TRANSIT Bestelwagen (FA_) 2.4 TD

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

VERVANGING: HANDREMKABEL – FORD TRANSIT MK7 VAN. OVERZICHT MET GEREEDSCHAP DAT U NODIG HEBT:



- Staalborstel
- WD-40-spray
- Universele reinigingsspray
- Keramisch vet
- Momentsleutel
- Ringsteeksleutel van 6 mm
- Ringsteeksleutel van 13 mm (2 stuks)
- Dopsleutel van 10 mm
- Krachtdop voor velgen van 21 mm
- Ratelsleutel of elektrisch gereedschap voor het verwijderen/installeren van bevestigingen met schroefdraad
- Wringijzer
- Langbektang
- Hefbrug of inspectieput, krik met kriksteunen en wielkeggen


KOOP GEREEDSCHAP

Vervanging: handremkabel – Ford Transit Mk7 van. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Vervang beide handremkabels.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met uitgeschakeld contact.

VERVANGING: HANDREMKABEL – FORD TRANSIT MK7 VAN. HANTEER DE VOLGENDE PROCEDURE:


1 Zet de wielen vast met keggen.

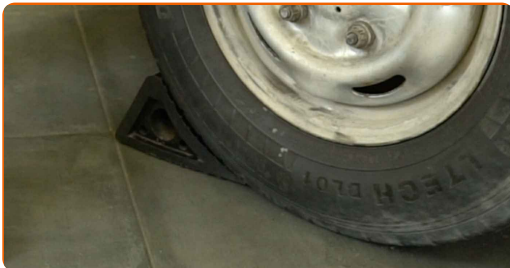

2 Draai de wielmoeren los. Gebruik een krachtdop voor velgen van 21 mm. Gebruik een wringijzer.



3 Hef de auto op met een hefbrug of krik hem op aan de juiste kant.

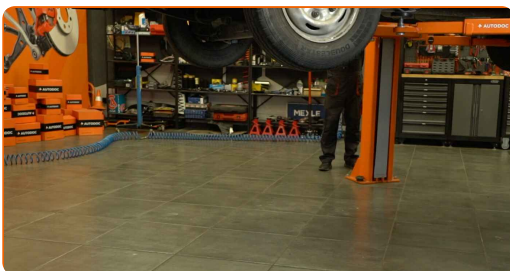

Vervanging: handremkabel – Ford Transit Mk7 van. Tip:

- Wanneer u een krik gebruikt, zorg er dan voor dat de auto op een harde, vlakke ondergrond staat.
- De auto moet extra worden vastgezet met kriksteunen.

4

Schroef de wielmoeren eraf.



Opgepast!


- Houd het wiel omhoog wanneer u de moeren losdraait om letsel te voorkomen.

5


Verwijder het wiel.



6 Ontgrendel de handrem volledig.

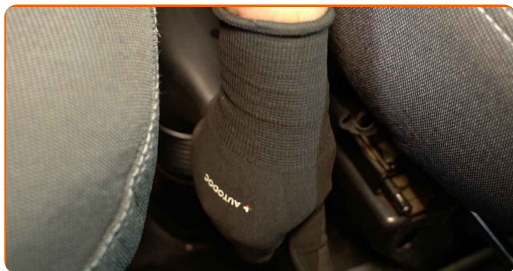


7 Reinig de compensator van de handremkabel. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40-spray.

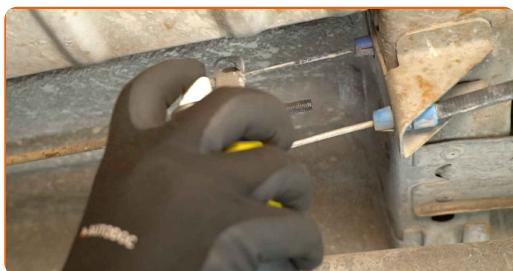


8 Schroef de borgmoer los en draai de stelmoer van de handremkabel los. Gebruik twee ringsteeksleutels van 13 mm.




9 Maak de handremkabel los van de compensator.

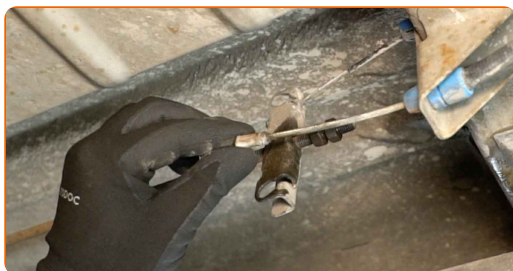

- 10** Reinig de punten waar de handremkabel is bevestigd aan de handremhendel op de remklauw, aan de houder op de remklauw en aan de houder op de bladveer. Gebruik een staalborstel. Gebruik een universele reinigingsspray.

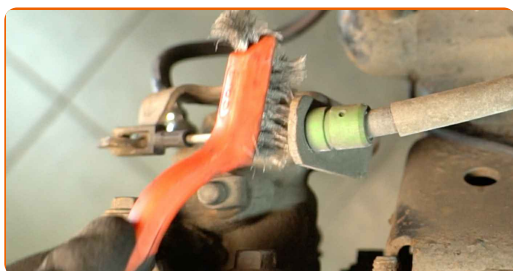


- 11** Maak het uiteinde van de handremkabel los van de handremhendel op de remklauw.

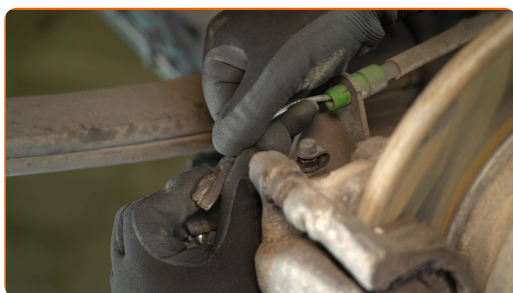

- 12** Maak de kabel los uit de houder op de bladveer.




- 13** Trek de handremkabel uit de houder op de remklauw. Gebruik een langbektang.

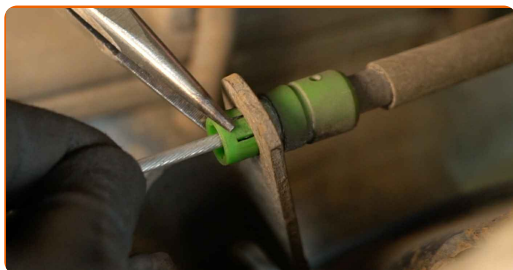


14

Reinig de bevestiging waarmee de handremkabel aan de carrosserie van de auto is bevestigd. Gebruik een staalborstel. Gebruik een universele reinigingsspray.

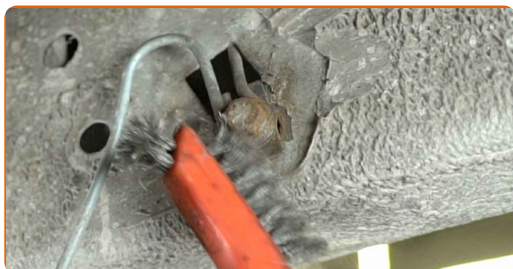


15

Schroef de bevestiging van de handremkabel los. Gebruik een dopsleutel van 10 mm. Gebruik een ratelsleutel.

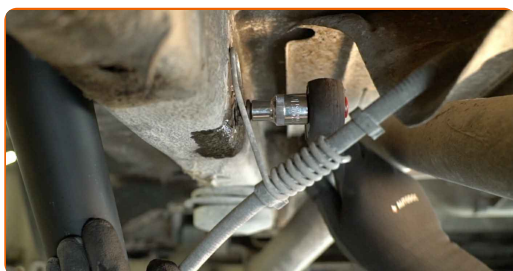


16

Verwijder de bevestigingsbout.

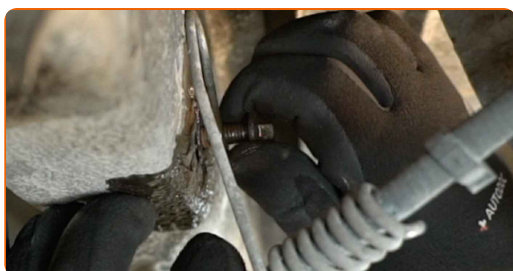


17

Maak de handremkabel los van de carrosserie van de auto. Gebruik een langbektang.

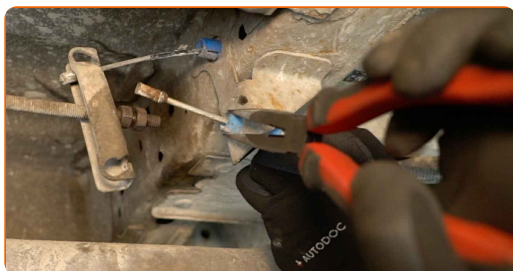


18

Reinig de bevestigingsplaatsen van de handremkabel. Gebruik een staalborstel. Gebruik een universele reinigingsspray.

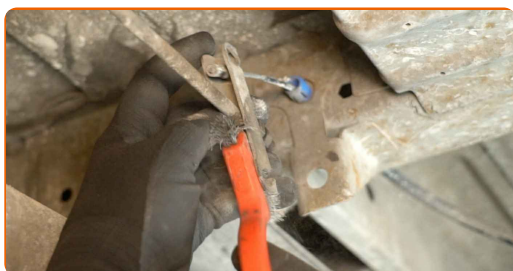


19

Installeer een nieuwe handremkabel.

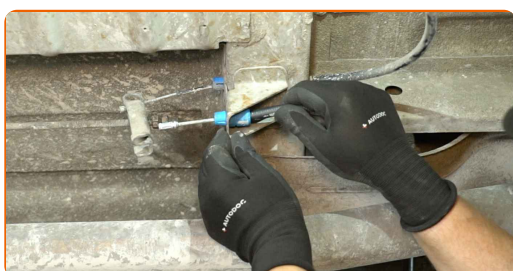


20

Bevestig de handremkabel aan de carrosserie van de auto.

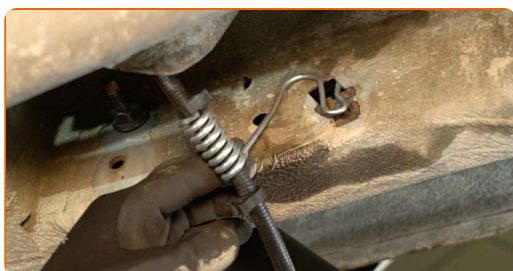


21

Installeer de bevestigingsbout. Gebruik een dopsleutel van 10 mm. Gebruik een ratelsleutel.

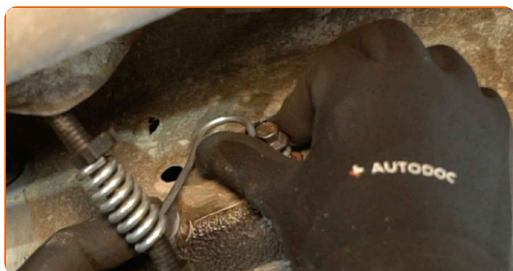

22

Draai de bevestiging van de handremkabel vast. Gebruik een dopsleutel van 10 mm. Gebruik een momentsleutel. Aandraaimoment: 9 Nm.

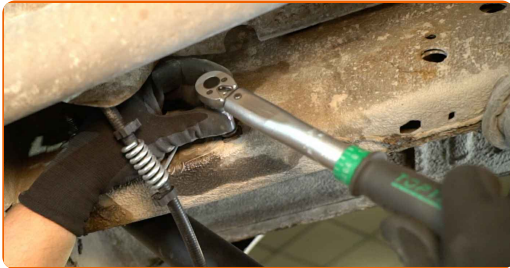

23

Installeer de handremkabel in de houder op de remklauw.




24

Zet de kabel vast in de houder op de bladveer.



25


Sluit het uiteinde van de handremkabel aan op de handremhendel op de remklauw.

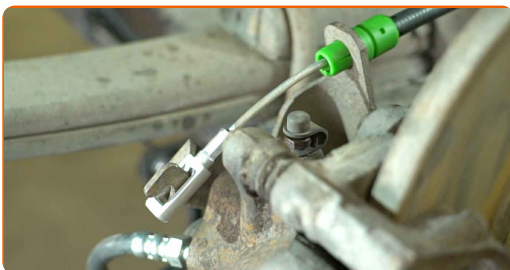

26 Sluit de handremkabel aan op de compensator.



27 Schroef de stelmoer vast.

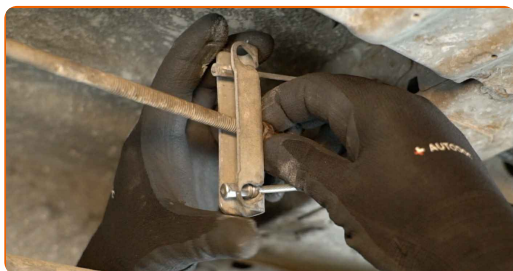

28 Reinig de montageplek van de velg. Gebruik een staalborstel. Gebruik een universele reinigingsspray.



29 Behandel het oppervlak van de wielnaaf dat in contact komt met de velg. Gebruik keramisch vet.



30 Installeer het wiel.



Vervanging: handremkabel – Ford Transit Mk7 van. AUTODOC beveelt aan:

- Houd het wiel omhoog tijdens het vastschroeven van de bevestigingsmoeren om verwondingen te voorkomen.

31

Schroef de wielmoeren erop. Gebruik een krachtdop voor velgen van 21 mm. Gebruik een ratelsleutel.



32

Vervang de andere handremkabel door bovenstaande stappen te volgen.

33

Stel de spanning van de handremkabels af met de stelmoer. Gebruik een ringsteeksleutel van 6 mm. Gebruik een ringsteeksleutel van 13 mm.



34

Draai de borgmoer op de stelmoer vast. Gebruik twee ringsteeksleutels van 13 mm.



35

Laat de auto zakken en draai de wielmoeren kruislings vast. Gebruik een krachtdop voor velgen van 21 mm. Gebruik een momentsleutel. Aandraaimoment: 200 Nm.

**36**

Verwijder de krik, kriksteunen en wielkeggen.



GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON
 **Google Play**

 **Download on the
App Store**

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR FORD

HANDREMKABEL: EEN OMVANGRIJK AANBOD

**SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR FORD TRANSIT
MK7 VAN**

HANDREMKABEL VOOR FORD: NU KOPEN

**HANDREMKABEL VOOR FORD TRANSIT MK7 VAN: DE
BESTE AANBIEDINGEN EN DEALS**

DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2025 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.