



Hoe de motorsteun links
te vervangen bij een **Ford**
Transit Mk7 van –
handboek

TUTORIAL



Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: FORD TRANSIT Bus 2.2 TDCi, FORD TRANSIT Bus 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Bestelwagen 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Bestelwagen 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Bestelwagen 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT MK-7 Open laadbak/ Chassis 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Open laadbak/ Chassis 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Open laadbak/ Chassis 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT Bus (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_) 2.0 DI, FORD TRANSIT Bestelwagen (FA_) 2.0 DI, FORD TRANSIT Open laadbak/ Chassis (FM_ , FN_) 2.0 DI, FORD TRANSIT Bus (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_) 2.0 TDCi, FORD TRANSIT Open laadbak/ Chassis (FM_ , FN_) 2.0 TDCi, FORD TRANSIT Bestelwagen (FA_) 2.0 TDCi, FORD TRANSIT Bus 2.4 TDCi, (+ 3)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

VERVANGING: MOTORSTEUN – FORD TRANSIT MK7
VAN. OVERZICHT MET GEREEDSCHAP DAT U NODIG
HEBT:



- Staalborstel
- WD-40-spray
- Universele reinigingsspray
- Momentsleutel
- Dopsleutel van 13 mm
- Dopsleutel van 18 mm
- Ratelsleutel
- Elektrische slagmoersleutel
- Autokrik
- Breed houten blok
- Spatbordbeschermer

KOOP GEREEDSCHAP

Vervanging: motorsteun – Ford Transit Mk7 van. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Alle werkzaamheden moeten worden uitgevoerd met uitgeschakeld contact.

VERVANGING: MOTORSTEUN – FORD TRANSIT MK7 VAN. AANBEVOLEN VOLGORDE VAN STAPPEN:


1

Open de motorkap.



2

Gebruik een spatbordbeschermer om beschadiging van de lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.

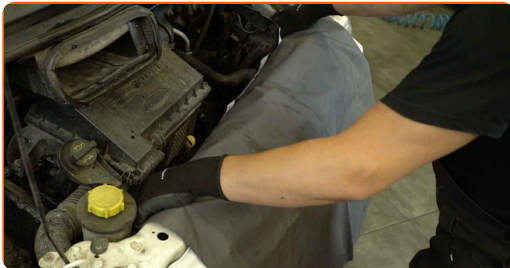


3


Reinig de bevestigingen van de motorsteun. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40-spray.



- 4 Schroef de onderste bevestigingen van de motorsteun los. Gebruik een dopsleutel van 13 mm. Gebruik een ratelsleutel.

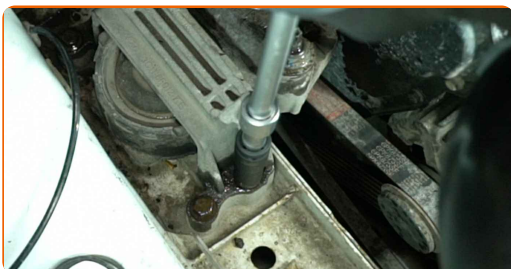

- 5 Verwijder de bevestigingsbouten.

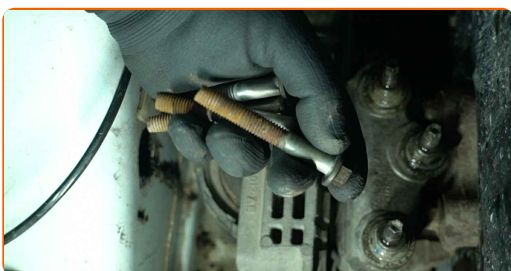

- 6 Ondersteun de motor ter hoogte van de oliepan. Gebruik een krik.



Waarschuwing!

- Plaats een breed houten blok tussen de krik en de motor om te voorkomen dat de oliepan beschadigd raakt.

- 7 Schroef de bovenste bevestigingen van de motorsteun los. Gebruik een dopsleutel van 18 mm. Gebruik een ratelsleutel.




8

Verwijder de motorsteun.



9

Reinig de montageplekken van de motorsteun. Gebruik een staalborstel. Gebruik een universele reinigingsspray.

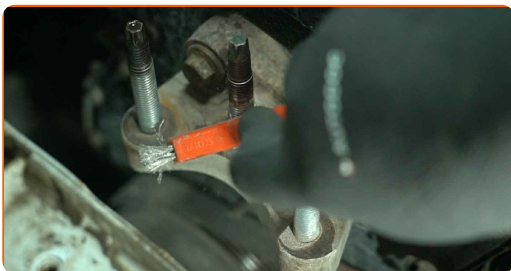

10

Installeer een nieuwe motorsteun.




11

Installeer de bevestigingsmoeren en -bouten.



12

Draai de bovenste bevestigingen van de motorsteun vast. Gebruik een dopsleutel van 18 mm. Gebruik een momentsleutel. Aandraaimoment: 115 Nm.

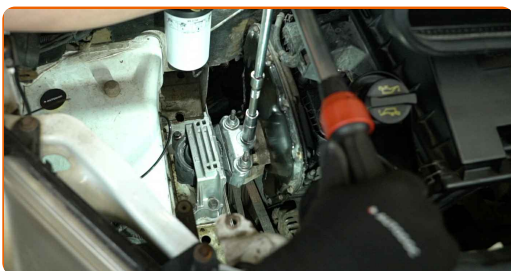

13

Verwijder de krik van onder de motor.




Vervanging: motorsteun – Ford Transit Mk7 van. Tip:

- Laat de krik rustig zakken zonder schokken om schade aan de systemen en mechanismen van de auto te voorkomen.


14

Draai de onderste bevestigingen van de motorsteun vast. Gebruik een dopsleutel van 13 mm. Gebruik een momentsleutel. Aandraaimoment: 70 Nm.

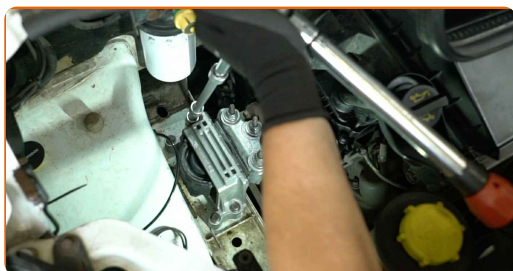

15

Verwijder de spatbordbeschermer.

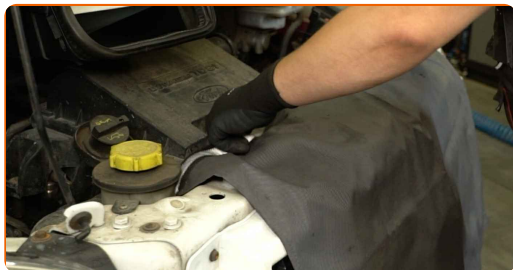

16

Sluit de motorkap.



GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR FORD

MOTORSTEUN: EEN OMVANGRIJK AANBOD

**SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR FORD TRANSIT
MK7 VAN**

MOTORSTEUN VOOR FORD: NU KOPEN

**MOTORSTEUN VOOR FORD TRANSIT MK7 VAN: DE BESTE
AANBIEDINGEN EN DEALS**

DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2024 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.