



Hoe remblokken
achteraan vervangen bij
een **Ford Transit Mk7**
van – Leidraad voor bij
het vervangen

TUTORIAL



Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: FORD Transit Mk6 Bus (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Bus (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Bestelwagen (V347, V348, FA) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Bestelwagen (V347, V348, FA) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Bestelwagen (V347, V348, FA) 2.2 TDCi 4x4, FORD Transit Mk6 Flatbed vrachtwagen / Chassis (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Flatbed vrachtwagen / Chassis (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Flatbed vrachtwagen / Chassis (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Bus (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.4 TDCi, FORD Transit Mk6 Bestelwagen (V347, V348, FA) 2.4 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Bestelwagen (V347, V348, FA) 2.3 16V RWD, FORD Transit Mk6 Flatbed vrachtwagen / Chassis (V347, V348, FM, FN, FF) 2.3 16V RWD, FORD Transit Mk6 Flatbed vrachtwagen / Chassis (V347, V348, FM, FN, FF) 2.4 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Bus (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.4 TDCi 4x4, (+ 10)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

[illegible]

- ## KOOP GEREEDSCHAP

Vervanging: remblokken – Ford Transit Mk7 van. Tips van de experts van AUTODOC:

- Vervang de remblokken per as. Dit zorgt voor een gelijkmatige remwerking.
- De procedure voor het vervangen van de remblokken is identiek voor beide zijden van dezelfde as.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met uitgeschakeld contact.

VERVANGING: REMBLOKKEN – FORD TRANSIT MK7 VAN. AANBEVOLEN VOLGORDE VAN STAPPEN:


1

Open de motorkap.




2

Draai de dop van het remvloeistofreservoir los.

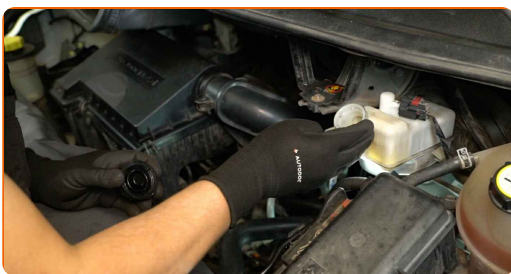

3

Zet de wielen vast met keggen.

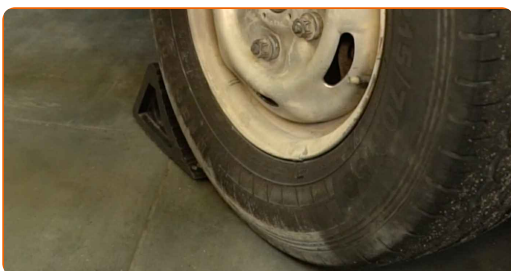


4

Draai de wielmoeren los. Gebruik een krachtdop voor velgen van 21 mm. Gebruik een wringijzer.



5

Til de auto op.

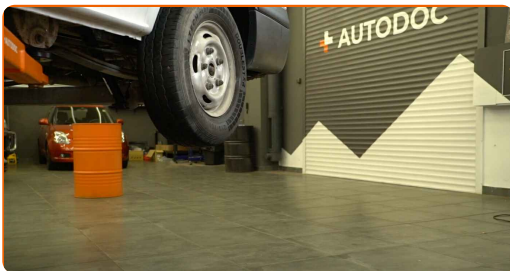


Waarschuwing!

- Wanneer u een krik gebruikt, zorg er dan voor dat de auto op een harde, vlakke ondergrond staat.
- De auto moet extra worden vastgezet met kriksteunen.

6

Schroef de wielmoeren eraf.

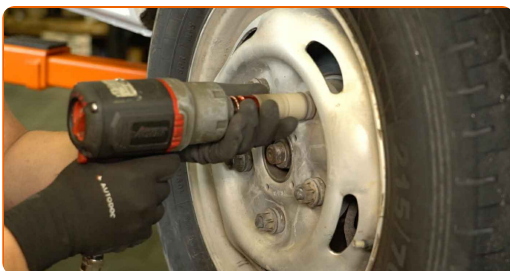

Vervanging: remblokken – Ford Transit Mk7 van. Tip:

- Houd het wiel omhoog wanneer u de moeren losdraait om letsel te voorkomen.

7

Verwijder het wiel.




8

Reinig de bevestigingen van de remklauw. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40-spray.




9

Spread de remblokken uit elkaar. Gebruik een montagehefboom.

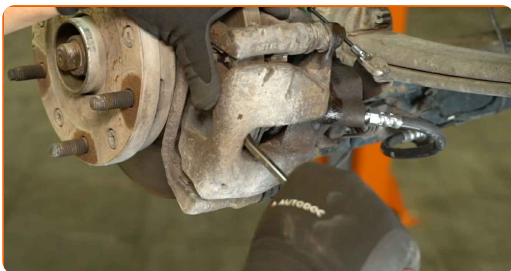

10

Schroef de bevestigingen van de remklauw los. Gebruik een ringsteeksleutel van 21 mm.

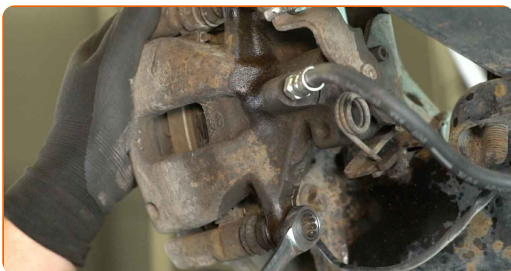

11

Verwijder de bevestigingsbouten.



12

Verwijder de remklauw.




Aanbeveling van AUTODOC-expert:

- Bind de remklauw met een draad vast aan de ophanging of aan de carrosserie zonder deze los te koppelen van de remslang om te voorkomen dat de remleiding opengaat.
- Zorg ervoor dat de remklauw niet aan de remslang hangt.
- Trap het rempedaal niet in nadat de remklauw is verwijderd. Hierdoor kan de zuiger uit de boring van de remklauw vallen, waardoor remvloeistof gaat lekken en lucht in het systeem komt.

13

Maak de remblokslijtagesensor los. Gebruik een langbektang.

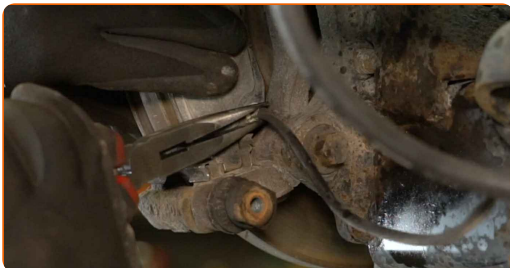


14

Verwijder de remblokken.



15

Reinig de anti-ratelclips van de remblokken op de remklauwhouder of vervang ze indien nodig. Gebruik een staalborstel. Gebruik een remmenreiniger.

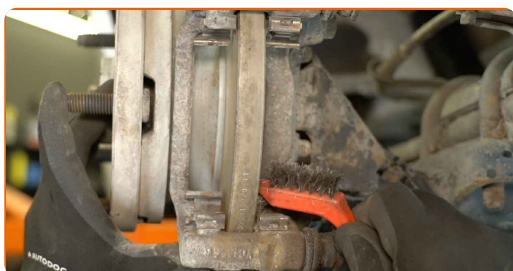

Vervanging: remblokken – Ford Transit Mk7 van. AUTODOC beveelt aan:


- Controleer de remklauwhouder, geleidepennen en stofhoezen. Reinig de onderdelen of vervang ze indien nodig.

16

Reinig de remklauwzuiger. Gebruik een nylon borstel. Gebruik een remmenreiniger.




17 Druk de zuiger van de remklauw in. Gebruik een remzuigerterugsteller.

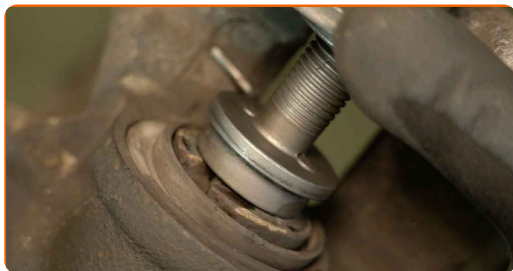

18 Behandel de remblokken op de plaatsen waar ze in contact komen met de de anti-ratelclips. Gebruik antipieppasta.




19 Installeer nieuwe remblokken.

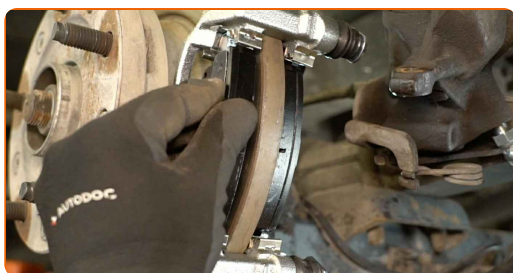

20 Bevestig de slijtagesensor op het binnenste remblok.




21 Installeer de remklauw.

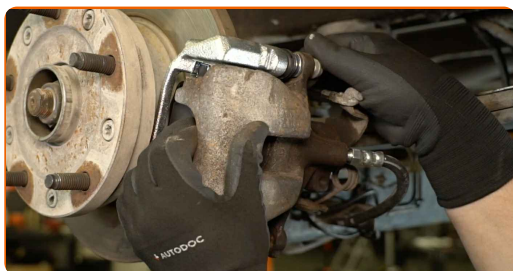


22

Installeer de bevestigingsbouten.

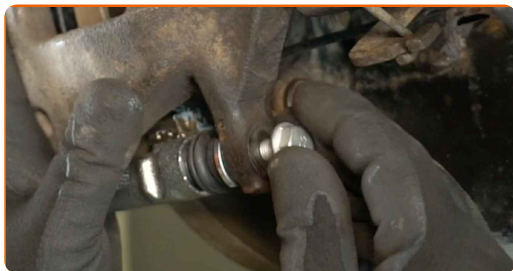


23

Draai de bevestigingen van de remklauw vast. Gebruik een ringsteeksleutel van 18 mm. Gebruik een dopsleutel van 13 mm. Gebruik een momentsleutel. Aandraaimoment: 31 Nm.

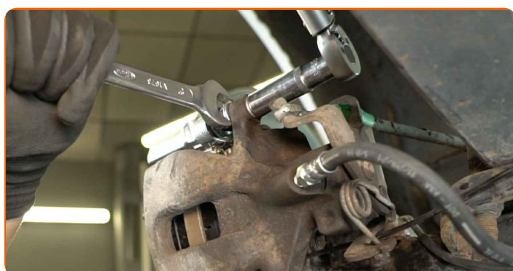

24

Reinig de montageplek van de velg. Gebruik een staalborstel. Gebruik een universele reinigingsspray.

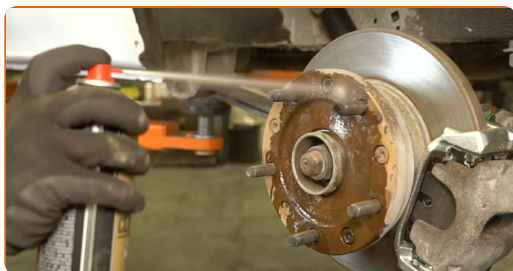

25

Behandel het oppervlak van de wielnaaf dat in contact komt met de velg. Gebruik keramisch vet.



26

Installeer het wiel.



Vervanging: remblokken – Ford Transit Mk7 van. Deskundigen bevelen aan:

- Houd het wiel omhoog tijdens het vastschroeven van de bevestigingsmoeren om verwondingen te voorkomen.

27

Schroef de wielmoeren erop. Gebruik een krachtdop voor velgen van 21 mm. Gebruik een ratelsleutel.



28

Laat de auto zakken en draai de wielmoeren kruislings vast. Gebruik een krachtdop voor velgen van 21 mm. Gebruik een momentsleutel. Aandraaimoment: 200 Nm.



29

Verwijder de krik, kriksteunen en wielkeggen.




30

Druk, zonder de motor te starten, het rempedaal enkele keren in totdat u een aanzienlijke weerstand voelt.



31

Controleer het remvloeistofpeil in het reservoir en vul indien nodig bij.

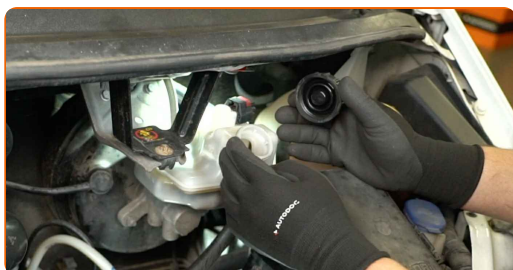

32

Draai de dop van het remvloeistofreservoir vast.



33

Sluit de motorkap.



GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON
 **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR FORD

REMBLOKKEN: EEN OMVANGRIJK AANBOD

**SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR FORD TRANSIT
MK7 VAN**

REMBLOKKEN VOOR FORD: NU KOPEN

REMBLOKKEN VOOR FORD TRANSIT MK7 VAN: NU KOPEN

DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2025 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.