



Hoe schokdempers
achteraan vervangen bij
een **Ford Transit Mk7**
van – Leidraad voor bij
het vervangen

TUTORIAL



Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
 FORD Transit Mk6 Bestelwagen (V347, V348, FA) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Bus
 (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

VERVANGING: SCHOKDEMPERS – FORD TRANSIT MK7 VAN. WERKTUIG DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:



- Een staalborstel
- WD-40-spray
- Een universele reinigingsspray
- Keramisch vet
- Een momentsleutel
- Een combinatiesleutel van 15 mm
- Een combinatiesleutel van 18 mm
- Een combinatiesleutel van 21 mm
- Een dopsleutel van 15 mm
- Een dopsleutel van 18 mm
- Een dopsleutel van 21 mm
- Een krachtdop voor velgen van 21 mm
- Een ratelsleutel
- Een wringijzer
- Een versnellingsbakkrik
- Wielkeggen

KOOP GEREEDSCHAP

Vervanging: schokdempers – Ford Transit Mk7 van. AUTODOC beveelt aan:

- Vervang de beide schokdempers van een as gelijktijdig.
- De procedure voor vervanging is identiek voor de linkse en rechtse schokdempers van de achterste ophanging.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met uitgeschakelde motor.

VERVANGING: SCHOKDEMPERS – FORD TRANSIT MK7 VAN. AANBEVOLEN VOLGORDE VAN STAPPEN:

1

Gebruikt u een krik, zet de wielen dan vast met keggen.




2

Draai de wielmoeren los. Gebruik een krachtdop voor velgen van 21 mm. Gebruik een wringijzer.



3

Hef de auto op.

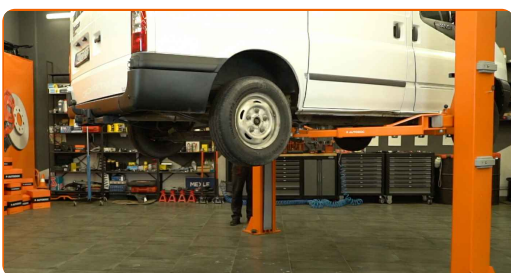

Waarschuwing!

- Wanneer u een krik gebruikt, zorg er dan voor dat de auto op een harde, vlakke ondergrond staat.
- De auto moet extra worden vastgezet met kriksteunen.

4

Schroef de wielmoeren eraf.




Opgepast!

- Houd het wiel omhoog wanneer u de moeren losdraait om letsel te voorkomen.


5

Verwijder het wiel.

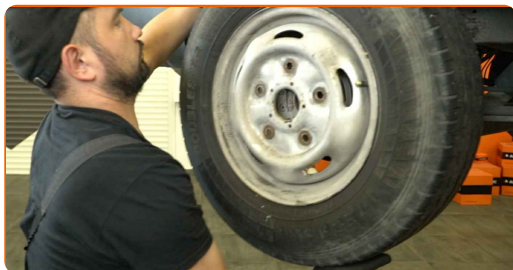


6

Reinig de bevestigingen van de schokdempers. Gebruik een staalborstel. Gebruik WD-40-spray.

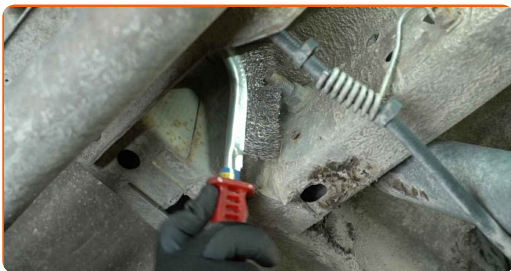

7

Stut het achteraslichaam. Wanneer de auto met een hefbrug omhoog is gebracht, gebruik dan een hydraulische versnellingsbakkrik.

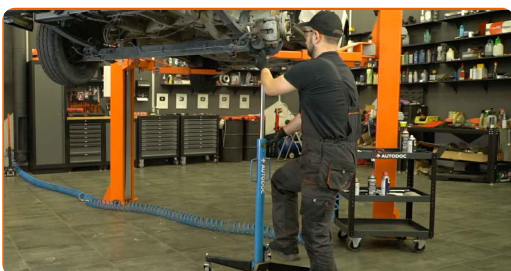


8

Schroef de bovenste bevestiging van de schokdemper los. Gebruik een combinatiesleutel van 21 mm. Gebruik een dopsleutel van 18 mm. Gebruik een ratelsleutel.



9

Schroef de onderste bevestiging van de schokdemper los. Gebruik een combinatiesleutel van 18 mm. Gebruik een dopsleutel van 15 mm. Gebruik een ratelsleutel.

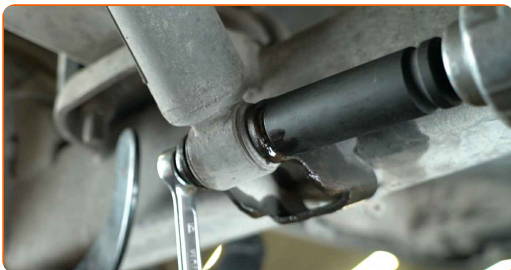

10

Verwijder de bevestigingsbouten.



11

Verwijder de schokdemper.




12

Reinig de montageplekken van de schokdemper. Gebruik een staalborstel. Gebruik een universele reinigingsspray.



13

Plaats de nieuwe schokdemper onder de wielkast.

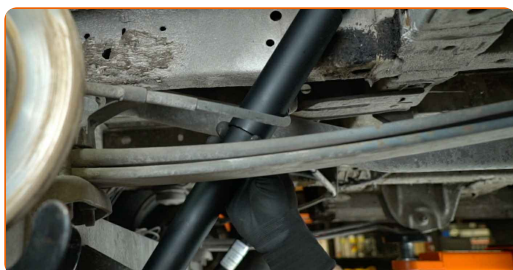


AUTODOC raadt aan:

- Alvorens een nieuwe schokdemper te monteren, moet u deze eerst prepareren door hem 3-5 keer met de hand te pompen.


14

Breng de bevestigingsbouten aan.

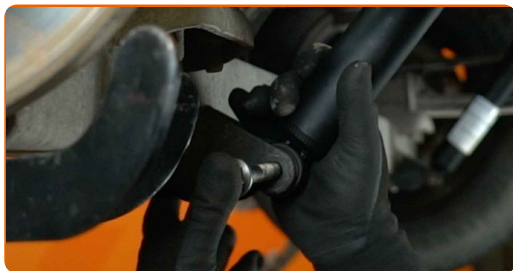


15

Voor het correcte aandraaien van de bevestigingen moet u de ophanging opkrikken om deze te belasten. Wanneer de auto met een hefbrug omhoog is gebracht, gebruik dan een versnellingsbakkrik.

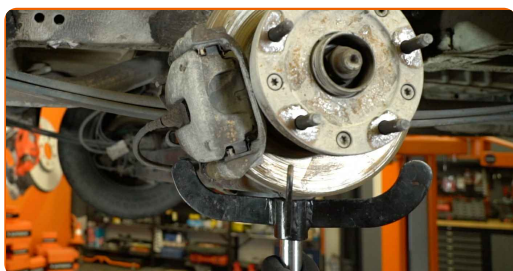

16

Draai de onderste bevestiging van de schokdemper vast. Gebruik een combinatiesleutel van 15 mm. Gebruik een dopsleutel van 18 mm. Gebruik een momentsleutel. Aandraaimoment: 80 Nm.

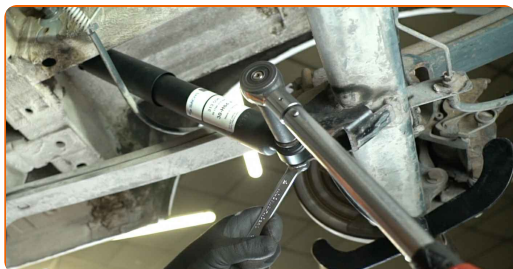

17

Draai de bovenste bevestiging van de schokdemper vast. Gebruik een combinatiesleutel van 18 mm. Gebruik een dopsleutel van 21 mm. Gebruik een momentsleutel. Aandraaimoment: 180 Nm.



18 Verwijder de steun vanonder het aslichaam.



19 Reinig de montageplek van de velg. Gebruik een staalborstel. Gebruik een universele reinigingsspray.



20 Behandel het oppervlak van de wielnaaf dat in contact komt met de velg. Gebruik keramisch vet.



21 Monteer het wiel.



Opgepast!

- Houd het wiel omhoog tijdens het vastschroeven van de bevestigingsmoeren om verwondingen te vermijden.

22

Draai de wielmoeren vast. Gebruik een krachtdop voor velgen van 21 mm. Gebruik een ratelsleutel.



23

Laat de auto zakken en draai de wielmoeren kruislings vast. Gebruik een krachtdop voor velgen van 21 mm. Gebruik een momentsleutel. Aandraaimoment: 200 Nm.



24

Verwijder de krik en de wielkeggen.




GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT

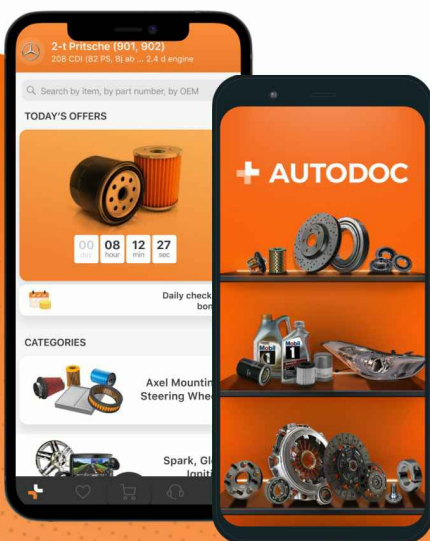

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR FORD

SCHOKDEMPERS: EEN OMVANGRIJK AANBOD

**SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR FORD TRANSIT
MK7 VAN**

SCHOKDEMPERS VOOR FORD: NU KOPEN

**SCHOKDEMPERS VOOR FORD TRANSIT MK7 VAN: DE
BESTE AANBIEDINGEN EN DEALS**

DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2024 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.