




Hoe de multi-V-riem te
vervangen bij een **Ford**
Transit Mk7 van –
handboek

TUTORIAL

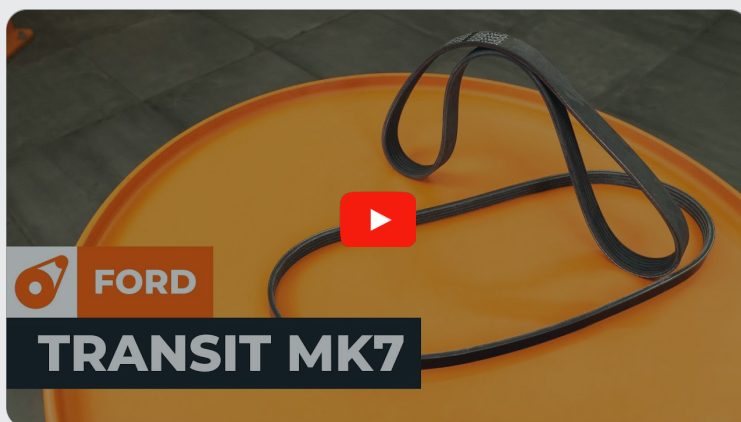

Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: FORD TRANSIT Bus 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Bestelwagen 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Open laadbak/ Chassis 2.2 TDCi, FORD TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi, FORD Tourneo Custom V362 Bus (F3) 2.2 TDCi, FORD Transit Custom V362 Bus (F3) 2.2 TDCi, FORD Transit Custom V362 Van (FY, FZ) 2.2 TDCi, FORD Transit V363 Van (FCD, FDD) 2.2 TDCi, FORD Transit V363 Flatbed Vrachtwagen / Chassis (FED, FFD) 2.2 TDCi, FORD Transit V363 Bus (FAD, FBD) 2.2 TDCi, FORD TRANSIT TOURNEO 2.2

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

**VERVANGING: MULTIRIEM – FORD TRANSIT MK7 VAN.
OVERZICHT MET GEREEDSCHAP DAT U NODIG HEBT:**



- Combinatiesleutel van 15 mm
- Montagehefboom
- (De)montagegereedschap voor de elastische riem

KOOP GEREEDSCHAP


Vervanging: multiriem – Ford Transit Mk7 van. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Alle werkzaamheden moeten worden uitgevoerd met uitgeschakeld contact.

VERVANGING: MULTIRIEM – FORD TRANSIT MK7 VAN. ONDERNEEM DE VOLGENDE STAPPEN:


1

Til de auto op met een hefbrug of plaats hem boven een inspectieput.

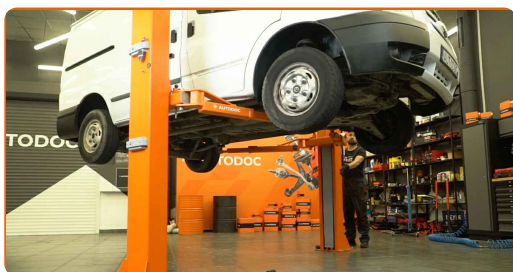

2

Verwijder de multiriem van de stuurbekrachtigingspomp door de krukspoelie te draaien. Gebruik een (de)montagegereedschap voor de elastische riem. Gebruik een montagehefboom. Gebruik een combinatiesleutel van 15 mm.

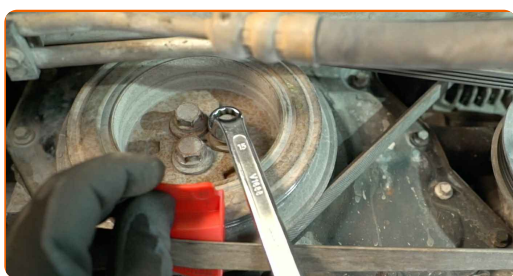

3

Verwijder de multiriem van de dynamo door de krukspoelie te draaien. Gebruik een (de)montagegereedschap voor de elastische riem. Gebruik een montagehefboom. Gebruik een combinatiesleutel van 15 mm.



- 4 Controleer de toestand van de poelies van de dynamo en de stuurbekrachtigingspomp. Vervang deze indien nodig.




- 5 Plaats een nieuwe multiriem voor de dynamo door de krukspoelie te draaien. Gebruik een (de)montagegereedschap voor de elastische riem. Gebruik een combinatiesleutel van 15 mm.



Vervanging: multiriem – Ford Transit Mk7 van. Tip:

- Zorg ervoor dat u de multiriem niet beschadigt bij het installeren.

- 6 Plaats de multiriem van de stuurbekrachtigingspomp door de krukspoelie te draaien. Gebruik een (de)montagegereedschap voor de elastische riem. Gebruik een combinatiesleutel van 15 mm.

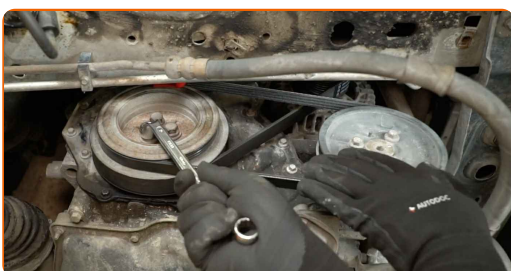

Opgepast!

- Zorg ervoor dat u de multiriem niet beschadigt bij het installeren.


7

Laat de auto zakken.



8

Laat de motor een aantal minuten draaien.

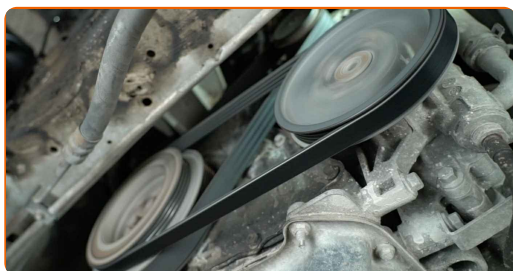

Vervanging: multiriem – Ford Transit Mk7 van. AUTODOC beveelt aan:

- Dit is nodig om er zeker van te zijn dat het onderdeel goed werkt.

9

Schakel de motor uit.



GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR FORD

MULTIRIEM: EEN OMVANGRIJK AANBOD

**SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR FORD TRANSIT
MK7 VAN**

MULTIRIEM VOOR FORD: NU KOPEN

**MULTIRIEM VOOR FORD TRANSIT MK7 VAN: DE BESTE
AANBIEDINGEN EN DEALS**

DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan wegveiligheid.

© Copyright 2024 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.