



Hoe multiriem vervangen
bij een **VAUXHALL Astra**
Mk V (H) (A04)
Hatchback – Leidraad
voor bij het vervangen

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.


Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
VAUXHALL Astra Mk V (H) (A04) Hatchback 1.3 CDTI

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.3 CDTI (F08, F68)

VERVANGING: MULTIRIEM – VAUXHALL ASTRA MK V
(H) (A04) HATCHBACK. OVERZICHT MET
GEREEDSCHAP DAT U NODIG HEBT:

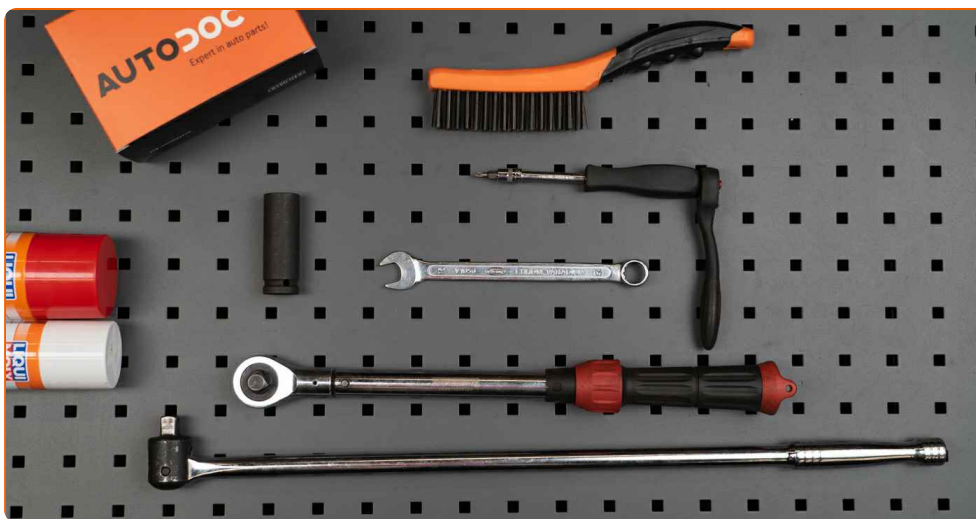

- Remmenreiniger
- Kopervet
- Combinatiesleutel Nr.15
- Torx bit T20
- Krachtdop voor velgen Nr.17
- Momentsleutel
- Spatbordbeschermer
- Wielblok

Koop gereedschap

Vervanging: multiriem – VAUXHALL Astra Mk V (H) (A04) Hatchback. De experts van AUTODOC bevelen aan:


- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

VERVANGING: MULTIRIEM – VAUXHALL ASTRA MK V (H) (A04) HATCHBACK. HANTEER DE VOLGENDE PROCEDURE:

1 Open de motorkap.

2 Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.

3 Zet de wielen vast met behulp van wielblokken.

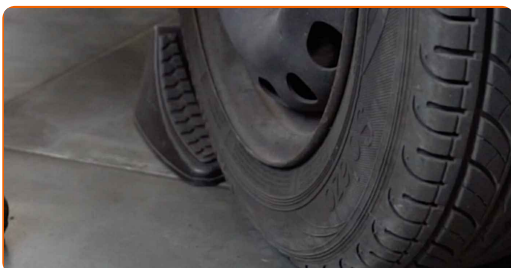

4 Maak de wielbouten los. Gebruik de krachtdopsleutel #17.



5 Vijzel de auto op met behulp van een krik of zet de auto boven een reparatiekuil.

6

Draai de wielbouten los.



AUTODOC raadt aan:

- **Belangrijk!** Houd het wiel vast tijdens het losschroeven van de bevestigingsbouten. VAUXHALL Astra Mk V (H) (A04) Hatchback


7

Neem het wiel eraf.



8

Schroef de bevestigingsstukken van de wielkastafdekking los en verwijder deze. Gebruik Torx T20.

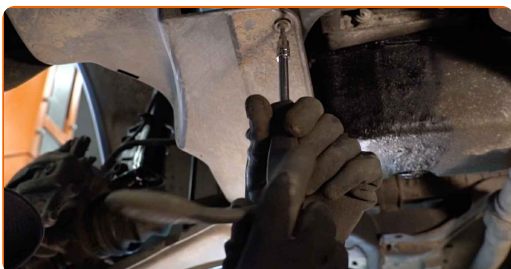

9

Verwijder de wielkastafdekking.



10

Trek de multiriemspanner opzij. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.15



11

Haal de multiriem weg.



Vervanging: multiriem – VAUXHALL Astra Mk V (H) (A04) Hatchback.
AUTODOC beveelt aan:

- Controleer de staat van de riemspanner en de vrijlooppoelie en vervang deze indien nodig.

12

Plaats de riemspanner weer in zijn oorspronkelijke positie.



13

Plaats de multiriem.



Vervanging: multiriem – VAUXHALL Astra Mk V (H) (A04) Hatchback. Tip:

- Zorg ervoor dat de multiriem nauwsluitend op alle spanners en rollen past.

14

Trek de multiriemspanner opzij. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.15



15

Breng de multiriem aan op de riemspanner.




16

Plaats de riemspanner weer in zijn oorspronkelijke positie. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.15



17

Plaats de wielkastafdekking op de bevestigingsplaats.

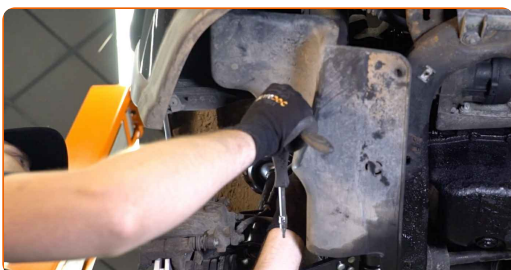

18

Plaats de bevestigingstukken voor de wielkastafdekking en draai deze vast. Gebruik Torx T20.



19

Behandel het oppervlak waar de remschijf contact maakt met de velg. Gebruik een kopersmeermiddel.



20

Reinig het oppervlak van de remschijf. Gebruik een remmenreiniger.



AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: multiriem – VAUXHALL Astra Mk V (H) (A04) Hatchback. Wacht een paar minuten af na het aanbrengen van de spray.

21

Installeer het wiel.




Vervanging: multiriem – VAUXHALL Astra Mk V (H) (A04) Hatchback. Tips van de experts van AUTODOC:

- Houd het wiel omhoog tijdens het vastschroeven van de bevestigingsbouten om verwondingen te vermijden.


22

Draai de wielbouten vast. Gebruik de krachtdopsleutel #17.

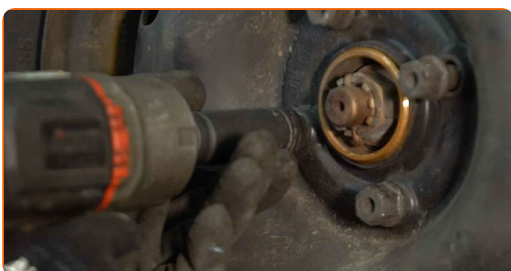

23

Verlaag de wagen en werk in kruisvolgorde bij het aanspannen van de wielbouten. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 110 Nm.

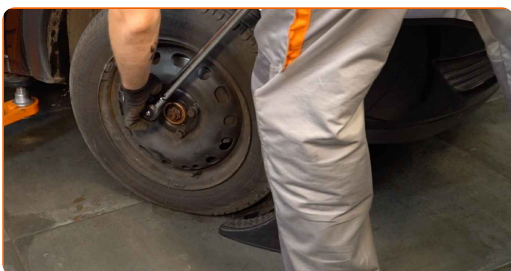

24

Laat de motor enkele minuten draaien. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

25

Den Motor abstellen.

26 Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

27 Sluit de motorkap.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

MULTIRIEM: EEN OMVANGRIJK AANBOD

DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2023 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.