



Hoe schokdempers
achteraan vervangen bij
een **VAUXHALL Corsa
Mk III (D) Hatchback
(S07)** – Leidraad voor bij
het vervangen

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.


Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.0, VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.2, VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.4, VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.3 CDTI, VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.7 CDTI, VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.0 i 12V, VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.2 i 16V

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.3 CDTI (L08, L68)

**VERVANGING: SCHOKDEMPERS – VAUXHALL CORSA
MK III (D) HATCHBACK (S07). OVERZICHT MET
GEREEDSCHAP DAT U NODIG HEBT:**

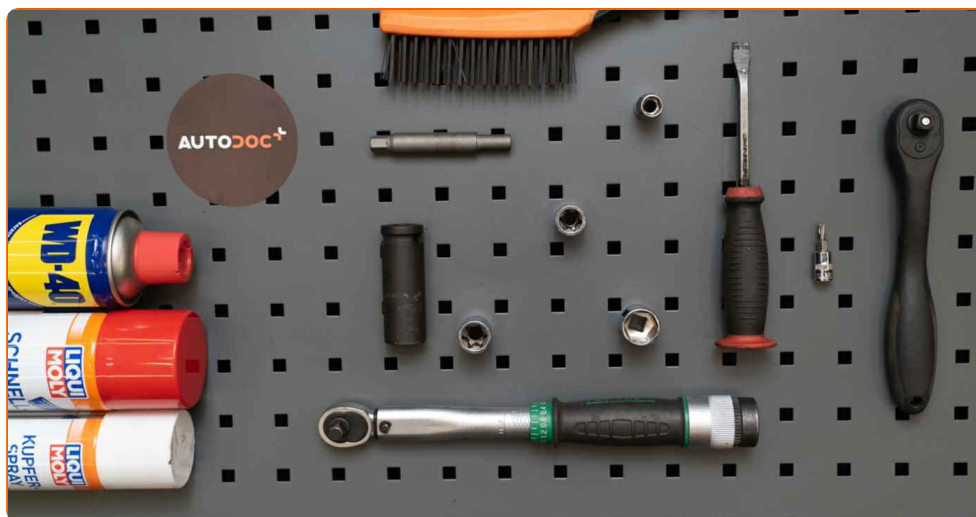

- Staalborstel
- WD-40 spray
- Kopervet
- Torx bit T20
- Dopsleutel Nr.10
- Dopsleutel Nr.E16
- Dopsleutel Nr.E18
- Dopsleutel Nr.18
- Krachtdop voor velgen Nr.17
- Ratelsleutel
- Momentsleutel
- Bit-dop voor schokdempers nr. DD6
- Wringijzer
- Bankschroef
- Koevoet
- Hydraulische versnellingsbak krik
- Wielblok

Koop gereedschap

Vervanging: schokdempers – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07).
AUTODOC beveelt aan:

- Beide schokdempers van de achterste ophanging moeten gelijktijdig vervangen worden.
- De vervangprocedure is identiek voor de linkse en rechtse schokdempers van de achterste ophanging.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

VERVANGING: SCHOKDEMPERS – VAUXHALL CORSA MK III (D) HATCHBACK (S07). HANTEER DE VOLGENDE PROCEDURE:

1

Zet de wielen vast met behulp van wielblokken.



2

Maak de wielbouten los. Gebruik de krachtdopsleutel #17.



3

Verhoog de achterzijde van de wagen en plaats veilig op steunen.

4

Draai de wielbouten los.




Vervanging: schokdempers – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07). De experts van AUTODOC bevelen aan:

- U moet het wiel in de hoogste stand houden als u de bouten losdraait.

5

Neem het wiel eraf.

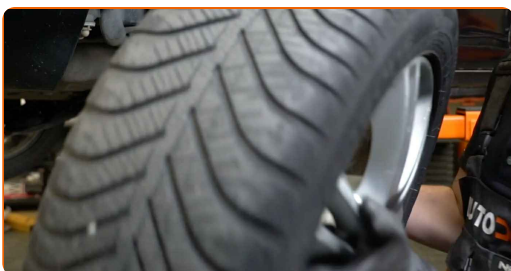


6


Ontkoppel de kabels van de ABS-sensor.

7


Zorg ervoor dat de stang van de achterophanging ergens op kan leunen. Gebruik een hydraulische versnellingsbak krik.

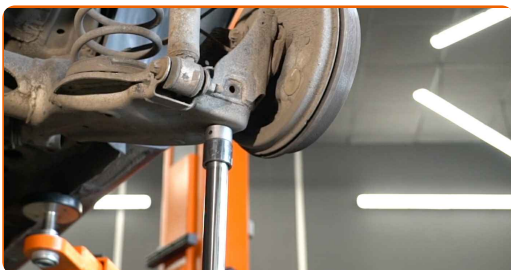


- 8** Schroef de bevestigingsstukken van de wielkastafdekking los en verwijder deze. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik Torx T20. Gebruik een ratelsleutel.

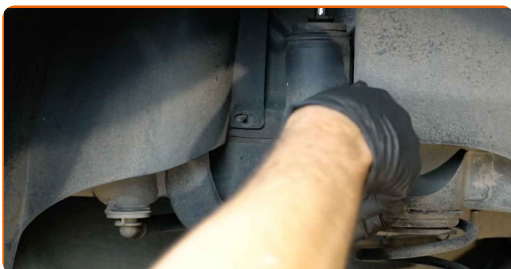


- 9** Verwijder de wielkastafdekking.

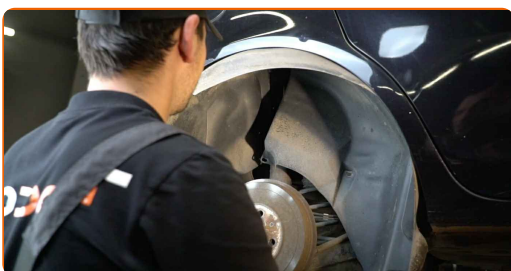


- 10** Reinig de schokdemperbevestigingen. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

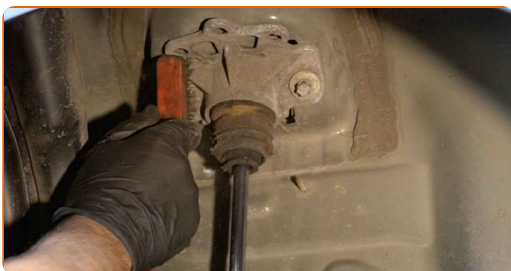


- 11** Schroef de onderste bevestiging van de schokdemper los. Gebruik een dopsleutel Nr.E18. Gebruik een wringijzer.

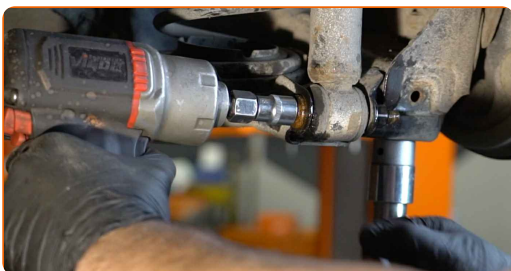

- 12** Schroef de bovenste bevestiging van de schokdemper los. Gebruik een dopsleutel Nr.E16. Gebruik een ratelsleutel.

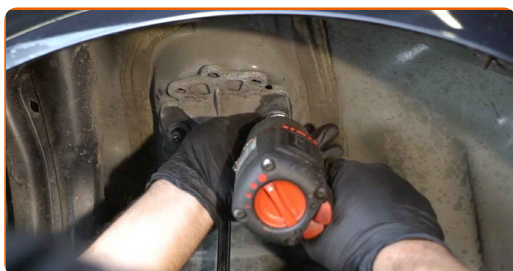


- 13** Verwijder de bevestigingsbouten.

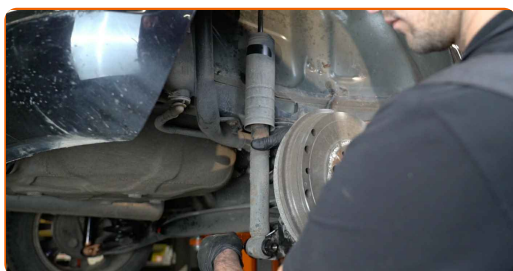

AUTODOC raadt aan:

- VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) – Houd de schokdemper vast tijdens het losschroeven van de bevestigingsbouten om letsel te voorkomen.

- 14** Verwijder de schokdemper.

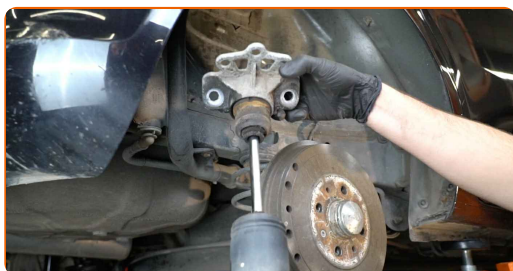

- 15** Klem de schokdemper in een bankschroef vast.

- 16** Verwijder de beschermende kap van de schokdemperbevestiging. Gebruik een koevoet.


17

Reinig de bevestiging van de schokdemperstang. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.




18

Verwijder de zuigerstangbevestigingen van de schokdemper. Gebruik een dopsleutel Nr.18. Maak gebruik van een bit-dop voor schokdempers DDN[®]6 Gebruik een ratelsleutel.

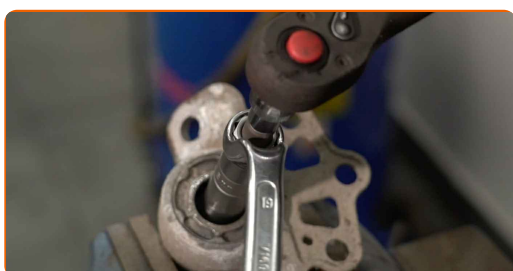

19


Verwijder de schokdemperbevestiging, de kap en het aanslagrubber.

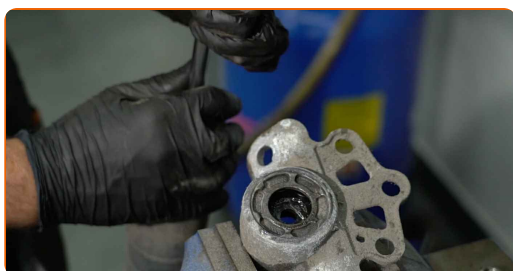

Vervanging: schokdempers – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07).
Tip van AUTODOC:

- Onderzoek de bevestiging, de stofkap en het aanslagrubber van de schokdemper grondig. Vervang hen indien nodig.
- Vooraleer een nieuwe schokdemper te installeren dient u deze 3-5 keer handmatig te pompen.

20 Installeer de bevestiging, de kap en het aanslagrubber op een nieuwe schokdemper.

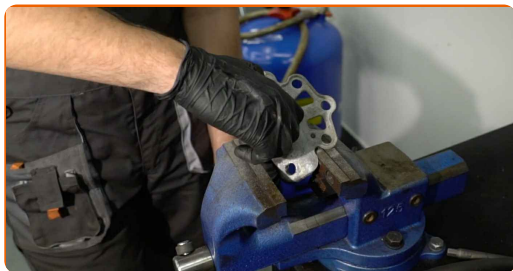

21 Draai de schokdemperstangmoer aan. Gebruik een dopsleutel Nr.18. Maak gebruik van een bit-dop voor schokdempers DDN#6 Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 25 Nm.



22 Installeer de beschermende kap op de schokdemperbevestiging.

23 Ontklem de bankschroef en verwijder de schokdemper eruit.




24 Reinig de montagelocaties van de schokdemper. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.



- 25** Behandel het bevestigingsmiddel van de schokdemperstang met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik een kopersmeermiddel.



- 26** Plaats de schokdemper in de wielkast en maak deze vast.

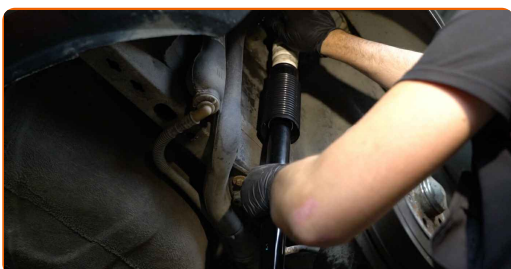


AUTODOC raadt aan:

- **Belangrijk!** Houd de schokdemper vast tijdens het inschroeven van de bevestigingsbouten. VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07)


- 27** Breng de bevestigingsbouten aan.




- 28** Schroef de bovenste bevestiging van de schokdemper vast. Gebruik een dopsleutel Nr.E16. Gebruik een ratelsleutel.

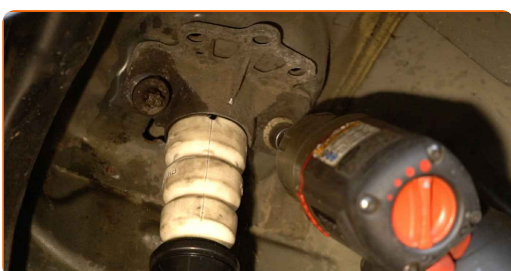

- 29** Span de bovenste schokdemperbevestiging aan. Gebruik een dopsleutel Nr.E16. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 54 Nm.

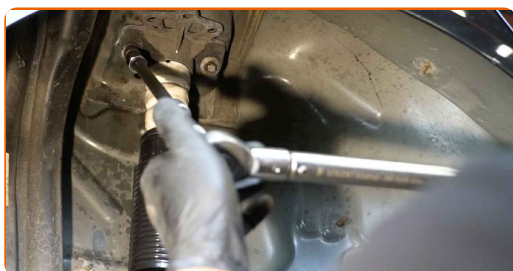


- 30** Behandel de schokdemper met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik een kopersmeermiddel.

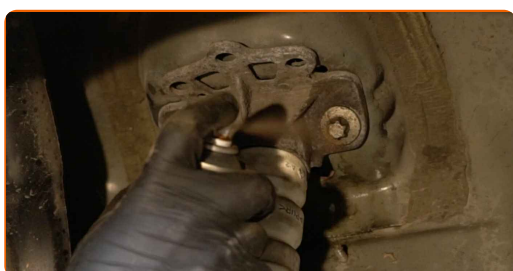


- 31** Breng de bevestigingsbouten aan.




- 32** Plaats de wielkastafdekking op de bevestigingsplaats.

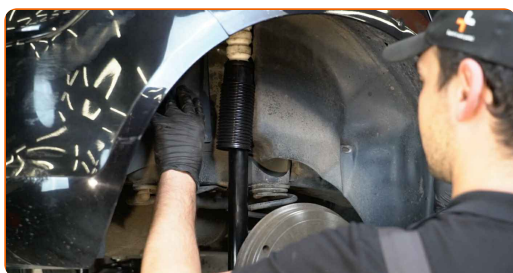

- 33** Plaats de bevestigingstukken voor de wielkastafdekking en draai deze vast. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik Torx T20. Gebruik een ratelsleutel.

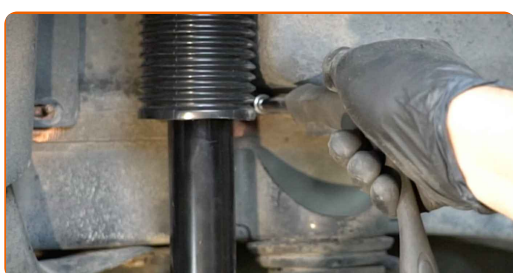


34 Hef de hydraulische transmissie krik 10-15 cm omhoog.

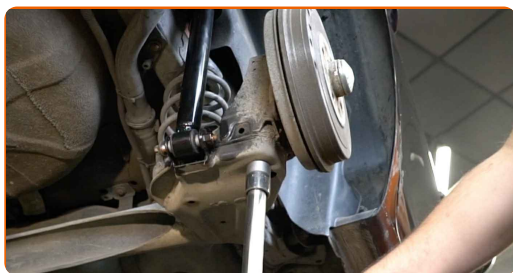

35 Span de onderste bevestiging van de schokdemper aan. Gebruik een dopsleutel Nr.E18. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 90 Nm.



36 Verwijder de bevestiging van onder de achterasbalk.

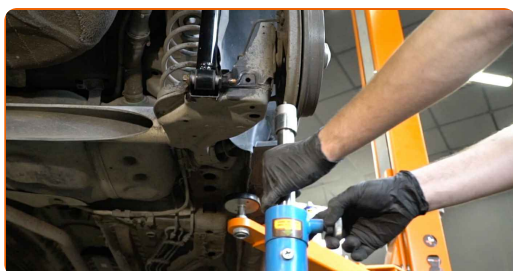


Vervanging: schokdempers – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07).
Tip:

- Laat de hydraulische versnellingsbak krik langzaam en zonder schokken zakken om schade aan de montages en mechanismen te vermijden.


37 Verbind de kabels van de ABS-sensor.

38 Behandel de schokdemper met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik een kopersmeermiddel.


39 Reinig het oppervlak waarop de velg moet worden gemonteerd. Gebruik een staalborstel.

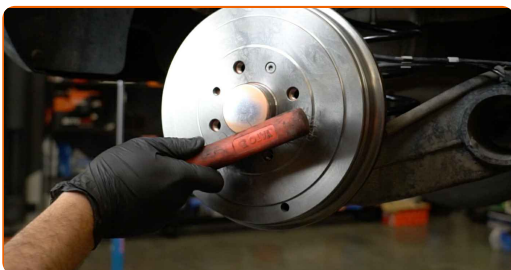

40 Behandel het contactvlak waar de velg met de remtrommel in aanraking komt met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik een kopersmeermiddel.

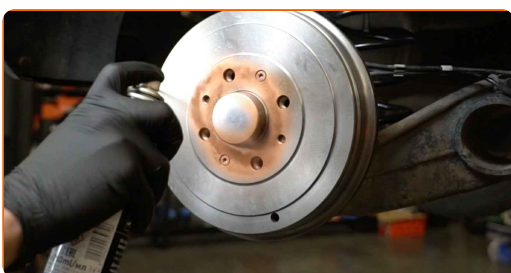

41 Installeer het wiel.

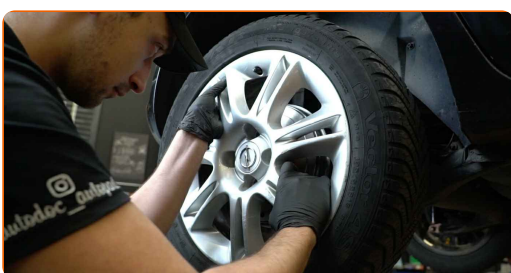

Vervanging: schokdempers – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07).
 Tips van de experts van AUTODOC:

- Houd het wiel omhoog tijdens het vastschroeven van de bevestigingsbouten om verwondingen te vermijden.


42

Draai de wielbouten vast. Gebruik de krachtdopsleutel #17.



43

Verlaag de wagen en werk in kruisvolgorde bij het aanspannen van de wielbouten. Gebruik de krachtdopsleutel #17. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 110 Nm.

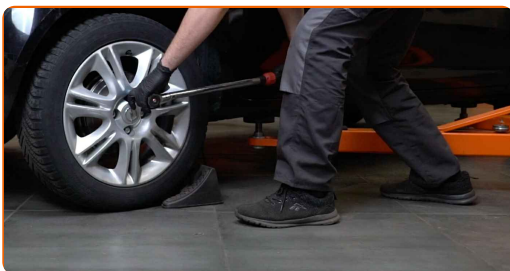

44

Verwijder de krik en de wielblokken.



GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

SCHOKDEMPERS: EEN OMVANGRIJK AANBOD

DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2023 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.