



Hoe gasveer achterklep  
vervangen bij een  
**VAUXHALL Meriva Mk I  
(A) (X03)** – Leidraad voor  
bij het vervangen

## EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

### **i** Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.7 DTI, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.6 i, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.6 i 16V, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.8 i 16V, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.7 CDTI, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.3 CDTI, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.6 Turbo, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.4 16V Twinport, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.6 i 16V Twinport

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: OPEL Meriva A (X03) 1.6 16V (E75)

VERVANGING: GASVEER ACHTERKLEP – VAUXHALL  
MERIVA MK I (A) (X03). BENODIGD GEREEDSCHAP:



- WD-40 spray
- Platte Schroevendraaier
- Hydraulische versnellingsbak krik

**Koop gereedschap**

Vervanging: gasveer achterklep – VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03). De experts van AUTODOC bevelen aan:

- De linker en rechter gasveer voor het kofferbakdeksel dient u gelijktijdig te vervangen.
- Linker en rechter gasveren voor het kofferbakdeksel worden op dezelfde manier vervangen.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

## VERVANGING: GASVEER ACHTERKLEP – VAUXHALL MERIVA MK I (A) (X03). HANTEER DE VOLGENDE PROCEDURE:

1

Open het kofferdeksel.


2

Zorg ervoor het kofferbakdeksel ergens op kan leunen. Gebruik een hydraulische versnellingsbak krik.




3

Maak de circlip die de gasveer met het kofferbakdeksel verbindt los. Gebruik een platte schroevendraaier.

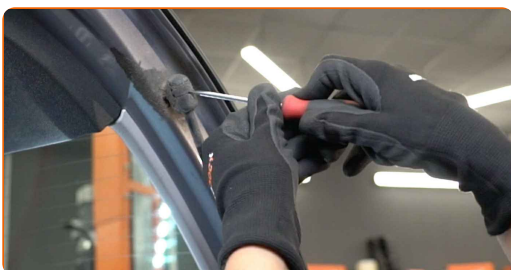

**4** Maak de circlip die de gasveer met de carrosserie verbindt los. Gebruik een platte schroevendraaier.

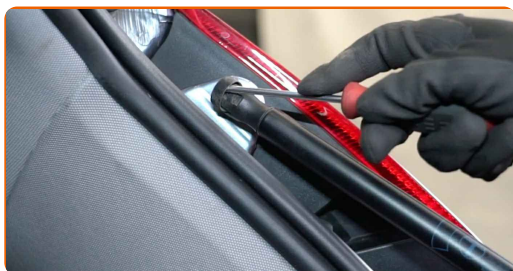

Vervanging: gasveer achterklep – VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03). Tip:

- Zorg er ter voorkoming van ongelukken voor dat u het kofferbakdeksel stevig vasthoudt, terwijl u de gasveren demonteert.

**5** Verwijder de gasveer van het kofferbakdeksel.

**6** Maak de montageplekken van de achterklepgasveer schoon. Gebruik de WD-40 spray.




**7** Plaats de nieuwe gasveer van het kofferbakdeksel.

Vervanging: gasveer achterklep – VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03). Tips van de experts van AUTODOC:

- Zorg er ter voorkoming van ongelukken voor dat u het kofferbakdeksel stevig vasthoudt, terwijl u de gasveer monteert.


**8** Klik de circlip die de gasveer met de carrosserie verbindt vast.

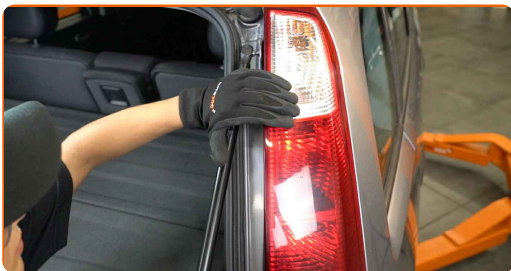


**9** Klik de circlip die de gasveer met het kofferbakdeksel verbindt vast.



**10** Maak de circlip die de gasveer met de carrosserie verbindt los. Gebruik een platte schroevendraaier.

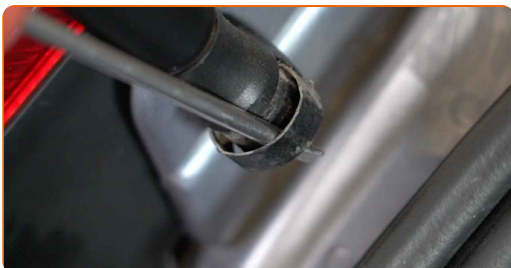


**11** Maak de circlip die de gasveer met het kofferbakdeksel verbindt los. Gebruik een platte schroevendraaier.

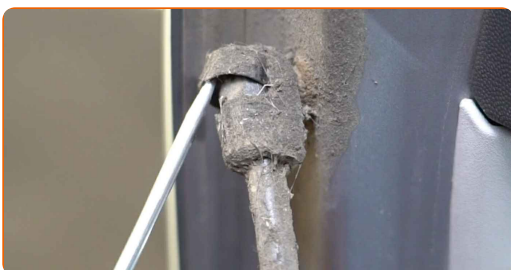


Vervanging: gasveer achterklep – VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03).  
Deskundigen bevelen aan:

- Zorg er ter voorkoming van ongelukken voor dat u het kofferbakdeksel stevig vasthoudt, terwijl u de gasveren demonteert.

**12** Verwijder de gasveer van het kofferbakdeksel.

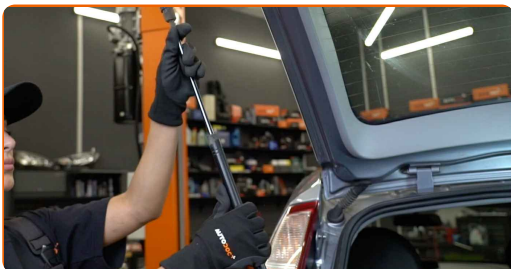

**13** Maak de montageplekken van de achterklepgasveer schoon. Gebruik de WD-40 spray.

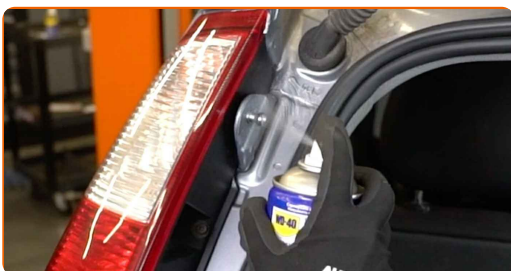


**14** Plaats de nieuwe gasveer van het kofferbakdeksel.

Vervanging: gasveer achterklep – VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03). Tip van AUTODOC:

- Zorg er ter voorkoming van ongelukken voor dat u het kofferbakdeksel stevig vasthoudt, terwijl u de gasveer monteert.


**15** Klik de circlip die de gasveer met de carrosserie verbindt vast.

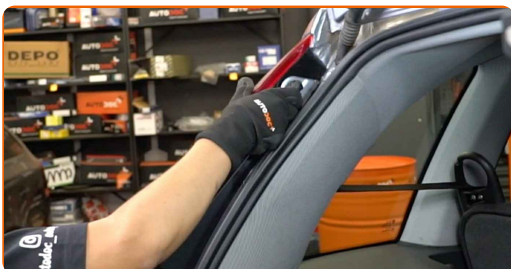



16

Klik de circlip die de gasveer met het kofferbakdeksel verbindt vast.

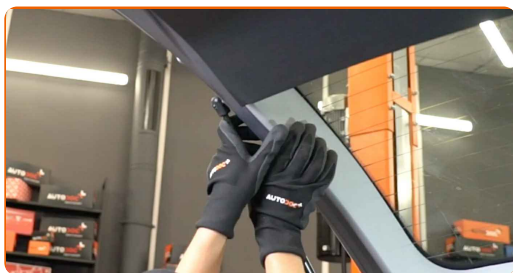

17

Neem de hydraulische versnellingsbakkrik weg.



### AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: gasveer achterklep – VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03). Laat de versnellingsbakkrik soepel zakken, zonder geschok, teneinde de onderdelen en mechanismen niet te beschadigen.
- Controleer of de gasveren van het kofferbakdeksel naar behoren functioneren, nadat u deze gemonteerd hebt.

18

Sluit het kofferdeksel.

**GOED GEDAAN!** 

**BEKIJK MEER TUTORIALS**



# AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

**AUTODOC'S MOBILE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
 **Google Play**

Download on the  
 **App Store**

**Download**

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO**

**GASVEER ACHTERKLEP: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

## **DISCLAIMER:**

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2023 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.