



Hoe bougiekabel  
vervangen bij een **VW**  
**Caddy I Pick-up (14)** –  
Leidraad voor bij het  
vervangen

## EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

### **Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:  
VW Caddy I Pick-up (14) 1.8

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.6

VERVANGING: BOUGIEKABEL – VW CADDY I PICK-UP  
(14). WERKTUIG DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:



• Nijptanqen

• Spatbordbeschermer

**Koop gereedschap**

Vervanging: bougiekabel – VW Caddy I Pick-up (14). Deskundigen bevelen aan:


- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

## VERVANGING: BOUGIEKABEL – VW CADDY I PICK-UP (14). ONDERNEEM DE VOLGENDE STAPPEN:

1 Open de motorkap.

2 Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.


3 Ontkoppel de hoogspanningskabel.

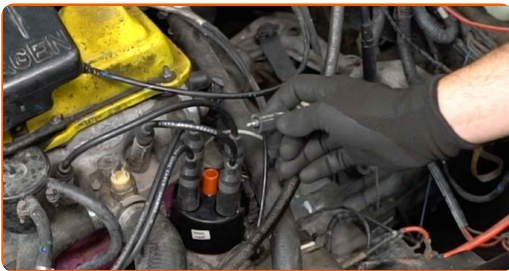

Vervanging: bougiekabel – VW Caddy I Pick-up (14). Tip:

- Draag diëlektrische handschoenen.

4 Markeer de verdelerkap om de installatievolgorde van de bougiekabels aan te duiden.

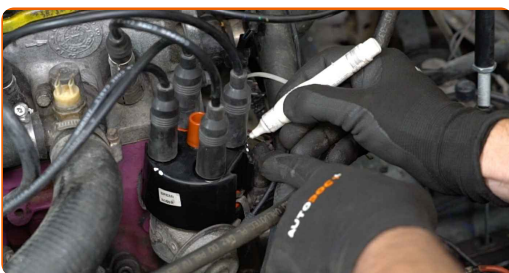

5

Verwijder de bougiekabels van de bougies. Maak gebruik van een nijptang.




Vervanging: bougiekabel – VW Caddy I Pick-up (14). AUTODOC beveelt aan:

- Wees voorzichtig zodat u de bougiekabels niet beschadigt.

6

Ontkoppel de bougiekabels van de verdelerkap.

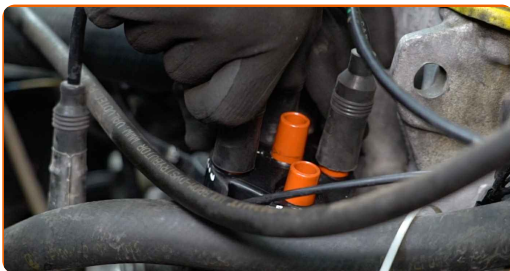


Vervanging: bougiekabel – VW Caddy I Pick-up (14). De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Wees voorzichtig zodat u de bougiekabels niet beschadigt.

7

Sluit nieuwe bougiekabels op de verdelerkap aan.

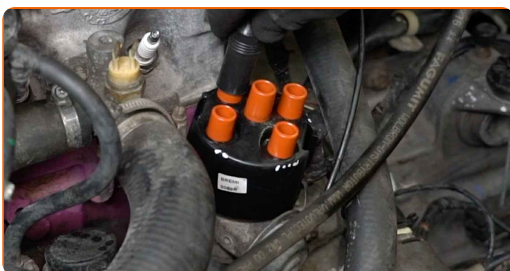

Vervanging: bougiekabel – VW Caddy I Pick-up (14). AUTODOC beveelt aan:

- Neem de installatievolgorde in acht.

8

Sluit de nieuwe bougiekabels op de bougies aan.




Vervanging: bougiekabel – VW Caddy I Pick-up (14). Deskundigen bevelen aan:

- Neem de installatievolgorde in acht.

9

Sluit de hoogspanningskabel aan.

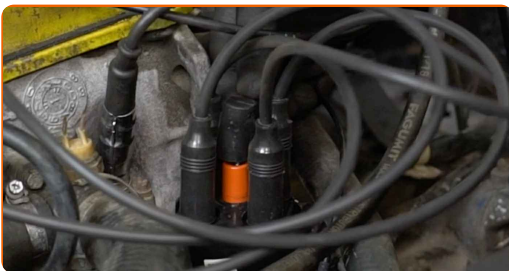

10

Laat de motor enkele minuten draaien. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

11

Den Motor abstellen.

12

Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

13

Sluit de motorkap.

**GOED GEDAAN!** 

**BEKIJK MEER TUTORIALS**

## AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,  
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT

**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN  
VOOR UW AUTO**

**BOUGIEKABEL: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

### **i** **DISCLAIMER:**

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2022 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC GmbH.