



Hoe interieurfilter  
vervangen bij een **VW  
California T6 Bus (SGC,  
SGG, SHC)** – Leidraad  
voor bij het vervangen

## EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

### **Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:  
VW California T6 Bus (SGC, SGG, SHC) 2.0 TDI, VW California T6 Bus (SGC, SGG, SHC) 2.0 TDI 4motion, VW California T6 Bus (SGC, SGG, SHC) 2.0 TSI, VW California T6 Bus (SGC, SGG, SHC) 2.0 TSI 4motion

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI

VERVANGING: INTERIEURFILTER – VW CALIFORNIA T6  
BUS (SGC, SGG, SHC). BENODIGD GEREEDSCHAP:



- Dopsleutel Nr.7
- Torx bit T20
- Ratelsleutel


**Koop gereedschap**

Vervanging: interieurfilter – VW California T6 Bus (SGC, SGG, SHC). Tips van de experts van AUTODOC:


- Vervang de interieurfilter minstens één keer per zes maanden, in de vroege lente en in de herfst.
- Volg de termijnen, aanbevelingen en vereisten voor de werking van het onderdeel voorzien door de fabrikant.
- Indien de luchtstroom in de cabine sterk afneemt, vervang de filter voor een gepland onderhoud.
- NB: alle werkzaamheden aan de auto VW California T6 Bus (SGC, SGG, SHC) dienen uitgevoerd te worden bij een uitgeschakelde motor.

**VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:**

- 1** Schroef de bevestigingsmiddelen van de zijwand van de passagiersvoetenruimte los. Gebruik Torx T20. Gebruik een ratelsleutel.

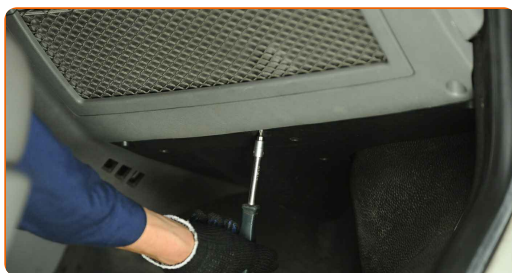

- 2** Verwijder de beschermende cover onder het handschoenenkastje.

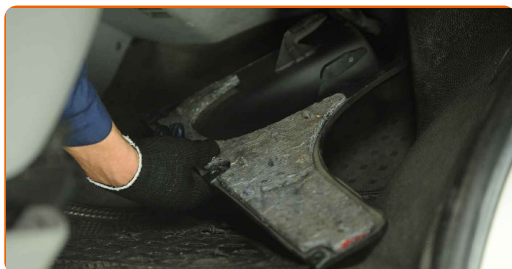

- 3** Schroef de bevestigingen van de afdekking van het interieurfilterhuis los. Gebruik een dopsleutel Nr.7. Gebruik een ratelsleutel.



- 4** Verwijder het behuizingsdeksel van de cabineluchtfiter.



- 5** Verwijder de cabineluchtfiter.



Vervanging: interieurfilter – VW California T6 Bus (SGC, SGG, SHC). Tip:

- Probeer de filter niet te reinigen en opnieuw te gebruiken - dit beïnvloedt de kwaliteit van de reiniging van lucht in de wagen.

**6** Installeer de cabineluchtfiter in zijn montagelocatie.



Vervanging: interieurfilter – VW California T6 Bus (SGC, SGG, SHC). AUTODOC beveelt aan:

- Volg de pijl op de filter voor de richting van de luchtstroom.
- Controleer de juiste locatie van het filterelement. Installeer deze niet schuin.
- Opgelet! Maak gebruik van hoogwaardige onderdelen – VW California T6 Bus (SGC, SGG, SHC).

**7** Installeer het behuizingsdeksel van de cabineluchtfiter.




**8** Schroef de bevestigingen van de afdekking van het interieurfilterhuis vast. Gebruik een dopsleutel Nr.7. Gebruik een ratelsleutel.




9

Installeer de beschermende cover onder het handschoenenkastje en maak deze vast.

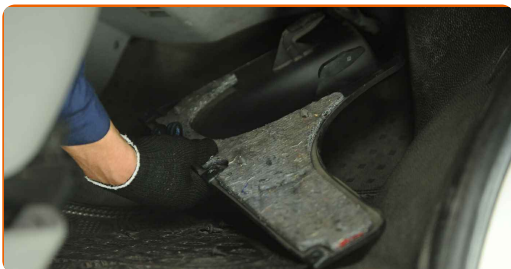

10

Schroef de bevestigingsmiddelen van de zijwand van de passagiersvoetenruimte in. Gebruik Torx T20. Gebruik een ratelsleutel.

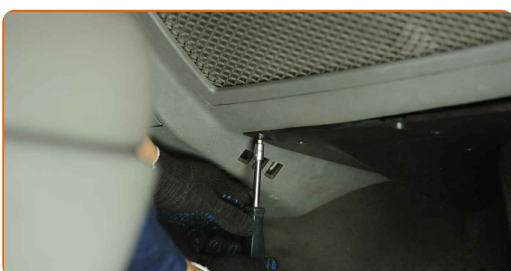

### AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: interieurfilter – VW California T6 Bus (SGC, SGG, SHC). Oefen geen bovenmatige kracht uit bij het monteren. Daarbij zou u de bevestigingsmiddelen kunnen beschadigen.

11

Zet het contact aan.

12

Schakel de airconditioning in. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

13

Zet het contact uit.

**GOED GEDAAN!** 

**BEKIJK MEER TUTORIALS**

# AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

**AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO**

**INTERIEURFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

## **DISCLAIMER:**

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2023 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.