



Hoe ruitenwissers
achteraan vervangen bij
een **VW T-Roc (A11)** –
Leidraad voor bij het
vervangen

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
 VW T-Roc (A11) 2.0 TSI 4motion, VW T-Roc (A11) 1.0 TSI, VW T-Roc (A11) 2.0 TDI 4motion, VW T-Roc (A11) 1.5 TSI, VW T-Roc (A11) 2.0 TDI, VW T-Roc (A11) 1.6 TDI, VW T-Roc (A11) 1.5 TSI 4motion, VW T-Roc (A11) 2.0 R 4motion, VW T-Roc (A11) 1.4 TSI, VW T-Roc (A11) 2.0 TDI SCR

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: VW Touran I (1T3) 1.6 TDI

VERVANGING: RUITENWISSERS – VW T-ROC (A11).
OVERZICHT MET GEREEDSCHAP DAT U NODIG HEBT:



- Platte schroevendraaier

[Koop gereedschap](#)


Vervanging: ruitenwissers – VW T-Roc (A11). AUTODOC beveelt aan:

- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

VERVANGING: RUITENWISSERS – VW T-ROC (A11). ONDERNEEM DE VOLGENDE STAPPEN:


1

Zet het contact aan. Schuif de ruitenwischerhendel naar beneden.

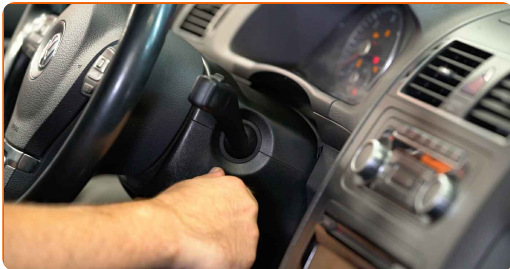


2

Zet het contact uit. In de onderhoudsmodus staan de ruitenwissers in de bovenste stand.

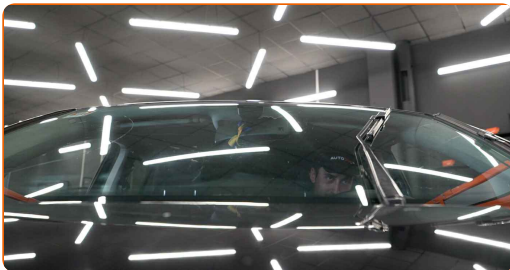


3

Leg de nieuwe ruitenwissers klaar.

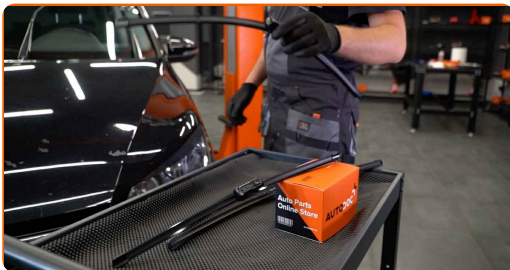

4

Trek de wisserarm weg van het glasoppervlak tot het stopt.

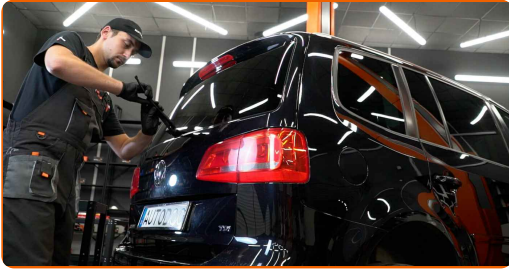

5

Druk de klem in. Verwijder het blad van de ruitenwisserarm.




Vervanging: ruitenwissers – VW T-Roc (A11). Tip van AUTODOC:

- Bij vervanging van het ruitenwisserblad dient u voorzichtig te zijn om te voorkomen dat de geveerde ruitenwisserarm tegen de ruit slaat.

6


Installeer het nieuwe ruitenwisserblad en druk de ruitenwisserarm voorzichtig op de ruit.

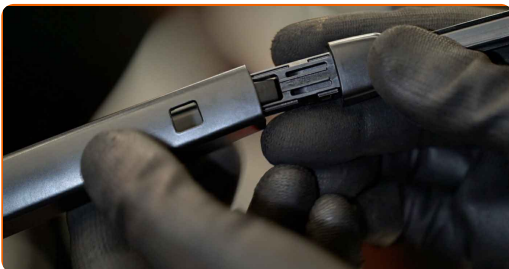

Vervanging: ruitenwissers – VW T-Roc (A11). Deskundigen bevelen aan:

- Raak het wisserblad niet aan de werkende rubberen rand aan om schade aan de laag grafiet te vermijden.

- 7 Zet het contact aan. Schuif de ruitenwischerhendel naar beneden. Hierdoor schakelt u de ruitenwissers van de onderhoudsmodus over naar de bedrijfsmodus.

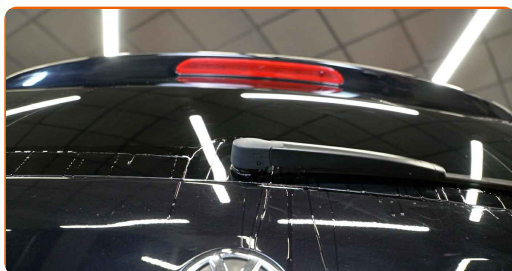

Vervanging: ruitenwissers – VW T-Roc (A11). De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Zorg ervoor dat de rubberen strook van het blad strak tegen het glas aandrukt over de hele lengte.

GOED GEDAAN! 👍

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

RUITENWISSERS: EEN OMVANGRIJK AANBOD

DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2021 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC GmbH.