



Hoe bougies vervangen
bij een **VW**

**TRANSPORTER III Open
laadbak/ Chassis –**

Leidraad voor bij het
vervangen

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
VW TRANSPORTER III Open laadbak/ Chassis 2.1 Syncro, VW TRANSPORTER III Open laadbak/ Chassis 1.9, VW TRANSPORTER III Open laadbak/ Chassis 2.1

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: VW Polo Hatchback (6N1) 1.0

**VERVANGING: BOUGIES – VW TRANSPORTER III OPEN
LAADBAK/ CHASSIS. OVERZICHT MET GEREEDSCHAP
DAT U NODIG HEBT:**



- Antiblokkerend smeermiddel voor hoge temperaturen
- Momentsleutel
- Bougiesleutel nr.21
- Ratelsleutel
- Langbektang
- Kruisschroevendraaier
- Microvezeldoek
- Spatbordbeschermer

Koop gereedschap

Vervanging: bougies – VW TRANSPORTER III Open laadbak/ Chassis. Tip van AUTODOC:


- Het vervangingsproces is voor alle bougies hetzelfde.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

VERVANGING: BOUGIES – VW TRANSPORTER III OPEN LAADBAK/ CHASSIS. ONDERNEEM DE VOLGENDE STAPPEN:

1 Open de motorkap.

2 Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.

3 Schroef de bevestigingsmiddelen voor het luchtfilterhuis los. Gebruik een kruisschroevendraaier.

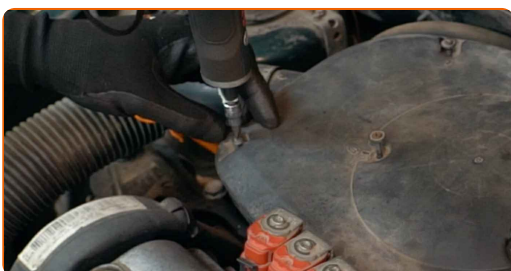

4 Verwijder het luchtfilterhuis.



5 Dek het gasklephuis af met een microvezeldoek zodat er geen stof en vuil in het systeem terecht kunnen komen.




6 Verwijder de bougiekabels van de bougies. Maak gebruik van de langbektang.



Vervanging: bougies – VW TRANSPORTER III Open laadbak/ Chassis. Tip van AUTODOC:


- Wees voorzichtig zodat u de bougiekabels niet beschadigt.
- Onthoud de positie van de bougiekabels.

7 Reinig vuil, stof en afzetting uit de binnenzijde van de montagelocatie van de bougies.

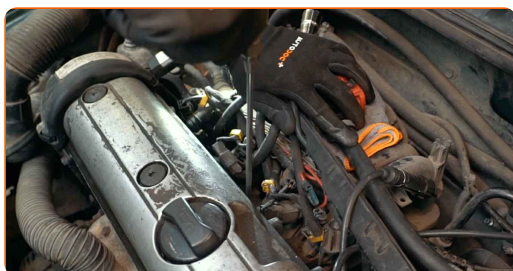


8

Draai de bougies los. Gebruik bougiesleutel #21. Gebruik een ratelsleutel.

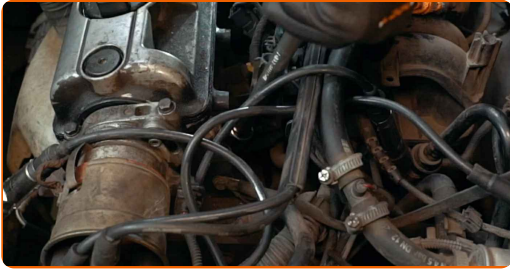


9

Verwijder de bougies.

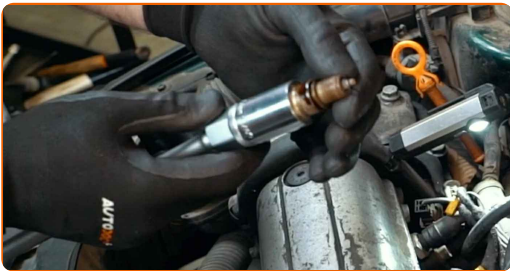


10

Breng een dunne laag van een speciaal antiblokkerend smeermiddel voor hoge temperatuur aan op de schroefdraad van de nieuwe bougies.

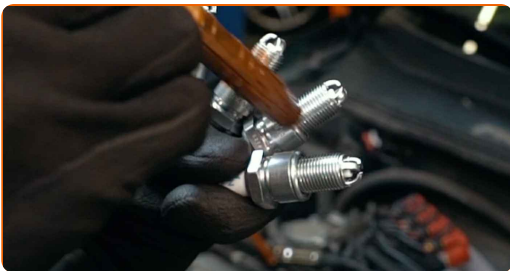


11

Installeer de nieuwe bougies in de montageopeningen.

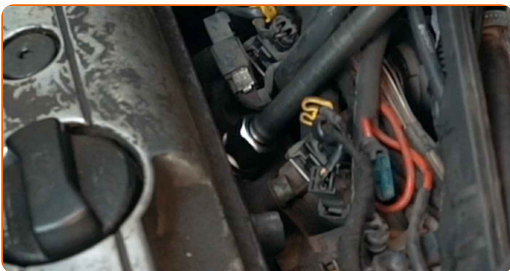


- 12** Schroef nieuwe bougies vast. Gebruik bougiesleutel #21. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 25 Nm.

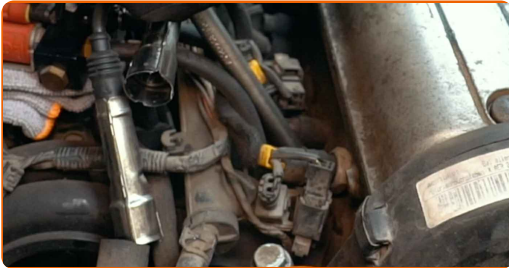

Vervanging: bougies – VW TRANSPORTER III Open laadbak/ Chassis. Tips van de experts van AUTODOC:

- Span de bougies niet met extreme kracht aan. Het aandraaimoment overschrijden kan schade aan de draadverbinding aanbrengen.
- Wees voorzichtig bij het gebruik van een bougiesleutel. Het schuintrekken kan schade veroorzaken aan de draadverbinding.

- 13** Sluit de bougiekabels op de bougies aan. Zorg ervoor dat u de klik hoort wanneer deze in de juiste positie is gezet. Maak gebruik van de langbektang.

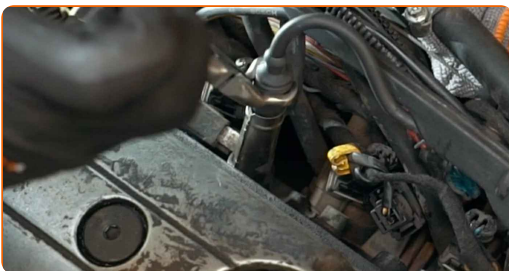


Vervanging: bougies – VW TRANSPORTER III Open laadbak/ Chassis. Deskundigen bevelen aan:

- Neem de installatievolgorde in acht.


14

Haal de microvezeldoek van het gasklephuis.

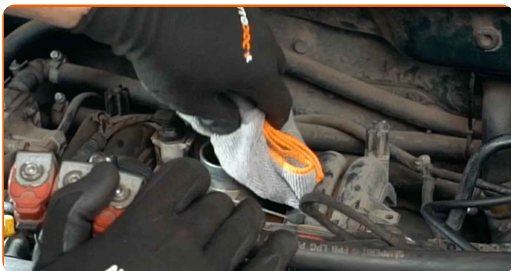

15

Monteer het luchtfilterhuis en bevestig het. Gebruik een kruisschroevendraaier.

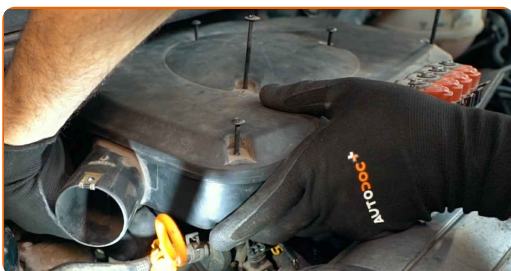

16

Laat de motor enkele minuten draaien. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.



17

Den Motor abstellen.

18

Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

19

Sluit de motorkap.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

BOUGIES: EEN OMVANGRIJK AANBOD

DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2023 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC SE.