



Hoe remslang vooraan
vervangen bij een **VW
Transporter IV Van (70A,
70H, 7DA, 7DH)** –
Leidraad voor bij het
vervangen

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.


Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.0, VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5, VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.9 D, VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.9 TD, VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.4 D, VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 Syncro, VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.4 D Syncro, VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 TDI, VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 TDI Syncro, VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.8 VR6

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: VW Transporter IV Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI

VERVANGING: REMSLANG – VW TRANSPORTER IV VAN (70A, 70H, 7DA, 7DH). OVERZICHT MET GEREEDSCHAP DAT U NODIG HEBT:

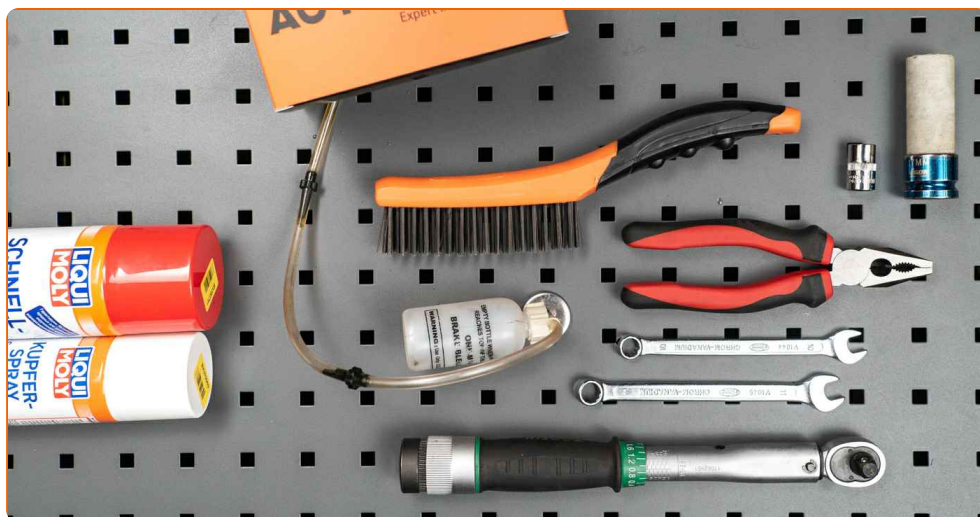

- Staalborstel
- Remmenreiniger
- Kopervet
- Combinatiesleutel Nr.10
- Combinatiesleutel Nr.11
- Dopsleutel Nr.11
- Krachtdop voor velgen Nr.17
- Momentsleutel
- Remontluchtingskit
- Vloeistof opvangbak
- Tangen
- Bankschroef
- Wielblok

Koop gereedschap


Vervanging: remslang – VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH).
AUTODOC beveelt aan:

- De rechter en linker remslang op dezelfde as kunnen op dezelfde manier worden vervangen.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

VERVANGING: REMSLANG – VW TRANSPORTER IV VAN (70A, 70H, 7DA, 7DH). ONDERNEEM DE VOLGENDE STAPPEN:

1 Open de motorkap. Schroef het deksel van het remvloeistofreservoir los.

2 Zet de wielen vast met behulp van wielblokken.

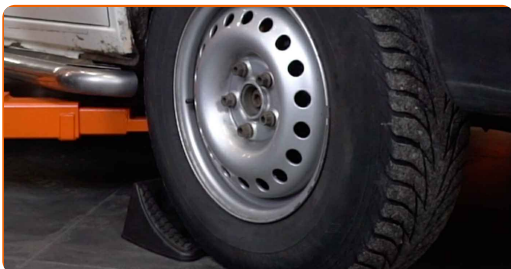

3 Maak de wielbouten los. Gebruik de krachtdopsleutel #17.



4 Verhoog de voorzijde van de wagen en plaats veilig op steunen.


5 Draai de wielbouten los.



AUTODOC raadt aan:

- Belangrijk! Houd het wiel vast tijdens het losschroeven van de bevestigingsbouten. VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH)


6 Neem het wiel eraf.

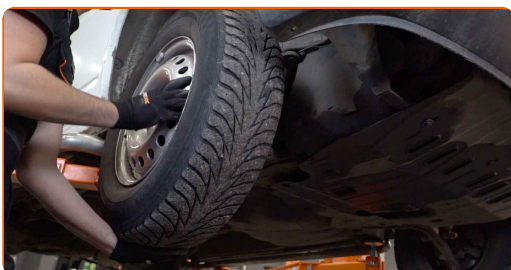

7 Zet er een opvangbak onder om de remvloeistof op te vangen.




- 8** Maak het gedeelte waar de remslang met de remklauw en de remcircuitbuis verbonden is schoon. Gebruik een staalborstel. Gebruik een remmenreiniger.

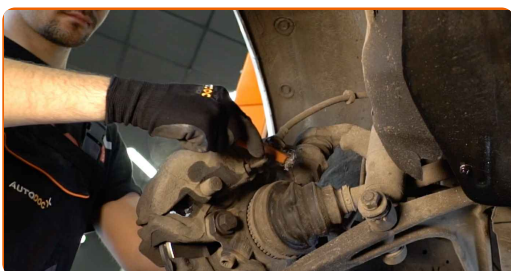


Vervanging: remslang – VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH).
Deskundigen bevelen aan:

- Wacht enkele minuten na het aanbrengen van de spray.


- 9** Schroef de remslang los van de remklauw. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.10

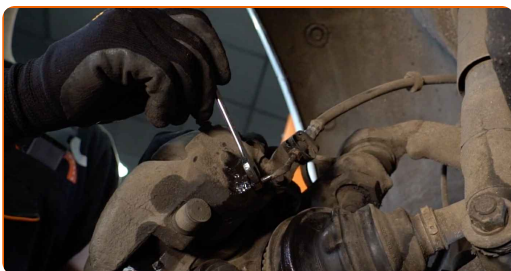


- 10** Schroef de montagebeugel die de remslang met de remklauw verbindt los. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.10

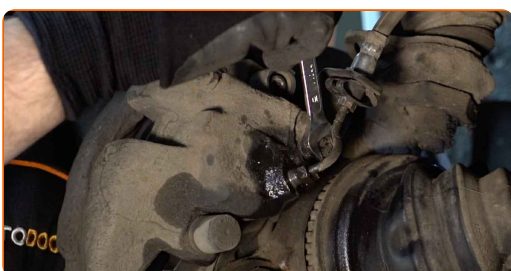


- 11** Schroef het bevestigingsstuk dat de remslang met de remcircuitbuis verbindt los. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.10

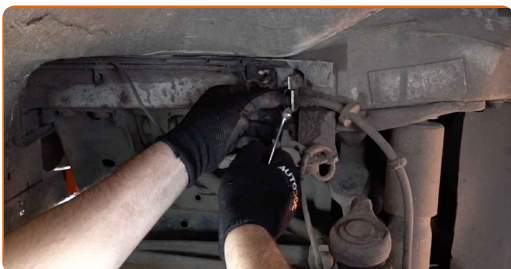


- 12** Verwijder de remslang die samengebouwd is met de montagebeugel.

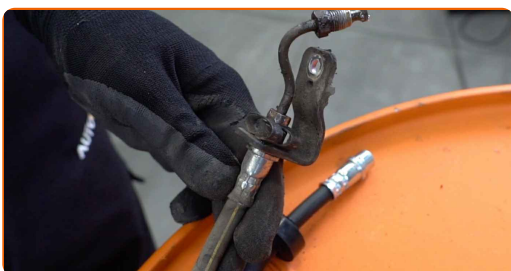


- 13** Zet de montagebeugel van de remslang in een bankschroef vast.

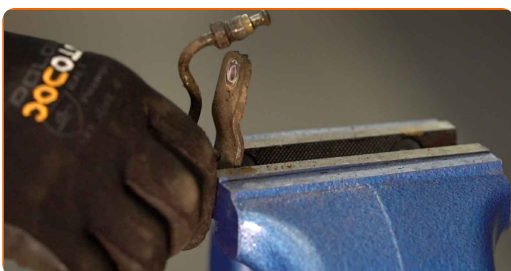

- 14** Draai de remleiding en de remslang van elkaar los. Gebruik een tang. Ontkoppel de remslang.

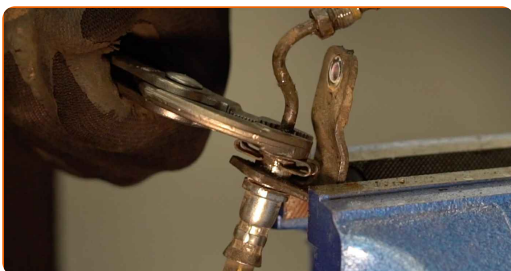

- 15** Neem de remleiding uit de montagebeugel.

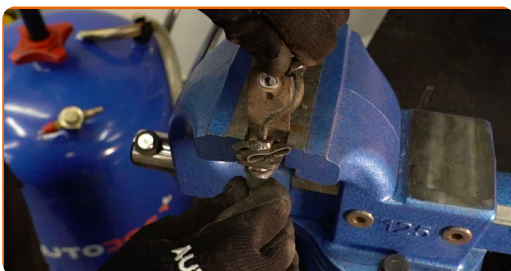


16 Draai de bankschroef los en neem de montagebeugel voor de remslang eruit.

17 Plaats de montagebeugel die de remslang met de remklauw verbindt en draai deze vast.




18 Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.10

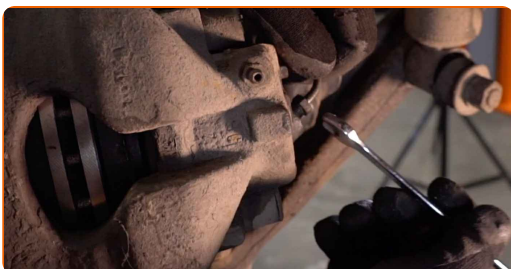


19 Monteer de remleiding op de montagebeugel. Maak de nieuwe slang vast.

20 Draai de remleiding op de remslang vast. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.10


21 Draai het verbindingsstuk dat de remleiding en de remklauw met elkaar verbindt vast. Gebruik een dopsleutel Nr.11. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 16 Nm.

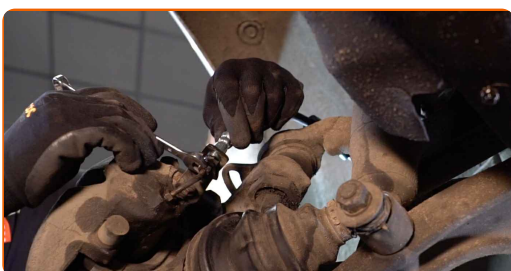

- 22** Span de bevestiging aan die de remslang met de leiding van het remcircuit verbindt. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.11 Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 28 Nm.

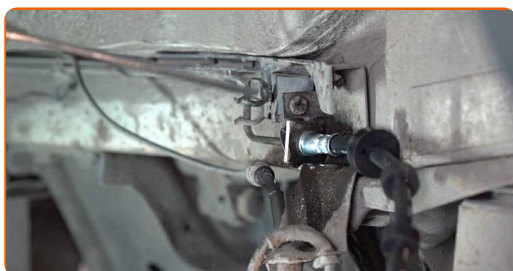


- 23** Maak de plek waar de remslang met de remcircuitbuis verbonden is schoon. Gebruik een remmenreiniger.

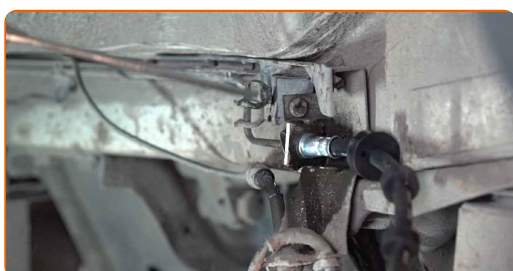

AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: remslang – VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH). Wacht een paar minuten af na het aanbrengen van de spray.


- 24** Draai de remontluchtingsschroef eraf. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.11

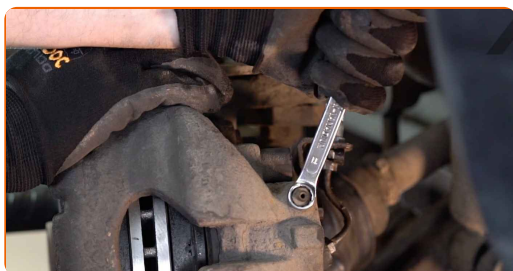


25 Verbind de slang van de remontluchtingskit met de remontluchtingsschroef.




26 Trap meerdere keren op het rempedaal om het systeem van eventuele lucht te ontdoen.

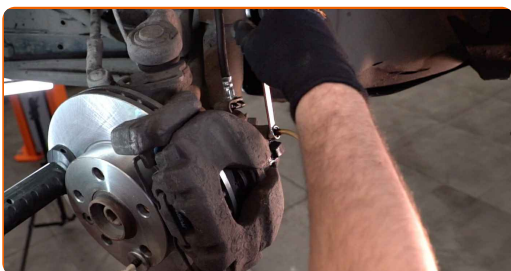


27 Draai de remontluchtingsschroef vast. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.11

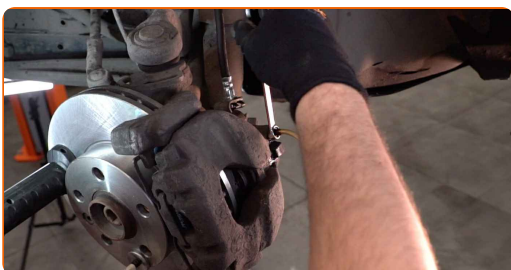

28 Koppel de slang van de remontluchtingskit los.

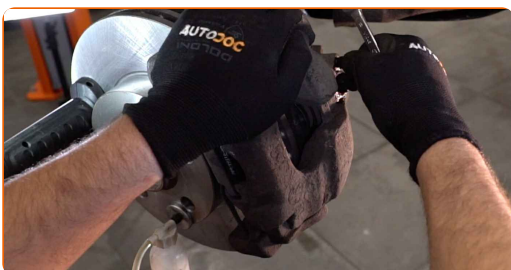

29 Verwijder het vuil van de bevestiging van de remslang. Gebruik een remmenreiniger.

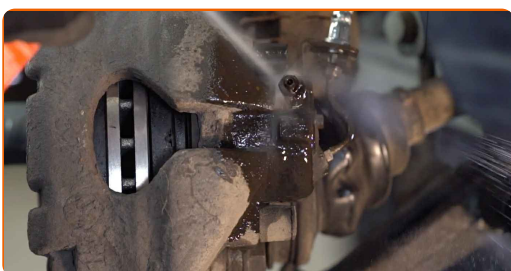


Vervanging: remslang – VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH). Tips van de experts van AUTODOC:

- Wacht enkele minuten na het aanbrengen van de spray.


30

Reinig het oppervlak van de remschijf. Gebruik een staalborstel. Behandel het oppervlak waar de remschijf contact maakt met de velg. Gebruik een kopersmeermiddel.

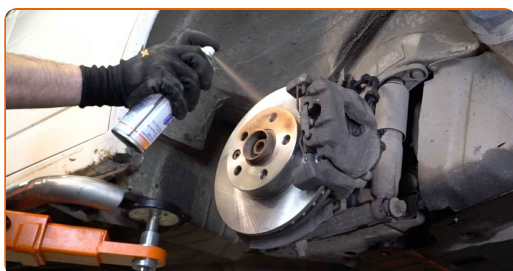

31

Installeer het wiel.

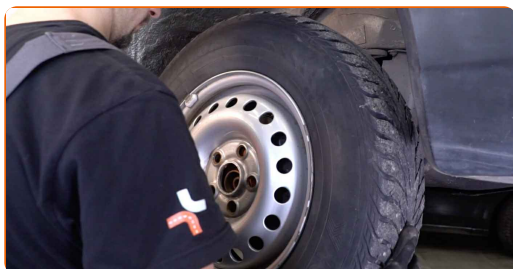

AUTODOC raadt aan:

- Waarschuwing! Houd het wiel vast tijdens het inschroeven van de bevestigingsbouten om letsel te voorkomen. VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH)

32

Draai de wielbouten vast. Gebruik de krachtdopsleutel #17.




33

Verlaag de wagen en werk in kruisvolgorde bij het aanspannen van de wielbouten. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 170 Nm.



34

Verwijder de krik en de wielblokken.

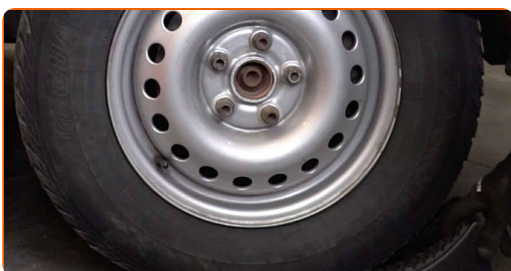

35

Controleer het niveau aan remvloeistof in het expansiereservoir en vul indien nodig bij.

36

Schroef de dop van het expansievat voor de remvloeistof vast. Sluit de motorkap.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

REMSLANG: EEN OMVANGRIJK AANBOD

DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2022 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC GmbH.