



Hoe bougies vervangen
bij een **VW Transporter
T3 Van** – Leidraad voor bij
het vervangen

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
VW Transporter T3 Van 1.9, VW Transporter T3 Van 1.9 Syncro, VW Transporter T3 Van 2.1 Syncro, VW Transporter T3 Van 2.1

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: VW GOLF III (1H1) 1.4

**VERVANGING: BOUGIES – VW TRANSPORTER T3 VAN.
OVERZICHT MET GEREEDSCHAP DAT U NODIG HEBT:**



- Antiblokkerend smeermiddel voor hoge temperaturen
- Bougiesleutel nr.21
- Ratelsleutel
- Momentsleutel
- Kruisschroevendraaier
- Telescoopmagneet
- Spatbordbeschermer

Koop gereedschap

Vervanging: bougies – VW Transporter T3 Van. AUTODOC beveelt aan:


- Het vervangingsproces is voor alle bougies hetzelfde.
- Waarschuwing! Zet de motor uit voordat u begint met de werkzaamheden – VW Transporter T3 Van.

VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:

1 Open de motorkap.

2 Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.


3 Schroef de bevestigingsbouten van de filterbehuizing los. Gebruik een kruisschroevendraaier.

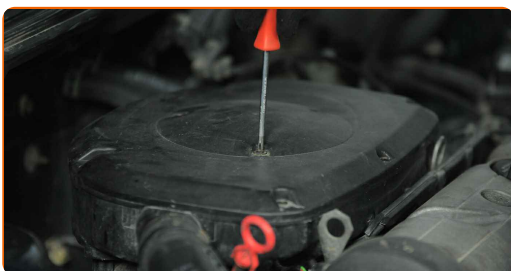

AUTODOC raadt aan:


- Vervanging: bougies – VW Transporter T3 Van. Oefen niet te veel kracht uit bij het verwijderen van het onderdeel om het niet te beschadigen.

4 Verwijder de luchtfilterbehuizing.

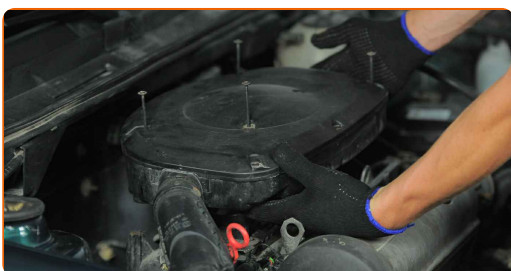

5

Maak de bougiekabels los van de montageplaats voor de bougie.

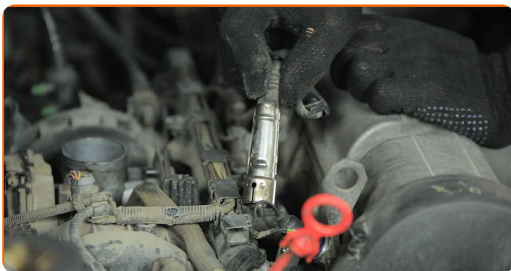

Vervanging: bougies – VW Transporter T3 Van. Tip:


- Wees voorzichtig zodat u de bougiekabels niet beschadigt.
- Onthoud de volgorde van de bougiekabels.

6

Reinig vuil, stof en afzetting uit de binnenzijde van de montageplaats van de bougies.


7

Draai de bougies los. Gebruik bougiesleutel #21. Gebruik een ratelsleutel.

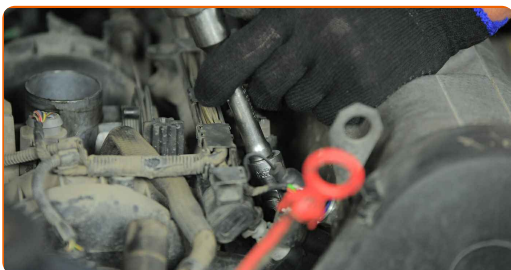

8


Verwijder de bougies. Gebruik een telescopische magneet.

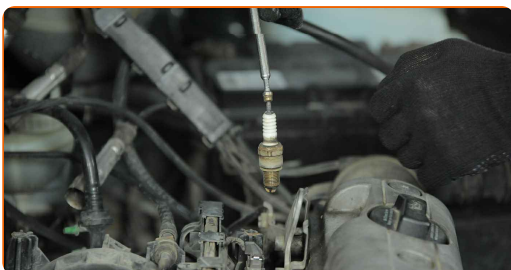


- 9** Breng een dunne laag van een speciaal antiblokkerend smeermiddel voor hoge temperatuur aan op de schroefdraad van de nieuwe bougies.




- 10** Installeer de nieuwe bougies in de montageopeningen. Gebruik bougiesleutel #21.

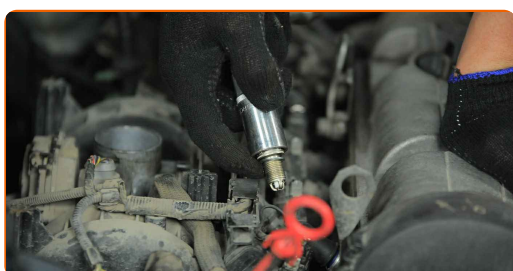

- 11** Schroef nieuwe bougies vast. Gebruik bougiesleutel #21. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 25 Nm.

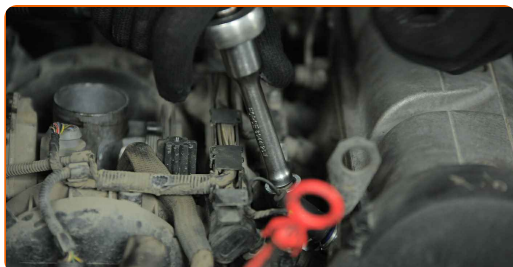

- 12** Installeer de bougiekabels in de montagelocaties van de bougie. Zorg ervoor dat u de klik hoort wanneer deze in de juiste positie is gezet.

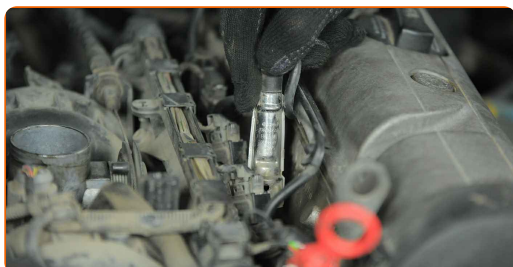


Vervanging: bougies – VW Transporter T3 Van. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Neem de installatievolgorde in acht.


13

Installeer de luchtfilterbehuizing.

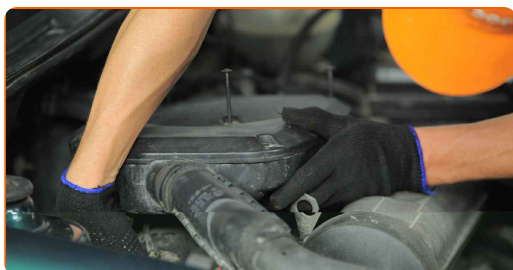

14

Schroef de bevestigingsbouten van de filterbehuizing vast. Gebruik een kruisschroevendraaier.

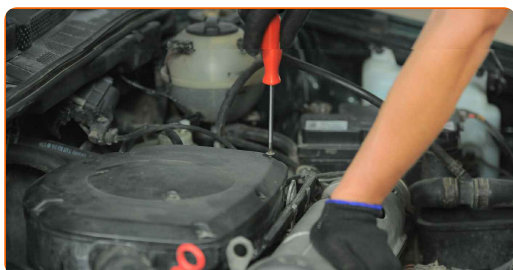

Vervanging: bougies – VW Transporter T3 Van. Tips van de experts van AUTODOC:

- Zet bij de montage niet te veel kracht om beschadiging van het onderdeel te voorkomen.

15

Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

16

Sluit de motorkap.

17

Laat de motor enkele minuten draaien. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

18

Den Motor abstellen.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

BOUGIES: EEN OMVANGRIJK AANBOD

DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2022 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC GmbH.