



Hoe bougiekabel  
vervangen bij een **VW  
Transporter T4 Flatbed  
Vrachtwagen / Chassis  
(70E, 70L, 70M, 7DE,  
7DL, 7D)** – Leidraad voor  
bij het vervangen

## EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.


### **Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:  
VW Transporter T4 Flatbed Vrachtwagen / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 1.8

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: VW Polo III Hatchback (6N1) 1.0

VERVANGING: BOUGIEKABEL – VW TRANSPORTER T4  
FLATBED VRACHTWAGEN / CHASSIS (70E, 70L, 70M,  
7DE, 7DL, 7D). WERKTUIG DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:

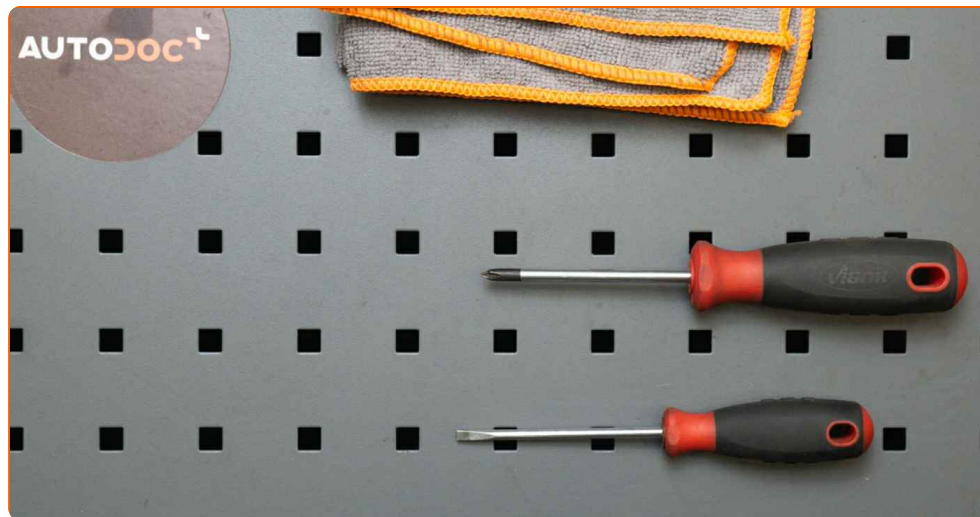

- Langbektang
- Platte schroevendraaier
- Kruisschroevendraaier
- Microvezeldoek
- Spatbordbeschermer

**Koop gereedschap**

Vervanging: bougiekabel – VW Transporter T4 Flatbed Vrachtwagen / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). Tip van AUTODOC:


- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

## VERVANGING: BOUGIEKABEL – VW TRANSPORTER T4 FLATBED VRACHTWAGEN / CHASSIS (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). AANBEVOLEN VOLGORDE VAN STAPPEN:


1 Open de motorkap.

2 Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.


3 Schroef de bevestigingsmiddelen voor het luchtfilterhuis los. Gebruik een kruisschroevendraaier.

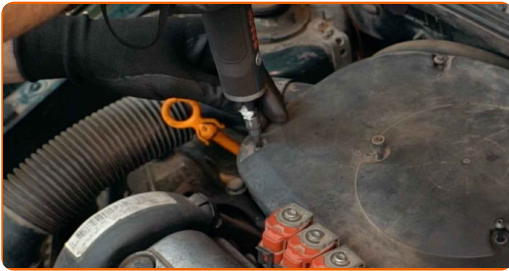

4 Verwijder het luchtfilterhuis.

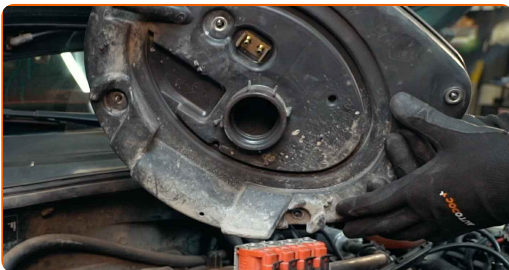


5 Dek het gasklep huis af met een microvezeldoek zodat er geen stof en vuil in het systeem terecht kunnen komen.

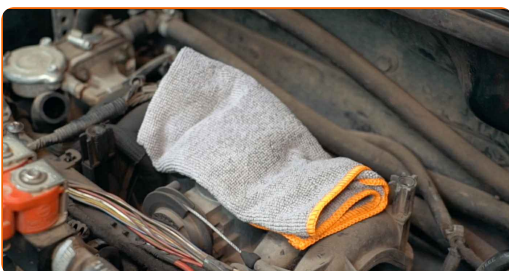


6 Maak de bougiekabelhouder los. Gebruik een platte schroevendraaier.



7 Markeer de verdelerkap om de installatievolgorde van de bougiekabels aan te duiden.

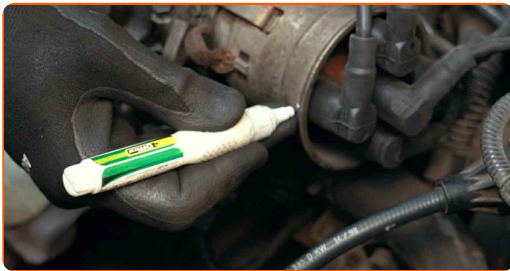


8 Ontkoppel de bougiekabels van de verdelerkap.

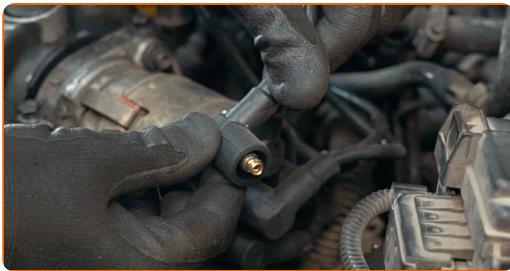

Vervanging: bougiekabel – VW Transporter T4 Flatbed Vrachtwagen / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). Tip:

- Wees voorzichtig zodat u de bougiekabels niet beschadigt.

9 Verwijder de bougiekabels van de bougies. Maak gebruik van de langbektang.

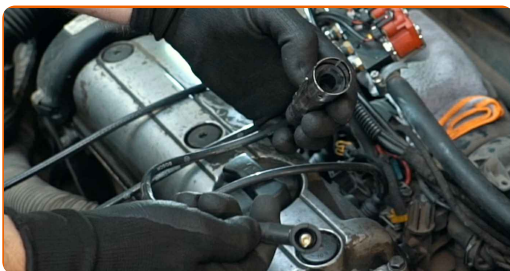

Vervanging: bougiekabel – VW Transporter T4 Flatbed Vrachtwagen / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). Tips van de experts van AUTODOC:

- Wees voorzichtig zodat u de bougiekabels niet beschadigt.

10

Ontkoppel de hoogspanningskabel.



11

Sluit nieuwe bougiekabels op de verdelerkap aan.




Vervanging: bougiekabel – VW Transporter T4 Flatbed Vrachtwagen / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). AUTODOC beveelt aan:

- Neem de installatievolgorde in acht.

12

Sluit de nieuwe bougiekabels op de bougies aan. Maak gebruik van de langbektang.

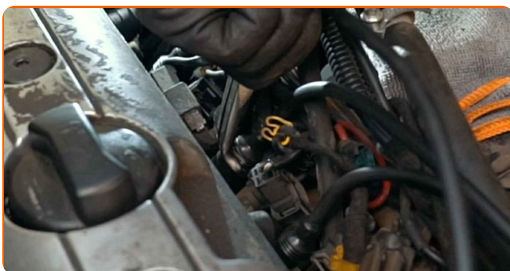



Vervanging: bougiekabel – VW Transporter T4 Flatbed Vrachtwagen / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Neem de installatievolgorde in acht.


13

Sluit de hoogspanningskabel aan.




14

Maak de bougiekabelhouder vast.

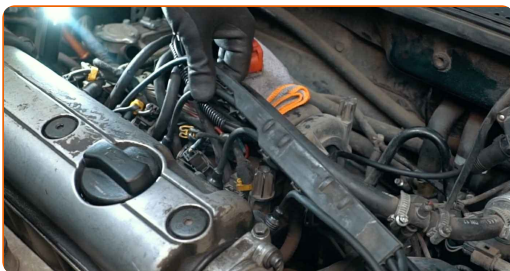


15

Haal de microvezeldoek van het gasklephuis.

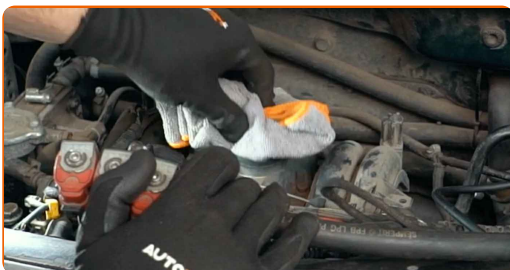

16

Monteer het luchtfilterhuis en bevestig het. Gebruik een kruisschroevendraaier.

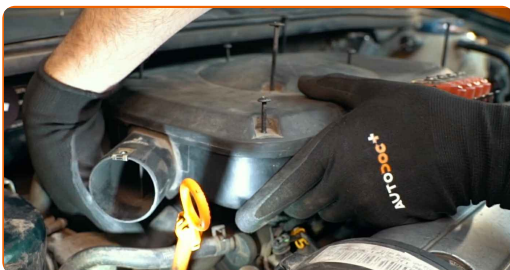

17

Laat de motor enkele minuten draaien. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.



18

Den Motor abstellen.

19

Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

20

Sluit de motorkap.

**GOED GEDAAN!** 👍

**BEKIJK MEER TUTORIALS**



## AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

**AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT**



**AUTODOC**

GET IT ON  
 **Google Play**

Download on the  
 **App Store**

**Download**

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO**

**BOUGIEKABEL: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

### **DISCLAIMER:**

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2021 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC GmbH.