



Hoe motorsteun
achteraan vervangen bij
een **VW Transporter T4
Van (70A, 70H, 7DA,
7DH)** – Leidraad voor bij
het vervangen

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.


Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.0, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.9 D, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.9 TD, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.4 D, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 Syncro, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.4 D Syncro, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 TDI, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 TDI Syncro

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: VW Transporter T4 Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI

**VERVANGING: MOTORSTEUN – VW TRANSPORTER T4
VAN (70A, 70H, 7DA, 7DH). BENODIGD GEREEDSCHAP:**

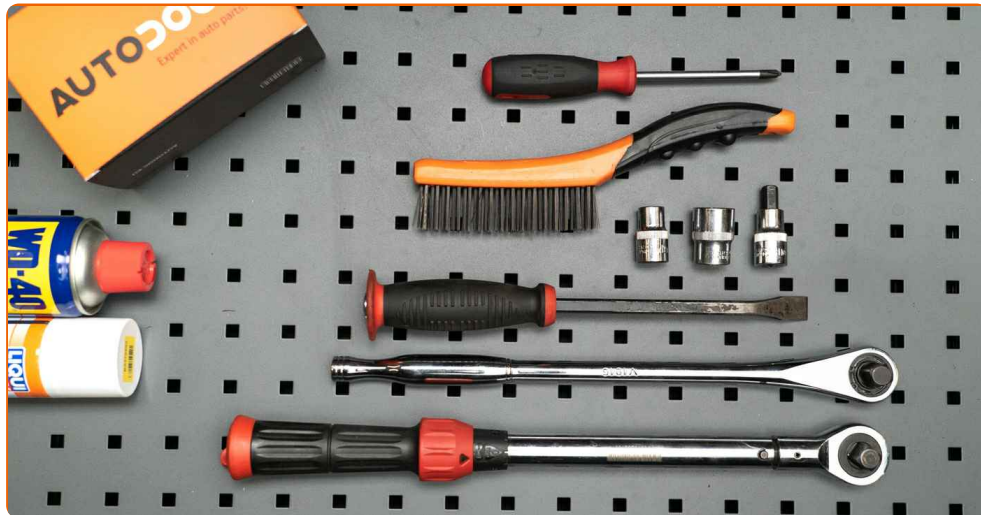

- Staalborstel
- WD-40 spray
- Kopervet
- inbus bit nr. H10
- Slagmoerdop N°12
- Slagmoerdop N°21
- Ratelsleutel
- Momentsleutel
- Kruisschroevendraaier
- Koevoet
- Hydraulische versnellingsbak krik

Koop gereedschap

Vervanging: motorsteun – VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH).
AUTODOC beveelt aan:

- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

VERVANGING: MOTORSTEUN – VW TRANSPORTER T4 VAN (70A, 70H, 7DA, 7DH). HANTEER DE VOLGENDE PROCEDURE:


- 1 Vijzel de auto op met behulp van een krik of zet de auto boven een reparatiekuil.
- 2 Maak de bevestigingen van de onderste afdekkap van de oliepan los. Gebruik een dopsleutel Nr.12. Gebruik een kruisschroevendraaier.




- 3 Verwijder de afdekking van de oliepan.



- 4 Maak de bevestigingsstukken van de motorsteun schoon. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

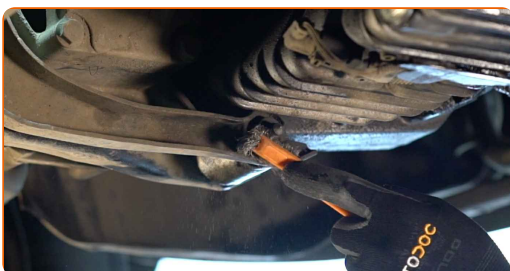

5 Zorg ervoor dat de motor rondom de carter ondersteund wordt. Gebruik een hydraulische versnellingsbak krik.

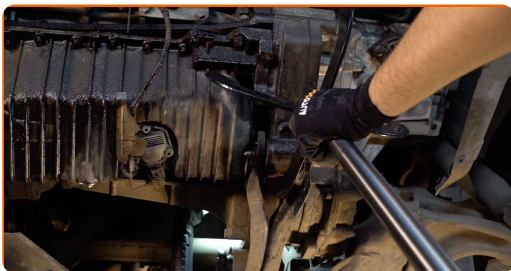


Vervanging: motorsteun – VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH). Tip:

- Zorg ervoor dat de motor ondersteund wordt.


6 Schroef het bevestigingsstuk dat de motorsteun met het versnellingsbakhuis verbindt los. Gebruik inbussleutel nr. H10. Gebruik een ratelsleutel.




7 Schroef het bevestigingsstuk van de motorsteun dat deze met het subframe verbindt los. Gebruik een dopsleutel Nr.21. Gebruik een ratelsleutel.

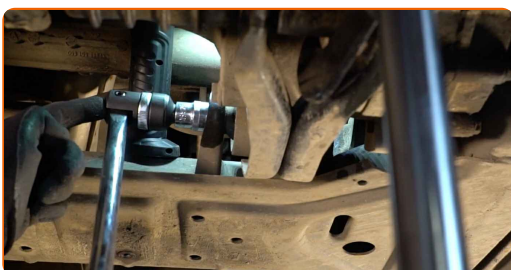

8 Verwijder de bevestigingsbouten. Gebruik een koevoet.

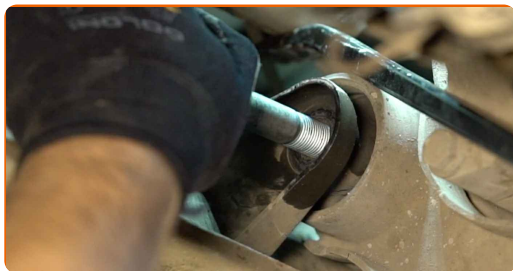


9 Verwijder de motorsteun.

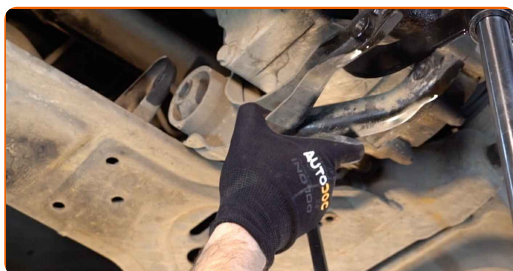


AUTODOC raadt aan:

- Controleer de andere motorsteunen voorzichtig en vervang deze indien nodig.

10 Maak de plek waar de motorsteun bevestigd is schoon. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

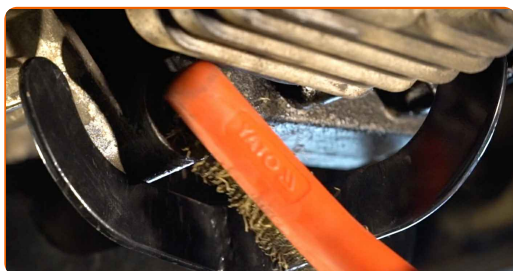


11 Plaats de motorsteun op de plek waar deze dient te worden gemonteerd. Gebruik een koevoet.

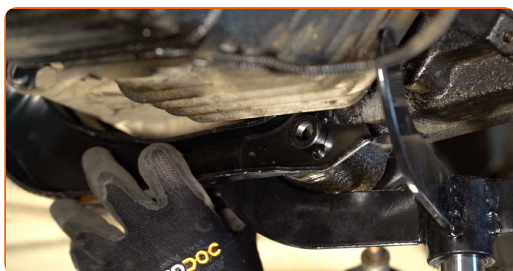

12

Breng de bevestigingsbouten aan.

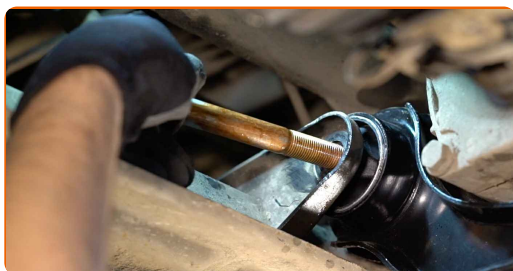


13

Schroef de motorsteunbevestigingen in. Gebruik inbussleutel nr. H10. Gebruik een dopsleutel Nr.21. Gebruik een ratelsleutel.



14

Verwijder de steun van onder de motor.

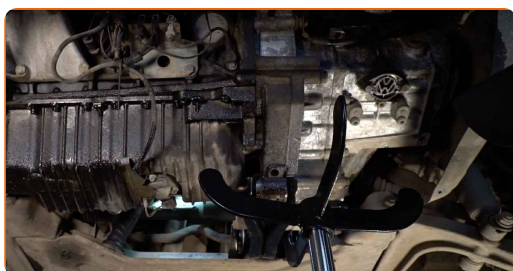

AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: motorsteun – VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH). Laat de versnellingsbakkrik soepel zakken, zonder geschok, teneinde de onderdelen en mechanismen niet te beschadigen.


- 15** Draai de bevestigingsbout die de motorsteun met het versnellingsbakhuis verbindt vast. Gebruik inbussleutel nr. H10. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 80 Nm.+90°



Vervanging: motorsteun – VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH). De experts van AUTODOC bevelen aan:


- Belangrijk! Zorg ervoor dat je nieuwe bevestigingen gebruikt.

- 16** Draai de bevestigingsbout die de motorsteun met het subframe verbindt vast. Gebruik een dopsleutel Nr.21. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 28 Nm.

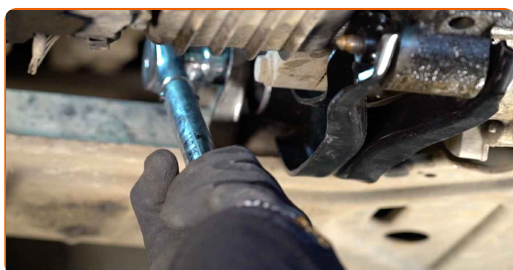


- 17** Behandel de bevestigingen van de motorsteunlager. Gebruik een kopersmeermiddel.

- 18** Plaats de onderste afdekkap van de oliepan weer terug.

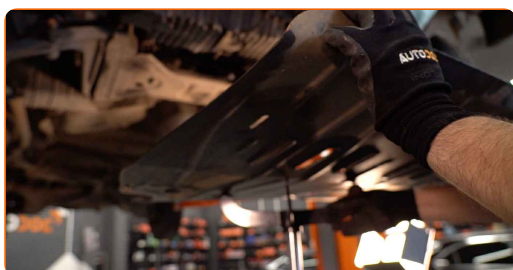

- 19 Draai de bevestigingen van de onderste afdekkap van de oliepan vast. Gebruik een dopsleutel Nr.12. Gebruik een kruisschroevendraaier.

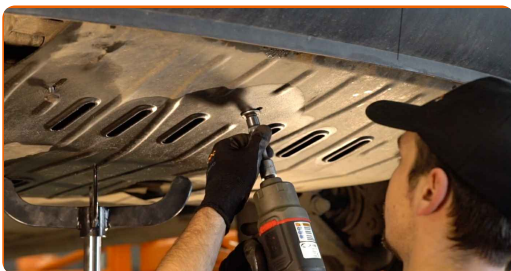

- 20 Laat de wagen zaken.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBILE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

MOTORSTEUN: EEN OMVANGRIJK AANBOD

DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2022 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC GmbH.