



Hoe ruitenwissers
vooraan vervangen bij
een **VW Transporter T6
Flatbed Vrachtwagen /
Chassis (SFD, SFE, SFL,
SFZ)** – Leidraad voor bij
het vervangen

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
 VW Transporter T6 Flatbed Vrachtwagen / Chassis (SFD, SFE, SFL, SFZ) 2.0 TDI, VW
 Transporter T6 Flatbed Vrachtwagen / Chassis (SFD, SFE, SFL, SFZ) 2.0 TDI 4motion,
 VW Transporter T6 Flatbed Vrachtwagen / Chassis (SFD, SFE, SFL, SFZ) 2.0 TSI

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: VW Touran I (1T1, 1T2) 2.0 TDI

Vervanging: ruitenwissers – VW Transporter T6 Flatbed Vrachtwagen / Chassis (SFD, SFE, SFL, SFZ). Tip van AUTODOC:

- Vervang de voorste wisserbladen steeds samen. Dit verzekert een efficiënte en gelijkmatige reiniging van de voorruit.
- Verwar de wisserbladen van de bestuurders- en passagierszijden niet.
- De vervangprocedure voor beide wisserbladen is identiek.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

VERVANGING: RUITENWISSERS – VW TRANSPORTER T6 FLATBED VRACHTWAGEN / CHASSIS (SFD, SFE, SFL, SFZ). AANBEVOLEN VOLGORDE VAN STAPPEN:


1

Leg de nieuwe ruitenwissers klaar.



2

Trek de wisserarm weg van het glasoppervlak tot het stopt.

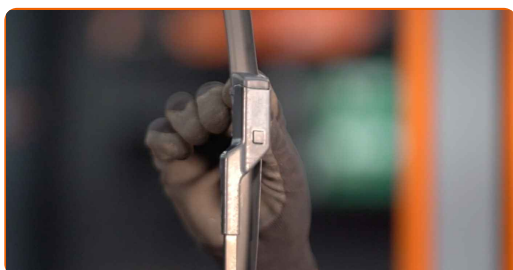


3 Druk de klem in. Verwijder het blad van de ruitenwischerarm.



Vervanging: ruitenwissers – VW Transporter T6 Flatbed Vrachtwagen / Chassis (SFD, SFE, SFL, SFZ). AUTODOC beveelt aan:

- Bij vervanging van het ruitenwischerblad dient u voorzichtig te zijn om te voorkomen dat de geveerde ruitenwischerarm tegen de ruit slaat.

4 Installeer het nieuwe ruitenwischerblad en druk de ruitenwischerarm voorzichtig op de ruit.

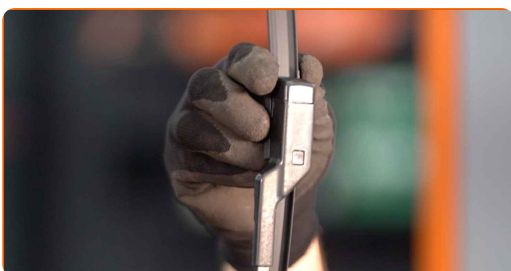

Vervanging: ruitenwissers – VW Transporter T6 Flatbed Vrachtwagen / Chassis (SFD, SFE, SFL, SFZ). Tips van de experts van AUTODOC:

- Raak het wisserblad niet aan de werkende rubberen rand aan om schade aan de laag grafiet te vermijden.
- Zorg ervoor dat de rubberen strook van het blad strak tegen het glas aandrukt over de hele lengte.

5 Zet het contact aan.

6

Controleer na de installatie de prestatie van de ruitenwissers. De bladen mogen niet kruisen of tegen de afdichting van de voorruit aanbotsen.



GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

RUITENWISSERS: EEN OMVANGRIJK AANBOD

DISCLAIMER:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zijn wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AUTODOC is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AUTODOC raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan veiligheid.

© Copyright 2021 – De volledige inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, foto's en afbeeldingen, is door de auteurswet beschermd. Alle rechten, inclusief de rechten op verveelvoudiging, openbaarmaking aan derden, verwerking en vertaling, zijn voorbehouden aan AUTODOC GmbH.